

Gigaset

COMFORT 500/520/550 A IP BASE

Τις ενημερωμένες οδηγίες χρήσης
θα βρείτε στη διεύθυνση
www.gigaset.com/manuals



Περιεχόμενα

Συνοπτική παρουσίαση	4
Βάση	4
Ασύρματο ακουστικό	5
Εικονίδια στις οδηγίες χρήσης	7
Υποδείξεις ασφαλείας	9
Θέση σε λειτουργία	11
Χειρισμός του τηλεφώνου	16
Γνωριμία με το τηλέφωνο	16
Πραγματοποίηση κλήσεων	24
Εκτροπές κλήσεων	31
Λίστες κλήσεων και μηνυμάτων	34
Λίστες κλήσεων	34
Κέντρο μηνυμάτων (MWI)	37
Τηλεφωνικοί κατάλογοι	38
Επαφές στο ασύρματο ακουστικό	38
Επαφές στο περιβάλλον εργασίας web	41
Ρυθμίσεις για τηλεφωνικούς καταλόγους	43
Ρύθμιση περισσότερων τηλεφωνικών καταλόγων	44
Τηλεφωνητής και αναγγελίες	45
Αυτόματος τηλεφωνητής	45
Αναγγελίες	51
Άλλες λειτουργίες	52
Ημερολόγιο	52
Χρονοδιακόπτης	54
Ξυπνητήρι	55
Babyphone (έλεγχος χώρου)	56
Λίστες φραγής	58
Επέκταση δικτύου DECT	61
Ρυθμίσεις στο ασύρματο ακουστικό	67
Χειροκίνητη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	67
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης	67
Ρυθμίσεις ήχου	68
Οθόνη	70
Τηλεφωνία	72
Σύστημα	74


Ρυθμίσεις στο περιβάλλον εργασίας web	76
Ημερομηνία και ώρα	76
Τηλεφωνία	77
Σύστημα	80
Εκτεταμένες ρυθμίσεις	82
Τηλεφωνία	82
Ήχος	85
Εκχώρηση	86
Προφίλ VoIP	87
Δίκτυο	87
Πληροφορίες κατάστασης και διάγνωση	93
Πληροφορίες συστήματος	93
Βοηθητικά μέσα για τη διάγνωση	95
Υποστήριξη	97
Παράρτημα	98
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	98
Υποδείξεις κατασκευαστή	100
Τεχνικά χαρακτηριστικά	103
Σύμβολα	106
Επισκόπηση μενού	108
Ευρετήριο	112



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Συνοπτική παρουσίαση

Βάση

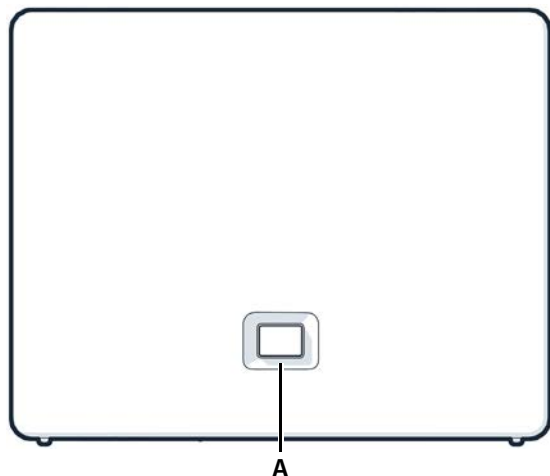

A Πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging)

Αναζήτηση ασύρματων ακουστικών (Paging):

▶ πατώντας **στιγμιαία** (< 1 δευτ.)

Στην οθόνη του ασύρματου ακουστικού εμφανίζεται η διεύθυνση IP του τηλεφώνου.

Δήλωση ασύρματου ακουστικού:

▶ πατώντας **παρατεταμένα** (1 – 5 δευτ.)

Επαναφορά συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις:

▶ πατήστε και κρατήστε πατημένο, συνδέστε το τροφοδοτικό και περιμένετε 10 δευτερόλεπτα μέχρι το κουμπί να ανάψει κόκκινο

Ανάβει πράσινο:

Το σύστημα είναι έτοιμο για λειτουργία

Αναβοσβήνει πράσινο:

Συσκευή στην κατάσταση δήλωσης DECT ή δημιουργία σύνδεσης στο Gigaset Cloud

Ανάβει κίτρινο:

Νέο υλικολογισμικό διαθέσιμο

Ανάβει κόκκινο:

Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου, η συσκευή δεν είναι έτοιμη για χρήση


Αναβοσβήνει κόκκινο (αργά): Χωρίς σύνδεση στο Gigaset Cloud

Αναβοσβήνει κόκκινο

(γρήγορα):

Γίνεται επαναφορά της συσκευής

Ασύρματο ακουστικό

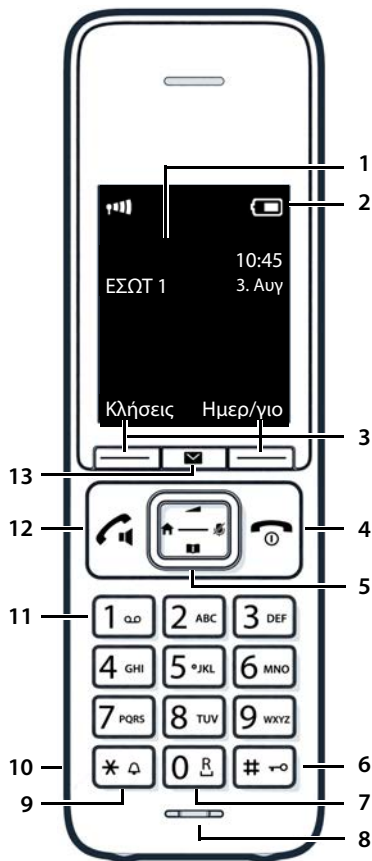

1 Οθόνη

2 Γραμμή κατάστασης

Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου

3 Πλήκτρα οθόνης και λειτουργίες

Διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση χρήσης

4 Πλήκτρο τερματισμού / Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, ένα επίπεδο πίσω

▶ Πιέστε **στιγμιαία**

επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού

▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

5 Πλήκτρο ελέγχου / πλήκτρο μενού

☐ Άνοιγμα μενού, Σίγαση,

☐ Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου,

☐ Ρύθμιση έντασης ήχου,

☐ Πραγματοποίηση κλήσης Internet,

☐ Πλοήγηση σε μενού και πεδία εισαγωγής

6 Πλήκτρο δίεσης / πλήκτρο κλειδώματος

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων, Εισαγωγή παύσης επιλογής

▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων

▶ Πιέστε **στιγμιαία**

7 Πλήκτρο R

παράλληλη κλήση (Flash)

▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

8 Μικρόφωνο

9 Πλήκτρο αστερίσκου

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

άνοιγμα του πίνακα ειδικών χαρακτήρων

▶ Πιέστε **στιγμιαία**

10 Υποδοχή σύνδεσης ακουστικού (βύσμα 3,5 mm)

11 Πλήκτρο 1

Επιλογή αυτόματου τηλεφωνητή

▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

12 Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας

- Αποδοχή συνομιλίας, κλήση
εμφανιζόμενου αριθμού,
εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών
ακουστικού και ανοιχτής
συνομιλίας, Ανοιγμα
λίστας επανάληψης επιλογής
πραγματοποίηση κλήσης

▶ Πιέστε **στιγμιαία**

▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

13 Πλήκτρο μηνυμάτων





Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων,
αναβοσβήνει: νέο μήνυμα ή νέα κλήση
















Αν παρατίθενται περισσότερες λειτουργίες, η λειτουργία πλήκτρων εξαρτάται από την κατάσταση χειρισμού.

Εικονίδια στις οδηγίες χρήσης

Σύμβολα

	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.







Πλήκτρα ασύρματου ακουστικού


 ή 	Πλήκτρο απάντησης	 ή 	Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας
	Πλήκτρο τερματισμού	 έως 	Πλήκτρα ψηφίων/γραμμάτων
 / 	Πλήκτρο ελέγχου άκρο/μέσο		Πλήκτρο μηνυμάτων
	Πλήκτρο R		Πλήκτρο αστερίσκου
	Πλήκτρο δίεσης		
OK, Πίσω, Επιλογή, Αλλαγή, Αποθήκ., ...		Πλήκτρα επιλογής	

Διαδικασίες στο ασύρματο ακουστικό

Παράδειγμα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων:




▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Αυτόμ.Απάντηση ▶ Αλλαγή
( = ενεργοποιημένο)





Απεικόνιση	Σημασία
▶	Κάθε βέλος παρουσιάζει μια ενέργεια.
▶ 	Άνοιγμα βασικού μενού: Στην κατάσταση αναμονής πατήστε στο μέσο του πλήκτρου ελέγχου  .
▶ Ρυθμίσεις	Με το πλήκτρο ελέγχου  μεταβείτε στο υπομενού
▶ OK	 Ρυθμίσεις. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο επιλογής OK ή με το πλήκτρο ελέγχου  . Ανοίγει το υπομενού Ρυθμίσεις.
▶ Τηλεφωνία	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση Τηλεφωνία.
▶ OK	Πατήστε OK για επιβεβαίωση. Ανοίγει το υπομενού Τηλεφωνία.

Απεικόνιση	Σημασία
▶ Αυτόμ.Απάντηση	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση Αυτόμ.Απάντηση .
▶ Αλλαγή	Πατήστε Αλλαγή για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί <input checked="" type="checkbox"/> / απενεργοποιηθεί <input type="checkbox"/> .











Διαδικασίες στο περιβάλλον εργασίας web





Παράδειγμα: Ενεργοποίηση 24ωρης μορφής ώρας

- ▶  **Ρυθμίσεις** ▶  **Σύστημα** ▶ **Ημερομηνία & ώρα** ▶ **Μορφή ώρας 24h**
 = ενεργοποιημένο ▶ **Αποθήκευση**

Βήμα	Τι πρέπει να κάνετε
▶	Ανοίξτε το περιβάλλον εργασίας web.
▶  Ρυθμίσεις	Κάτω από την περιοχή πλοήγησης κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις . Το μενού ρυθμίσεων ανοίγει στην περιοχή πλοήγησης.
▶  Σύστημα	Στο μενού ρυθμίσεων κάντε κλικ στο Σύστημα . Ανοίγει το υπομενού Σύστημα .
▶ Ημερομηνία & ώρα	Στο υπομενού Σύστημα κάντε κλικ στο Ημερομηνία & ώρα . Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις ώρας.
▶ Μορφή ώρας 24h	Δίπλα στην Μορφή ώρας 24h κάντε κλικ στον διακόπτη  . Η λειτουργία ενεργοποιείται ( = ενεργοποιημένο)
▶ Αποθήκευση	Κάντε κλικ στο πεδίο Αποθήκευση .

Υποδείξεις ασφαλείας

	Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.
	<p>Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.</p> <p>Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης LAN ή του Internet δεν διατίθενται λειτουργίες, οι οποίες απαιτούν σύνδεση στο Internet, π.χ τηλεφωνία μέσω Internet (VoIP), online τηλεφωνικοί κατάλογοι ή το Info Center.</p> <p>Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου/είναι αδύνατη η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.</p>
	<p>Τοποθετείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες αντιστοιχούν στις προδιαγραφές (βλέπε λίστα εγκεκριμένων μπαταριών → www.gigaset.com/service), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές, θα πρέπει να αντικαθίστανται.</p>
	<p>Η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού επιτρέπεται μόνο με κλειστό καπάκι μπαταρίας.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση βραχυκυκλώματος της μπαταρίας από κάποιο αντικείμενο στο διαμέρισμα της μπαταρίας!</p>
	Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.
	Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρό ή ντους.
	Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές.
	Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.
	Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η θόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
	Μην κρατάτε το ασύρματο ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε σημαντικά, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας. Η τηλεφωνική συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.

	<p>Τα μικρά στοιχεία μπαταρίας και οι μπαταρίες, που ενέχουν κίνδυνο κατάποσης, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα, διάτρηση μαλακού ιστού και θάνατο. Εντός 2 ωρών μετά την κατάποση μπορεί να προκύψουν σοβαρά εγκαύματα. Σε περίπτωση κατάποσης στοιχείου μπαταρίας ή μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.</p>
	<p>Προκειμένου να αποτρέψετε την απώλεια της ακοής σας, αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.</p>
	<p>Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).</p>
	<p>Για τη σύνδεση του τηλεφώνου στο τοπικό δίκτυο πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο καλώδια με θωράκιση.</p>

Υπόδειξη προστασίας δεδομένων

Όταν η συσκευή συνδεθεί με το ρούτερ, επικοινωνεί αυτόματα με το Gigaset Support Server. Αποστέλλει μία φορά την ημέρα τις ακόλουθες ειδικές για την συσκευή πληροφορίες:

- Σειριακός αριθμός/αριθμός προϊόντος
- Διεύθυνση MAC
- Προσωπική διεύθυνση IP του Gigaset στο LAN, αριθμός θύρας
- Όνομα συσκευής
- Δεδομένα αισθητήρα (εφόσον υπάρχει)
- Έκδοση λογισμικού

Στο Support Server υπάρχει ένας σύνδεσμος με τις ήδη υπάρχουσες ειδικές για την συσκευή πληροφορίες:

- Κωδικοί πρόσβασης συστήματος/συσκευής

Θέση σε λειτουργία

Περιεχόμενο συσκευασίας

- ένας **σταθμός βάσης**, ένα τροφοδοτικό για τον σταθμό βάσης, ένα καλώδιο LAN
- ένα **ασύρματο ακουστικό**, ένα καπάκι μπαταριών, δύο μπαταρίες, μια βάση φόρτισης με τροφοδοτικό, ένα κλιπ ζώνης
- ένα εγχειρίδιο εγκατάστασης



Για τη λειτουργία, το τηλέφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.


Τοποθετήστε τον σταθμό βάσης σε κεντρικό σημείο της κατοικίας ή του σπιτιού σε μια επίπεδη, αντλιοσθητική επιφάνεια. Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας, ωστόσο, της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Προστατεύστε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

Για επιτοίχια στερέωση δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση του ύψους των 2m.

Σύνδεση τηλεφώνου

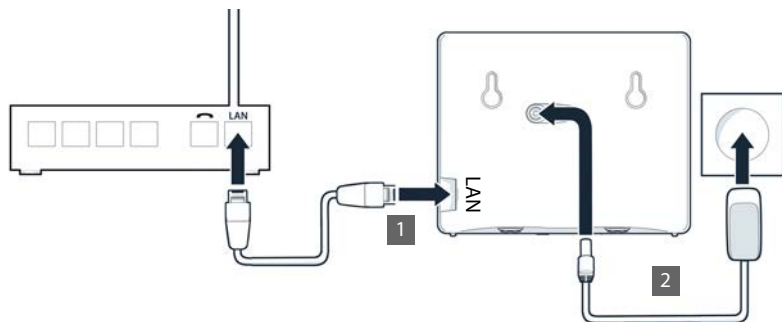

- ▶ Συνθέστε τη θύρα LAN στη συσκευή **1** με το τοπικό δίκτυο, π.χ. μέσω ενός ρούτερ ή switch.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα **2**.

Υπόδειξη προστασίας δεδομένων

Όταν η συσκευή συνδεθεί με το ρούτερ, επικοινωνεί αυτόματα με το Gigaset Support Server. Αποστέλλει μία φορά την ημέρα τις ακόλουθες ειδικές για την συσκευή πληροφορίες:

- Σειριακός αριθμός/αριθμός προϊόντος
- Διεύθυνση MAC
- Προσωπική διεύθυνση IP του Gigaset στο LAN, αριθμός θύρας
- Όνομα συσκευής
- Δεδομένα αισθητήρα (εφόσον υπάρχει)
- Έκδοση λογισμικού

Στο Support Server υπάρχει ένας σύνδεσμος με τις ήδη υπάρχουσες ειδικές για την συσκευή πληροφορίες:

- Κωδικοί πρόσβασης συστήματος/συσκευής

Θέση του ασύρματου ακουστικού σε λειτουργία


Η οθόνη προστατεύεται με μεμβράνη. ► **Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!**

Σύνδεση της βάσης φόρτισης

- Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού **1**.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα **2**.

Για να αποσυνδέσετε το βύσμα από τη βάση φόρτισης:

- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Πατήστε το κουμπί απασφάλισης **3**.
- Αποσυνδέστε το επίπεδο βύσμα **4**.

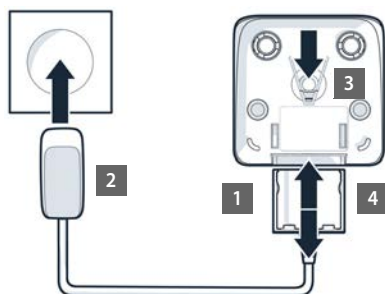

Τοποθέτηση μπαταριών



Χρησιμοποιείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία και υλικές ζημιές. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.




- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες (κατεύθυνση τοποθέτησης +/- βλ. εικόνα).
- ▶ Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας από επάνω.
- ▶ Σύρετε το καπάκι, μέχρι να κουμπώσει.
- ▶ Άνοιγμα του καλύμματος μπαταριών:
- ▶ Πιάστε την αυλάκωση ψηλά στο καπάκι με το νύχι σας και ωθήστε το καπάκι προς τα κάτω.

Προσάρτηση κλιπ ζώνης


Στο ασύρματο ακουστικό υπάρχουν πλευρικές υποδοχές για την προσάρτηση του κλιπ ζώνης.

- Προσάρτηση κλιπ ζώνης: ▶ Προσαρτήστε το κλιπ ζώνης στην πίσω πλευρά του ασύρματου ακουστικού, έτσι ώστε οι προεξοχές του κλιπ ζώνης να κουμπώσουν στις υποδοχές.
- Αφαίρεση κλιπ ζώνης: ▶ Πατήστε δυνατά με τον αντίχειρα στο μέσο του κλιπ ζώνης. ▶ Τοποθετήστε το νύχι του αντίχειρα του άλλου χεριού σας από το πλάι, ανάμεσα στο κλιπ και το περίβλημα. ▶ Αφαιρέστε το κλιπ προς τα πάνω.

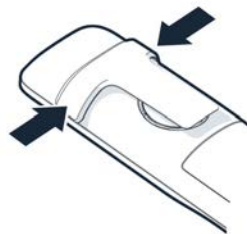

Φόρτιση μπαταριών

- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες στη βάση φόρτισης.

Οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως όταν σβήσει το σύμβολο κεραυνού  στην οθόνη.





Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο για τεχνικούς λόγους.

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο ακουστικό για αρκετές ημέρες, απενεργοποιήστε το.

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο ακουστικό για αρκετές εβδομάδες, απενεργοποιήστε το και αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Ρύθμιση γλώσσας οθόνης και χώρας


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  μέχρι να επιλεγεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. **Francais** ▶ **OK**
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  μέχρι να επιλεγεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα ▶ **OK**

Δήλωση ασύρματου ακουστικού

Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη **Δηλώστε το ακουστικό**. Για τον σκοπό αυτό πρέπει πρώτα να θέσετε το τηλέφωνο σε λειτουργία. Μόλις σας ζητηθεί από τον οδηγό ρύθμισης του τηλεφώνου, εκκινήστε τη διαδικασία δήλωσης στο ασύρματο ακουστικό με το δεξιό πλήκτρο επιλογής.

Λειτουργία για πρώτη φορά

- ▶ Σαρώστε τον κώδικα QR στα αριστερά στο πίσω μέρος της μονάδας με μια συσκευή ανάγνωσης κώδικα QR σε ένα smartphone ή tablet

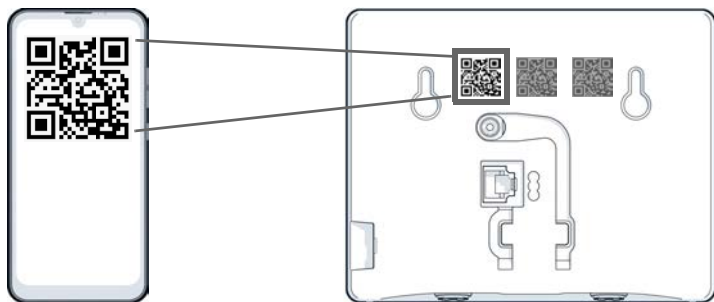

ή

- ▶ Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης σε μια κινητή συσκευή ή έναν υπολογιστή ▶ και πληκτρολογήστε στη γραμμή διευθύνσεων gigaset-config.com

Αν εμφανιστούν περισσότερες συσκευές Gigaset: Επιλέξτε ▶ **Gigaset IP BASE**

Το περιβάλλον εργασίας web του τηλεφώνου ξεκινάει με τον οδηγό ρύθμισης, ο οποίος σας οδηγεί σταδιακά σε όλα τα απαραίτητα βήματα ρύθμισης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.



Μπορείτε να τερματίσετε τη ρύθμιση μετά από κάθε βήματα με το κουμπί **Ολοκλήρωση**. Στη συνέχεια εμφανίζεται η σελίδα επισκόπησης του περιβάλλοντος εργασίας web.

- 1ο βήμα: Επιλογή γλώσσας και χώρας
- 2ο βήμα: Ορισμός κωδικού πρόσβασης και επανάληψη
- 3ο βήμα: Ρύθμιση σύνδεσης τηλεφώνου. Θα χρειαστείτε για τον σκοπό αυτό τα δεδομένα σύνδεσης από τον πάροχό σας.
 - ▶ Κάντε κλικ στο **Διαμόρφωση γραμμής SIP**
- 4ο βήμα: Δηλώστε ένα ασύρματο ακουστικό DECT ή DECT-Repeater στο τηλέφωνό σας.
 - ▶ **Διαμόρφωση συσκευής** ▶ Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή

Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων εμφανίζεται η σελίδα επισκόπησης του περιβάλλοντος εργασίας web.

Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.




Με τον οδηγό ρύθμισης μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο **μία** συσκευή. Περαιτέρω συσκευές μπορείτε να δηλώσετε με τον οδηγό συσκευών.


- ▶ Στη γραμμή πλοήγησης κάντε κλικ στο  ... Ανοίγει η επισκόπηση οδηγού ▶ Εκκινήστε τον οδηγό **Συσκευή DECT** ή το **DECT αναμεταδότης**

Χειρισμός του τηλεφώνου

Γνωριμία με το τηλέφωνο

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού


Ενεργοποίηση: ▶ Στο απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα**


Απενεργοποίηση: ▶ Στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα**

Αν τοποθετήσετε ένα απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό στον σταθμό βάσης ή στη βάση φόρτισης, ενεργοποιείται αυτόματα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**

Κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο: Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 





Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο ασύρματο ακουστικό, το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται ξανά το κλείδωμα πλήκτρων.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα πλήκτρων, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

Πλήκτρο ελέγχου




Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοήγηση μέσα στα μενού και στα πεδία εισαγωγής, καθώς και για την εμφάνιση ορισμένων λειτουργιών κατά περίπτωση.

Παρακάτω επισημαίνεται με ένα βέλος η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά), η οποία πρέπει να πατηθεί στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού, π.χ.  για "πατήστε δεξιά στο πλήκτρο ελέγχου".  σημαίνει "πατήστε στο μέσο του πλήκτρου ελέγχου".

Στην κατάσταση αναμονής

Άνοιγμα βασικού μενού:


▶ Πατήστε  ή 

Στην κατάσταση αναμονής και κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας


Άνοιγμα τοπικού τηλεφωνικού καταλόγου του ασύρματου ακουστικού:

▶  Πιέστε **στιγμιαία**

Άνοιγμα κεντρικού τηλεφωνικού καταλόγου του τηλεφώνου:

▶  Πιέστε **παρατεταμένα**
μένα

Ανοιγμα λίστας ασύρματων ακουστικών, εσωτερική κλήση/
παράλληλη κλήση:

▶ Πατήστε 

Αλλαγή της έντασης ομιλίας για τη λειτουργία ακουστικού και
ανοιχτής συνομιλίας:

▶ Πατήστε 


Κατά τη συνομιλία

Σίγαση μικροφώνου:

▶ Πατήστε 


Σε υπομενού, πεδία επιλογής και καταχώρησης

Επιβεβαίωση λειτουργίας/επιλογής:

▶ Πατήστε 

Πλήκτρα επιλογής

Με τα πλήκτρα επιλογής μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση χειρισμού.

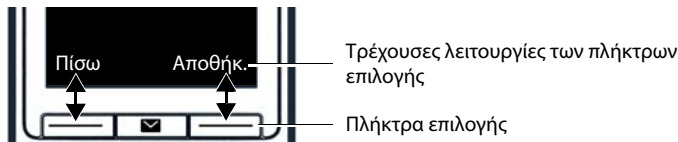



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής ... Ανοίγει η λειτουργία που προβάλλεται στην οθόνη από πάνω.


Χρήση του μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα.


Ανοιγμα βασικού μενού:

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο ελέγχου στη μέση  ή δεξιά 


Ανοιγμα υπομενού:

- ▶ Με τα πλήκτρα  επιλέξτε το υπομενού ▶ Επιβεβαιώστε με **OK**



Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Πίσω** ή: ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **στιγμιαία**



Επιλογή καταχώρησης/λειτουργίας:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **OK** ή: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου 


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Αλλαγή**  = ενεργοποιημένο /  = απενεργοποιημένο)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιλογής:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Επιλογή**  = επιλεγμένο /  = μη επιλεγμένο)

Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα**

Μετά από λίγη ώρα χωρίς δραστηριότητα η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Εισαγωγή κειμένου

Για την εισαγωγή κειμένου σε ένα πεδίο κειμένου σε κάθε πλήκτρο μεταξύ του **2** και του **9** και στο πλήκτρο **0** έχουν αντιστοιχιστεί διάφορα γράμματα και αριθμοί. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

Επιλογή γραμμάτων/αριθμών:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο **στιγμιαία** και διαδοχικά αρκετές φορές

Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και ψηφία:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο δίεσης **# ↔**

Κατά την επεξεργασία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, το πρώτο γράμμα και κάθε γράμμα μετά από κενό γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου ***** ▶ **↻** Μεταβείτε στον επιθυμητό χαρακτήρα ▶ **Εισάγετε**

Επιλογή πεδίου εισαγωγής:

- ▶ Επιλέξτε πεδίο με **↔**

Ένα πεδίο είναι ενεργοποιημένο, αν σε αυτό εμφανίζεται ο κέρσορας που αναβοσβήνει.

Αλλαγή θέσης εισαγωγής:

- ▶ Με το πλήκτρο **↔** αλλάξετε τη θέση του κέρσορα

Διαγραφή χαρακτήρα πριν από τον κέρσορα:

- ▶ **<C** Πιέστε **στιγμιαία**

Διαγραφή λέξεων πριν από τον κέρσορα:

- ▶ **<C** Πιέστε **παρατεταμένα**




Η διαθεσιμότητα ειδικών γραμμάτων εξαρτάται από τη ρυθμισμένη γλώσσα.

Σύνδεση ακουστικού

- ▶ Συνδέστε το ακουστικό με ένα βύσμα 3,5 mm στην αριστερή πλευρά του ασύρματου ακουστικού **1**.

Η ένταση των ακουστικών αντιστοιχεί στη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού.

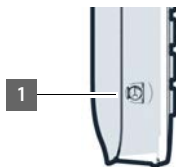

Ταχεία πρόσβαση σε αριθμούς και λειτουργίες

Αντιστοίχιση αριθμητικών πλήκτρων με τηλεφωνικούς αριθμούς (ταχεία κλήση)

Τα πλήκτρα έως μπορούν να αντιστοιχιστούν με έναν **αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο**.





Στο αριθμητικό πλήκτρο δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί κάποιος τηλεφωνικός αριθμός.

▶ Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο **παρατεταμένα**

ή

▶ Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο **στιγμιαία** ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Συνομι.**

Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει.

▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε ενδεχ. αριθμό με  ▶ **OK** ... Η καταχώρηση αποθηκεύεται στο αριθμητικό πλήκτρο



Η μελλοντική διαγραφή της καταχώρησης από τον τηλεφωνικό κατάλογο, δεν επηρεάζει την αντιστοίχιση της στο αριθμητικό πλήκτρο.

Κλήση αριθμού


▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο ... Ο αριθμός καλείται αμέσως

ή

▶ Πατήστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ... Στο αριστερό πλήκτρο επιλογής εμφανίζεται ο αριθμός/το όνομα (ενδεχ. συντομευμένο) ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής ... Ο αριθμός καλείται

Αλλαγή αντιστοίχισης ενός αριθμητικού πλήκτρου


▶ Πατήστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ **Αλλαγή** ... Ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος ... Πιθανές επιλογές:

Αλλαγή αντιστοίχισης: ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε ενδεχ. αριθμό ▶ **OK**

Διαγραφή αντιστοίχισης: ▶ **Διαγραφ.**

Αντιστοίχιση πλήκτρου επιλογής / αλλαγή αντιστοίχισης

Στο αριστερό και στο δεξί πλήκτρο οθόνης έχει αντιστοιχιστεί στη λειτουργία αναμονής μια **λειτουργία**. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση.

▶ Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο επιλογής **παρατεταμένα** ... Ανοίγει η λίστα των πιθανών αντιστοιχίσεων πλήκτρων ▶  Επιλέξτε λειτουργία ▶ **OK** ... Η αντιστοίχιση του πλήκτρου επιλογής αλλάζει

Έναρξη λειτουργίας

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου πατήστε το επιλογής **στιγμιαία** ... Εκτελείται η αντιστοιχισμένη λειτουργία

Χρήση περιβάλλοντος εργασίας web

Το περιβάλλον εργασίας web προσφέρει πρόσβαση σε λίστες κλήσεων, τηλεφωνικούς καταλόγους, μηνύματα και ρυθμίσεις του τηλεφώνου μέσω ενός προγράμματος περιήγησης Internet στον υπολογιστή, το tablet ή το smartphone σας.



Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το τοπικό δίκτυο.

Εκκίνηση περιβάλλοντος εργασίας web

- ▶ Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης Internet
- ▶ Εισαγάγετε **www.gigaset-config.com** στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης ... Εμφανίζεται η σελίδα δήλωσης
Αν υπάρχουν στο δίκτυό σας πολλά διαθέσιμα τηλέφωνα Gigaset-IP, εμφανίζονται όλα ▶ Επιλέξτε συσκευή ... Εμφανίζεται η σελίδα δήλωσης

ή

- ▶ Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του τηλεφώνου (χωρίς τα αρχικά μηδενικά) στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης ... Εμφανίζεται η σελίδα δήλωσης

Εύρεση διεύθυνσης IP του τηλεφώνου

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο αναζήτησης (paging) στον σταθμό βάσης **στιγμιαία** ... Η διεύθυνση IP εμφανίζεται στα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά

Επίσης μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση IP στη διαμόρφωση δικτύου του ρούτερ σας.

Αλλαγή γλώσσας

Η τρέχουσα ρυθμισμένη γλώσσα εμφανίζεται στη σελίδα δήλωσης και σε όλες τις άλλες σελίδες του περιβάλλοντος εργασίας web επάνω δεξιά στην κεφαλίδα δίπλα στο σύμβολο

- ▶ Κάντε κλικ στο σύμβολο ▶ Επιλέξτε γλώσσα ... Η επιλεγμένη γλώσσα φορτώνεται

Δήλωση


- ▶ Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης ▶ **Σύνδεση** ... Εκκινείται το περιβάλλον εργασίας web, εμφανίζεται η σελίδα **Επισκόπηση**

Κατάργηση δήλωσης

- ▶ Επάνω δεξιά στην κεφαλίδα κάντε κλικ στο σύμβολο ▶ **Αποσύνδεση** ... Εμφανίζεται ξανά η σελίδα δήλωσης

Προσαρμογή προφίλ

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης για το περιβάλλον εργασίας web

- ▶ Επάνω δεξιά στην κεφαλίδα κάντε κλικ στο σύμβολο  ▶ **Προφίλ** ▶ **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης** ▶ Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης ▶ Εισαγάγετε νέο κωδικό πρόσβασης ▶ Επαναλάβετε τον νέο κωδικό πρόσβασης ▶ **Αποθήκευση**

Σελίδα επισκόπησης (dashboard) του περιβάλλοντος εργασίας web

Μετά την εκκίνηση του περιβάλλοντος εργασίας web εμφανίζεται η σελίδα επισκόπησης. Περιλαμβάνει διάφορα γραφικά στοιχεία (widget) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των στοιχείων του τηλεφώνου και προσφέρει ταχεία πρόσβαση σε σημαντικές λειτουργίες και ρυθμίσεις.

Ανοιγμα σελίδας επισκόπησης από οποιαδήποτε κατάσταση χειρισμού του περιβάλλοντος εργασίας web:

- ▶ Στην κεφαλίδα κάντε κλικ στο λογότυπο Gigaset

ή: ▶  **Αρχική σελίδα** ▶  **Επισκόπηση**

Πληροφορίες σχετικά με σύστημα

Λίστα κατάστασης	▶ Σύνδεσμος προς τη σελίδα Κατάσταση συστήματος
Νέες αναπάντητες κλήσεις	Αριθμός νέων αναπάντητων κλήσεων ▶ Σύνδεσμος για τη λίστα κλήσεων Αναπάντητη
Νέα φωνητικά μηνύματα	Αριθμός νέων φωνητικών μηνυμάτων ▶ Σύνδεσμος προς τη σελίδα Τηλεφωνητής
Συσκευές	Αριθμός των καταχωρημένων συσκευών στο τηλέφωνο ▶ Σύνδεσμος προς τη σελίδα Τηλεφωνικές συσκευές
Συνδέσεις VoIP	Αριθμός των καταχωρημένων συνδέσεων ▶ Σύνδεσμος προς τη σελίδα Συνδέσεις
Έκδοση λογισμικού	Έκδοση του υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένο αυτή τη στιγμή ▶ Σύνδεσμος προς τη σελίδα Αναβάθμιση & Επαναφορά
Χρόνος λειτουργίας	Χρόνος από την τελευταία έναρξη συστήματος (ημέρες, ώρες, λεπτά) ▶ Σύνδεσμος προς τη σελίδα Κατάσταση συστήματος

Κλήσεις

Πραγματοποιήστε την κλήση μέσω του πληκτρολογίου.

Λίστα κλήσεων

Λίστα των πιο πρόσφατων εισερχόμενων, εξερχόμενων και αναπάντητων κλήσεων με όνομα (αν είναι γνωστό) ή αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία και ώρα και σύμβολο για το είδος κλήσης.



αναπάντητες κλήσεις



ληφθείσες κλήσεις




εξερχόμενες κλήσεις


Άνοιγμα λίστας κλήσεων Όλα:

- ▶ Κάντε κλικ στο **Λίστα κλήσεων**

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- ▶ Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο  ▶ **Αποθήκευση Αρ.** ... Ανοίγει μια φόρμα για τη δημιουργία μιας νέας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

Μπλοκάρισμα αριθμού τηλεφώνου:

- ▶ Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο  ▶ **Φραγμένος Αρ.** ... Ο αριθμός τηλεφώνου καταχωρείται στη λίστα φραγής, δεν λαμβάνονται πλέον κλήσεις από αυτόν τον αριθμό τηλεφώνου

Διαγραφή καταχώρησης:

- ▶ Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο  ▶ **Διαγραφή**


Διαγραφή λίστας:

- ▶ Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο  ▶ **Διαγραφή λίστας**

Κανόνες εκτροπής κλήσεων

Δείχνει τους κανόνες εκτροπής κλήσεων που είναι ρυθμισμένοι αυτή τη στιγμή.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εκτροπής κλήσεων:


- ▶ Κάντε κλικ στον διακόπτη δίπλα στην καταχώρηση ( = ενεργοποιημένο)


Ρύθμιση εκτροπής κλήσεων:


- ▶ Κάντε κλικ στο **Κανόνες εκτροπής κλήσεων** στην κεφαλίδα ... Ανοίγει η σελίδα **Ρυθμίσεις – Εκτροπές κλήσεων**


Οδηγοί

Οι οδηγοί σας καθοδηγούν βήμα-βήμα στη διαμόρφωση των σημαντικών στοιχείων του τηλεφώνου. Είναι διαθέσιμοι οι ακόλουθες οδηγοί:


- 

Συσκευή DECT Εγγραφή ασύρματου ακουστικού DECT στο τηλέφωνο
- 

DECT αναμεταδότης Ρύθμιση DECT Repeater για αύξηση της εμβέλειας
- 


Σύνδεση SIP Ρύθμιση συνδέσεων τηλεφωνίας
- 

Κανόνας εκτροπής κλήσεων Καθορισμός κανόνων εκτροπής κλήσεων

- Ανοίξτε το περιβάλλον εργασίας web ► Στο κάτω μέρος στη γραμμή πλοήγησης κάντε κλικ στο  ► **Οδηγοί** ► Επιλέξτε οδηγό

Ο οδηγός σας καθοδηγεί στα απαραίτητα βήματα.

- Επόμενο** Στο επόμενο βήμα
- Πίσω** Επιστροφή στο προηγούμενο βήμα, χωρίς εφαρμογή των ρυθμίσεων
- Ακύρωση** Διακοπή λειτουργίας του οδηγού
- Ολοκλήρωση** Κλείσιμο οδηγού, εφαρμογή ρυθμίσεων

 Στις αντίστοιχες ενέργειες διαμόρφωσης οι οδηγοί ανοίγουν αυτόματα.

Επαναφορά υλικού εξοπλισμού (Hardware-Reset)

Επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις εάν δεν είναι πλέον προσβάσιμο το διαδικτυακό περιβάλλον χρήστη (π.χ. εάν ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι πλέον γνωστός):

- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα ► Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναζήτησης (paging) ► Συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό στην πρίζα ... μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα ► Αφήστε το κουμπί αναζήτησης (paging) ... Η συσκευή επανεκκινείται, όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πραγματοποίηση κλήσεων



Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το τοπικό δίκτυο.

Τουλάχιστον μία σύνδεση VoIP έχει δημιουργηθεί και έχει εκχωρηθεί στο τηλέφωνο.
Έχει δηλωθεί τουλάχιστον ένα ασύρματο ακουστικό.

Κλήσεις

- ▶ Πληκτρολογήστε τον αριθμό μέσω των πλήκτρων του ασύρματου ακουστικού ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης

Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω της ρυθμισμένης για το ασύρματο ακουστικό σύνδεσης για εξερχόμενες κλήσεις.

Επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Από τον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο του ασύρματου ακουστικού:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου **στιγμιαία** ▶ Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης ▶ Επιλέξτε ενδεχ. αριθμό τηλεφώνου ▶ **OK**

Από τον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου **παρατεταμένα** ▶ Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης ▶ Επιλέξτε ενδεχ. αριθμό τηλεφώνου ▶ **OK**

Επιλογή από τη λίστα επανάκλησης

Στη λίστα επανάκλησης βρίσκονται οι τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το συγκεκριμένο ασύρματο ακουστικό.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης ▶ Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης

Επιλογή από μια λίστα κλήσεων

Υπάρχουν λίστες κλήσεων για εξερχόμενες, απαντημένες ή αναπάντητες κλήσεις.

- ▶ ▶ **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε λίστα κλήσεων ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης



Οι λίστες κλήσεων μπορούν να εμφανιστούν απευθείας από το πλήκτρο επιλογής **Κλήσεις**, όταν είναι κατάλληλα αντιστοιχισμένο το πλήκτρο αυτό.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη λίστα των αναπάντητων κλήσεων μέσω του πλήκτρου μηνυμάτων .

Κλήση με το πλήκτρο ταχείας κλήσης



Η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο με τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό έχει αντιστοιχιστεί σε ένα από τα πλήκτρα **2** έως **9**.

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης, που έχει αντιστοιχιστεί στον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό, **παρατεταμένα**

Άμεση κλήση

Με το πάτημα **οποιοδήποτε** πλήκτρου καλείται ένας προεπιλεγμένος αριθμός. Αυτό επιτρέπει π.χ. σε παιδιά, που δεν μπορούν να εισαγάουν αριθμούς, να καλέσουν κάποιο συγκεκριμένο νούμερο.

Ενεργοποίηση άμεσης κλήσης:

- ▶ ▶ Πρόσθετες Λειτουργίες ▶ OK ▶ Άμεση κλήση ▶ OK ▶ Ενεργοποιήστε Ενεργοποίηση ▶ Κλήση σε ▶ Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε με από τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ Αποθήκ. ... Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται η ενεργοποιημένη άμεση κλήση

Πραγματοποίηση άμεσης κλήσης: ▶ Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο ... καλείται ο αποθηκευμένος αριθμός



Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού


Τερματισμός λειτουργίας άμεσης κλήσης: ▶ Πατήστε το πλήκτρο **παρατεταμένα**


Εισαγωγή παύσης κλήσης κατά την κλήση


- ▶ Πατήστε δίεση **παρατεταμένα** ... Στην οθόνη εμφανίζεται ένα P

Επιλογή μέσω του περιβάλλοντος εργασίας web

- ▶ Ανοίξτε το περιβάλλον εργασίας web ▶  Αρχική σελίδα ▶ Στη σελίδα **Επισκόπηση** εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου μέσω του πληκτρολογίου ▶ Κάντε κλικ στο  ... Η κλήση πραγματοποιείται στη βασική τηλεφωνική συσκευή, το ασύρματο ακουστικό χτυπάει

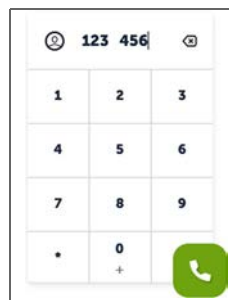

Διαγραφή ψηφίου στο πεδίο καταχώρησης: ▶ 

Πραγματοποίηση συνομιλίας: ▶  Πατήστε το πλήκτρο απάντησης στο ασύρματο ακουστικό

Τερματισμός συνομιλίας: ▶ Κάντε κλικ στο 



Μπορείτε να γίνεται διαχείριση μόνο μίας συνομιλίας κάθε φορά. Η διαχείριση συνομιλιών με περισσότερους συμμετέχοντες (παράλληλες κλήσεις, εναλλαγή κλήσεων, συνδιάσκεψη, ...) γίνεται μέσω της οθόνης του τηλεφώνου.

Αποδοχή κλήσης

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδουνισμό, ένδειξη στην οθόνη και αναβοσβήσιμο του πλήκτρου ανοικτής συνομιλίας.

Η οθόνη εμφανίζει

- το όνομα του καλούντος, αν είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο,
- ο αριθμός του καλούντος, αν μεταδίδεται.


Αποδοχή κλήσης: ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Αν η αυτόματη αποδοχή κλήσεων είναι απενεργοποιημένη:

- ▶ Αφαιρέστε το ασύρματο ακουστικό από τη βάση φόρτισης

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: ▶ **Σίγαση** ... έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη

Απόρριψη κλήσης: ▶ **Απόρριψη**

ή: ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 





Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, το τηλέφωνο αναζητεί πρώτα στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο για μια σχετική καταχώρηση. Αν ο αριθμός δεν εντοπιστεί εκεί, αναζητείται στον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο.

Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού


Μια εισερχόμενη κλήση δεν επισημαίνεται πλέον με κουδουνισμό, αλλά μόνο οπτικά στην οθόνη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: ▶ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου  **παρατεταμένα**

Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος: στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 

Αντί του ήχου κουδουνίσματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν τόνο ειδοποίησης (Μπιπ):

▶ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου  **παρατεταμένα** ▶ Μπιπ



Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος και τόνος ειδοποίησης ενεργοποιημένος: στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 



Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Καθορισμός χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο το ασύρματο ακουστικό δεν θα κουδουνίζει για εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα.

▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Χρονικ.έλεγχος ▶ Επεξ/σία ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε με 

Αν έχει ενεργοποιηθεί, ▶  Επιλέξτε μεταξύ **Χωρίς κουδούν.από** και **Χωρίς κουδούν.ως** ▶  Εισαγάγετε την έναρξη και τη λήξη του χρονικού διαστήματος

Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκ.**






Ο χρονικός έλεγχος ισχύει μόνο για το ασύρματο ακουστικό, στο οποίο εφαρμόζετε τη ρύθμιση.

Σε κλήσεις από καλούντες, που ανήκουν σε μια ομάδα VIP στον τηλεφωνικό κατάλογο του ασύρματου ακουστικού, το τηλέφωνο κουδουνίζει πάντα.

Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης

Αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας επισημαίνεται με έναν ήχο αναμονής κλήσης.





Στο περιβάλλον εργασίας web

▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Ρυθμίσεις για προχωρημένους ▶ Αναμονή κλήσης ...
Στην περιοχή **Αναμονή κλήσης** εμφανίζονται οι καταχωρημένες τηλεφωνικές συσκευές ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την αναμονή κλήσης με το πεδίο ελέγχου  = ενεργοποιημένο) ▶ **Αποθήκευση**

Σιγή ανώνυμων κλήσεων


Στο περιβάλλον εργασίας web

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στο περιβάλλον εργασίας web, οι κλήσεις χωρίς αναγνωριστικό καλούντος αποκλείονται σε όλα τα ασύρματα ακουστικά.

- ▶  Αρχική σελίδα ▶  Επαφές ▶  Λίστα αποκλεισμού ▶ **Αποκλεισμός ανώνυμου καλούντος** ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία με τον διακόπτη  = ενεργοποιημένο)

Στο ασύρματο ακουστικό

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στο ασύρματο ακουστικό, το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει για κλήσεις χωρίς αναγνώριση κλήσης.

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Σιγή ανώνυμων ▶ Επεξ/σία = ενεργοποιημένο) ... Η κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

Αλλαγή έντασης

Ισχύει για την τρέχουσα λειτουργία (ανοικτή συνομιλία, ακουστικό ή ακουστικά κεφαλής, αν υπάρχουν):


- ▶ Πατήστε  ▶  Ρυθμίστε την ένταση ▶ **Αποθήκ.**



Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα ακόμα κι αν δεν πιέσετε **Αποθήκ.**

Σίγαση (Mute)


Απενεργοποίηση του μικροφώνου του ακουστικού του τηλεφώνου, του συστήματος ανοικτής συνομιλίας και των ακουστικών κεφαλής. Ο συνομιλητής δεν ακούει πλέον τι λέγεται.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας: ▶ Πατήστε 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας (αν υπάρχει)

Τηλεφωνία μέσω ηχείου και μικροφώνου του συστήματος ανοικτής συνομιλίας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 

Λειτουργία ανοικτής συνομιλίας ενεργοποιημένη: το πλήκτρο  ανάβει

Τερματισμός συνομιλίας

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

Πραγματοποίηση κλήσεων με πολλούς συνδρομητές

Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης




Το τηλεφωνικό κέντρο ή ο πάροχος υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία και η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο.

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας υπάρχει μια ακόμη εισερχόμενη κλήση. Η κλήση σηματοδοτείται στην οθόνη και με έναν τόνο αναμονής κλήσης.

Αποδοχή κλήσης:

- ▶ **Αποδοχή** ... η σύνδεση με τον συνομιλητή σε αναμονή κλήσης πραγματοποιείται. Ο πρώτος συνομιλητής τίθεται σε αναμονή και ακούει τη μελωδία αναμονής.




Απόρριψη κλήσης: ▶ **Απόρριψη**

Τερματισμός συνομιλίας, συνέχιση κρατημένης κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .

Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης

Αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας επισημαίνεται με έναν ήχο αναμονής κλήσης.

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  **Ρυθμίσεις** ▶  **Τηλεφωνία** ▶ **Ρυθμίσεις για προχωρημένους** ▶ **Αναμονή κλήσης** ... Στην περιοχή **Αναμονή κλήσης** εμφανίζονται οι καταχωρημένες τηλεφωνικές συσκευές ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την αναμονή κλήσης με το πεδίο ελέγχου  = ενεργοποιημένο) ▶ **Αποθήκευση**

Παράλληλη κλήση

Βρίσκεστε σε συνομιλία και θέλετε να καλέσετε έναν δεύτερο συνομιλητή.

- ▶ **Εξ.κλήση** ... η τρέχουσα συνομιλία τίθεται σε αναμονή, ο συνομιλητής ακούει μια μελωδία αναμονής
- ▶ Πραγματοποίηση παράλληλης κλήσης μέσω του πληκτρολογίου, από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή τη λίστα κλήσεων ... καλείται ο δεύτερος συνομιλητής ▶ πραγματοποίηση συνομιλίας και τερματισμός ... η σύνδεση με τον πρώτο συνομιλητή ενεργοποιείται

Εναλλαγή κλήσεων


Εναλλαγή μεταξύ δύο συνομιλητών. Η μέχρι τώρα κλήση τίθεται σε αναμονή.

- ▶ Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας καλέστε ένα δεύτερο συνομιλητή (παράλληλη κλήση) ή δεχθείτε την κλήση ενός συνομιλητή σε αναμονή ... Ο πρώτος συνομιλητής τίθεται σε αναμονή

Εναλλαγή μεταξύ των συνομιλητών: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου .

Τερματισμός εναλλαγής κλήσεων:

▶ **Επιλογές ▶ Τερματ.ενεργής κλ** ... Η ενεργή κλήση τερματίζεται, ενεργοποιείται η κλήση σε αναμονή

ή: ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  ... Και οι δύο συνομιλίες τερματίζονται

ή: Ο **ενεργός** συνομιλητής τερματίζει τη συνομιλία.

▶ **Ανάκτηση** ... Επανενεργοποιείται η σύνδεση με τον συνομιλητή σε αναμονή

ή: Ο συνομιλητής **σε αναμονή** τερματίζει τη συνομιλία ... Η σύνδεση με τον ενεργό συνομιλητή παραμένει ενεργή

Συνδιάσκεψη

Συνομιλία με περισσότερους συνομιλητές ταυτόχρονα. Βρίσκεστε σε συνομιλία, ένας δεύτερος συνομιλητής τίθεται σε αναμονή.

▶ **Συνδιασκ** ... όλοι οι συνομιλητές συνδέονται μεταξύ τους




Τερματισμός συνδιάσκεψης: ▶ **Τέλος κλ**


ή: ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων





Στον σταθμό βάσης είναι δηλωμένα πολλά ασύρματα ακουστικά.

▶  Πατήστε **στιγμιαία** ... Ανοίγει η λίστα ασύρματων ακουστικών, το δικό σας ασύρματο ακουστικό επισημαίνεται με < ▶  Επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ή **Κλήση όλων** (ομαδική κλήση) ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Ταχεία κλήση για ομαδική κλήση: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**

Εσωτερική παράλληλη κλήση

Συνομιλείτε με έναν **εξωτερικό** συνομιλητή και πραγματοποιήσετε παράλληλη κλήση με έναν **εσωτερικό** συνομιλητή.

▶ Πατήστε  ... Ανοίγει η λίστα ασύρματων ακουστικών ▶  Επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ή **Κλήση όλων** ▶ **OK** ... Πραγματοποιείται κλήση στον εσωτερικό συνομιλητή/στους εσωτερικούς συνομιλητές

Επιστροφή στην εξωτερική συνομιλία:

▶ **Επιλογές** ▶  **Τερματ.ενεργής κλ** ▶ **OK**

Εκτροπές κλήσεων

Οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε μια άλλη γραμμή. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εκτροπή κλήσεων για συσκευές και συνδέσεις.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε κανόνες εκτροπής κλήσεων υψηλότερου επιπέδου που ισχύουν για πολλές συσκευές και συνδέσεις και σε συγκεκριμένες ώρες, π.χ. ότι όλες οι εισερχόμενες κλήσεις για μια γραμμή προωθούνται σε μια άλλη σύνδεση από τις 18.00.

Η εκτροπή κλήσεων για μια σύνδεση ισχύει για όλες τις συσκευές στις οποίες αυτή η σύνδεση έχει εκχωρηθεί ως εισερχόμενη σύνδεση.

Προσφέρονται οι ακόλουθες εκτροπές κλήσεων:

Πάντα	Οι κλήσεις προωθούνται αμέσως.
Κατειλημμένο	Οι κλήσεις εκτρέπονται, όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη.
Δεν απαντά	Οι κλήσεις εκτρέπονται, όταν μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα δεν απαντά κανείς.



Εάν χρειάζεστε μια ατομική αναγγελία για την εκτροπή κλήσεων, πρέπει να την ηχογραφήσετε εκ των προτέρων. Διαφορετικά χρησιμοποιείται ένα τυπικό μήνυμα αναγγελίας.

Επεξεργασία εκτροπών κλήσεων στο περιβάλλον εργασίας web

Ρύθμιση εκτροπής κλήσεων

- ▶ Ρυθμίσεις ▶ Τηλεφωνία ▶ Εκτροπές κλήσεων ▶ Δίπλα σε μια συσκευή ή μια σύνδεση κάντε κλικ στο ▶ Ενεργοποιήστε την προώθηση (Πάντα / Όταν είναι κατειλημμένο / Όταν δεν υπάρχει απάντηση) με τον διακόπτη (= ενεργοποιημένο) ... Στη λίστα Προορισμός παρέχονται κατάλληλοι προορισμοί προώθησης ▶ Επιλέξτε προορισμό (Αριθμός τηλεφώνου / Ακουστικό DECT) ▶ Εισαγάγετε αριθμό ανάλογα με τον επιλεγμένο προορισμό ή επιλέξτε από τη λίστα

Όταν δεν υπάρχει απάντηση: Η κλήση προωθείται στον καθορισμένο τηλεφωνικό αριθμό εάν δεν απαντηθεί εντός του **Καθυστέρηση** χρονικού διαστήματος που έχει εισαχθεί.

- ▶ Επιλέξτε χρονικό διάστημα από τη λίστα επιλογής **Καθυστέρηση**





Αποθήκευση ρυθμίσεων:

- ▶ **Αποθήκευση** ... Η εκτροπή κλήσεων εμφανίζεται στο **Ρυθμίσεις – Τηλεφωνία – Εκτροπή Κλήσης**





Οι εκτροπές κλήσεων για συνδέσεις εμφανίζονται στην οθόνη των αντίστοιχων ασύρματων ακουστικών, εάν το ασύρματο ακουστικό υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ενεργοποίηση εκτροπής κλήσεων

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Εκτροπές κλήσεων ▶ Δίπλα σε μια συσκευή ή μια σύνδεση, κάντε κλικ στο  ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την επιθυμητή προώθηση κλήσεων (Πάντα / Όταν είναι κατελιμμένη / Όταν δεν υπάρχει απάντηση) με τον διακόπτη ( = ενεργοποιημένο) ▶ Αλλάξτε ενδεχ. Προορισμός ή/και τον αντίστοιχο αριθμό ▶ Αποθήκευση

Δημιουργία κανόνων εκτροπής κλήσεων

Μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες εκτροπής κλήσεων για συσκευές και συνδέσεις. Εάν ένας κανόνας εκτροπής κλήσεων είναι ενεργός, μια εισερχόμενη κλήση αντιμετωπίζεται αμέσως σύμφωνα με τον κανόνα και δεν προωθείται πλέον στις σχετικές τελικές συσκευές.

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Εκτροπές κλήσεων ... Στο Κανόνες εκτροπής κλήσεων εμφανίζονται οι κανόνες που δημιουργήθηκαν

Δημιουργία νέου κανόνα: ▶ Προσθήκη κανόνα

ή: ▶  Βοηθοί ▶ Κανόνας εκτροπής κλήσεων

... Ξεκινάει ο οδηγός για τη δημιουργία κανόνων εκτροπής κλήσεων ▶ Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού

- ▶ Ορισμός ονόματος και λειτουργίας για τον κανόνα

Όνομα	Όνομα για τους κανόνες, με το οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται στη λίστα,
Λειτουργία	Που θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο κανόνας;
Προγραμματισμένο	Η εκτροπή κλήσεων ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα σε καθορισμένες ώρες.
Χειροκίνητη	Η προώθηση κλήσεων ενεργοποιείται και απενεργοποιείται χειροκίνητα ανάλογα με τις ανάγκες.

Στη λειτουργία **Προγραμματισμένο**: ▶ δημιουργία σχεδίου χρόνου

- ▶ Ορίστε τις χρονικές στιγμές στις οποίες θα εφαρμόζεται ο κανόνας μέσω των γραμμών χρόνου

ή: ▶ κάντε κλικ στο + **Χρόνος** κι επιλέξτε τους χρόνους για κάθε ημέρα

- ▶ Τραβήξτε τις συσκευές και τις συνδέσεις (αριθμούς κλήσης), για τα οποία θα ισχύουν αυτοί οι κανόνες, από τη λίστα **Διαθέσιμες συσκευές και συνδέσεις** προς τα πάνω στη λίστα **Ενεργές συσκευές και συνδέσεις**

- ▶ Ορισμός λειτουργίας και προορισμού για την εκτροπή κλήσεων

Ανακοίνωση & στόχος	Ο καλών ακούει μια αναγγελία και στη συνέχεια προωθείται σε έναν αριθμό τηλεφώνου. <ul style="list-style-type: none"> ▶ επιλέξτε επιθυμητή αναγγελία από τη λίστα ▶ Επιλέξτε ή εισάγετε όνομα/εσωτερικό αριθμό τηλεφώνου μιας τηλεφωνικής συσκευής, μιας ομάδας κλήσεων ή ενός αυτόματου τηλεφωνητή Εξωτερικός αριθμός τηλεφώνου
Ανακοίνωση	Ο καλών ακούει μια αναγγελία, στη συνέχεια τερματίζεται η σύνδεση. <ul style="list-style-type: none"> ▶ επιλέξτε επιθυμητή αναγγελία από τη λίστα

Προορισμός

Η κλήση προωθείται σε έναν εσωτερικό ή εξωτερικό αριθμό.

- ▶ Επιλέξτε ή εισάγετε όνομα/εσωτερικό αριθμό τηλεφώνου μιας τηλεφωνικής συσκευής, μιας ομάδας κλήσεων ή ενός αυτόματου τηλεφωνητή **Εξωτερικός αριθμός τηλεφώνου**



Για τις λειτουργίες **Ανακοίνωση** και **Ανακοίνωση & στόχος** πρέπει να είναι διαθέσιμες αναγγελίες.

- ▶ Ρυθμίσεις ▶ Τηλεφωνία ▶ **Ήχος** ▶ Αναγγελίες

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κανόνων εκτροπής κλήσεων

- ▶ Ρυθμίσεις ▶ Τηλεφωνία ▶ Εκτροπές κλήσεων ▶ Κανόνες εκτροπής κλήσεων ...
Εμφανίζονται οι κανόνες που έχουν δημιουργηθεί ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τους κανόνες εκτροπής κλήσεων με τον διακόπτη (= ενεργοποιημένο)

ή: στη σελίδα επισκόπησης

- ▶ Αρχική σελίδα ▶ Επισκόπηση ... Στο στοιχείο **Κανόνες εκτροπής κλήσεων** εμφανίζονται οι κανόνες που έχουν δημιουργηθεί ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τους κανόνες εκτροπής κλήσεων με τον διακόπτη (= ενεργοποιημένο)

Επεξεργασία εκτροπής κλήσεων στο ασύρματο ακουστικό

Στο ασύρματο ακουστικό μπορείτε να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων για συνδέσεις στο ασύρματο ακουστικό. Οι ρυθμίσεις του ασύρματου ακουστικού μεταφέρονται στο περιβάλλον εργασίας web και ισχύουν για όλα τα ασύρματα ακουστικά στα οποία έχει αντιστοιχιστεί η ίδια σύνδεση ως εισερχόμενος αριθμός.

- ▶ ▶ Υπηρεσίες Δικτύου ▶ OK ▶ Επιλέξτε ενδεχ. σύνδεση ▶ Επιλογές ▶ Εκτροπή κλήσης ▶ OK ▶ Επιλέξτε είδος προώθησης: Όλες οι κλήσεις / Απασχολημένο / Αναπάντητη ▶ OK

Ενεργοποίηση: ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε με

Εκτροπή προς: ▶ Εισαγάγετε αριθμό κλήσης

ή: ▶ Επιλέξτε αριθμό κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Χρόνος καθυστέρησης με την επιλογή **Αναπάντητη**:

- ▶ **Καθυστέρηση** ▶ Επιλέξτε χρονικό διάστημα

Η κλήση προωθείται στον καθορισμένο τηλεφωνικό αριθμό εάν δεν απαντηθεί εντός του χρονικού διαστήματος που έχει εισαχθεί.



Αποθήκευση ρυθμίσεων:

- ▶ **Αποθήκ.**

Λίστες κλήσεων και μηνυμάτων

Λίστες κλήσεων



Το τηλέφωνο αποθηκεύει διάφορους τύπους κλήσης σε λίστες. Διατίθενται οι ακόλουθες λίστες κλήσεων:

Όλες οι κλήσεις	Όλες οι εξερχόμενες, απαντημένες και αναπάντητες κλήσεις
Εξερχόμενες κλήσεις	Τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν (λίστα επανάκλησης)
Ληφθείσες κλήσεις	Κλήσεις που απαντήθηκαν
Αναπάντητες κλήσεις	Κλήσεις που δεν απαντήθηκαν Αν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις, αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων  . Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και ο αριθμός.

Αν η λίστα κλήσεων είναι πλήρης, μια νέα καταχώρηση διαγράφει την παλαιότερη.



Στα ασύρματα ακουστικά είναι διαθέσιμες ατομικές λίστες κλήσεων. Στο περιβάλλον εργασίας Web μπορείτε να δείτε όλες τις λίστες κλήσεων.

Επεξεργασία λίστας κλήσεων στο περιβάλλον εργασίας web

▶  Αρχική σελίδα ▶  Επισκόπηση ▶ επιλέξτε από το μενού επιλογής στο **Λίστα κλήσεων** την τερματική συσκευή, της οποίας πρέπει να εμφανιστεί η λίστα κλήσεων ... οι κλήσεις της επιλεγμένης τερματικής συσκευής παρατίθενται με το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου και την ώρα της κλήσης




Ανοιγμα λεπτομερούς προβολής όλων των λιστών κλήσεων: ▶ κάντε κλικ στο **Λίστα κλήσεων**

ή: ▶  Αρχική σελίδα ▶  Μηνύματα ▶ **Λίστα κλήσεων**



ή: ▶  Αρχική σελίδα ▶  Επισκόπηση ▶ στο **Λίστα κατάστασης** κάντε κλικ στο **Νέες αναπάντητες κλήσεις** ... αν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις που δεν τις έχετε δει, εμφανίζεται η λίστα **Αναπάντητη**, διαφορετικά **Όλα**

▶ Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα στη γραμμή κατάστασης (**Όλα**, **Εισερχόμενη**, **Αναπάντητη**, **Εξερχόμενη**)

Πληροφορίες για τις κλήσεις


- Σύμβολο για το είδος κλήσης:
 -  αναπάντητες κλήσεις
 -  ληφθείσες κλήσεις
 -  εξερχόμενες κλήσεις
- Όνομα του καλούντος, αν ο τηλεφωνικός αριθμός είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο
- Τηλεφωνικός αριθμός του καλούντα ή του καλούμενου
- Σύνδεση μέσω της οποίας έγινε η κλήση
- Ώρα και ημερομηνία της κλήσης

Επιστροφή / επανάληψη κλήσεων

- ▶ Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων ▶ Επιλέξτε ενδεχ. την επιθυμητή λίστα ▶ Επιλέξτε το επιθυμητό ασύρματο ακουστικό για την κλήση ▶ Κάντε κλικ στον αριθμό τηλεφώνου στην καταχώρηση ή: ▶ Δίπλα στην καταχώρηση πατήστε  ▶ **Άμεση κλήση**
- ... Το ασύρματο ακουστικό χτυπάει ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ... Ο αριθμός τηλεφώνου καλείται


Μεταφορά αριθμού τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο

Μεταφέρετε τον αριθμό τηλεφώνου ως νέα επαφή στον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο.


- ▶ Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων ▶ Επιλέξτε ενδεχ. την επιθυμητή λίστα ▶ Δίπλα στην καταχώρηση πατήστε  ▶ **Αποθήκευση Αρ.** ▶ Επιλέξτε **Κεντρικές επαφές** ▶ Δημιουργήστε καταχώρηση ▶ **Αποθήκευση**

Μπλοκάρισμα αριθμού τηλεφώνου

Μπλοκάρισμα αριθμών τηλεφώνου ανεπιθύμητων καλούντων. Οι μπλοκαρισμένοι τηλεφωνικοί αριθμοί μεταφέρονται στη λίστα φραγής και στο εξής δεν σηματοδοτούνται πλέον.

- ▶ Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων ▶ Επιλέξτε ενδεχ. την επιθυμητή λίστα ▶ Δίπλα στην καταχώρηση πατήστε στο  ▶ **Φραγμένος Αρ.** ▶ Επιβεβαιώστε με **OK** ... Ο αριθμός τηλεφώνου μεταφέρεται στη λίστα φραγής

Διαγραφή καταχωρήσεων


- ▶ Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων ▶ Επιλέξτε ενδεχ. την επιθυμητή λίστα ▶ Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο 

Διαγραφή μιας καταχώρησης: ▶ **Διαγραφή** ▶ Επιβεβαιώστε με **OK**


Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων: ▶ **Διαγραφή λίστας** ▶ Επιβεβαιώστε με **OK**

Επεξεργασία λίστας κλήσεων στο ασύρματο ακουστικό

Άνοιγμα λίστας κλήσεων

- ▶  ▶ **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε λίστα ▶ **OK**




Αναπάντητες κλήσεις: ▶ Πατήστε το πλήκτρο μηνύματος  ▶  **Αναπάντητες** ▶ **OK**

Εξερχόμενες κλήσεις: ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 



Αν σε ένα πλήκτρο επιλογής έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία **Λίστες κλήσεων**:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Κλήσεις** ▶  επιλέξτε λίστα ▶ **OK**



Πληροφορίες για τις κλήσεις

- Σύμβολο για το είδος κλήσης:
 αναπάντητες κλήσεις  ληφθείσες κλήσεις  εξερχόμενες κλήσεις
- Όνομα του καλούντος, αν ο τηλεφωνικός αριθμός είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο
- Τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος ή του καλούμενου, αν δεν υπάρχει διαθέσιμο όνομα
- Σε μια εσωτερική κλήση: όνομα του ασύρματου ακουστικού
- Σύνδεση μέσω της οποίας έγινε η κλήση
- Ώρα και ημερομηνία της κλήσης

Εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών για μια καταχώρηση:

- ▶ Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων ▶  Επιλέξτε λίστα ▶ OK ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Προβολή

Επεξεργασία λίστας κλήσεων

- ▶ Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων ▶  Επιλέξτε λίστα ▶ OK ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Επιλογές ...

Μεταφορά αριθμού τηλεφώνου σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο

Μπορείτε να μεταφέρετε τον τηλεφωνικό αριθμό ως νέα επαφή στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο του ασύρματου ακουστικού ή στον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο του σταθμού βάσης.

- ▶ Αντιγρ.στο κατάλογο ▶ OK ▶ Κατάλογος ακουστ. / Κατάλογος βάσης ▶ OK

Μπλοκάρισμα τηλεφωνικών αριθμών ανεπιθύμητων καλούντων


Οι μπλοκαρισμένοι τηλεφωνικοί αριθμοί μεταφέρονται στη λίστα φραγής και στο εξής δεν σηματοδοτούνται πλέον.


- ▶ Φραγή αριθμού ▶ OK


Διαγραφή καταχωρήσεων


- Διαγραφή μιας καταχώρησης: ▶ Διαγραφή καταχ. ▶ OK
- Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων: ▶ Διαγραφή λίστας ▶ OK ▶ Επιβεβαιώστε την ενέργεια με Ναι


Κέντρο μηνυμάτων (MWI)

Το τηλέφωνο επιτρέπει με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου ταχεία πρόσβαση σε αναπάντητες κλήσεις, νέα φωνητικά μηνύματα και χαμένες συναντήσεις (MWI = Message Waiting Indicator). Υπάρχουν νέα μηνύματα, αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνύματος  στα ασύρματα ακουστικά. Ως νέο μήνυμα θεωρείται μια αναπάντητη κλήση, αν έχει ληφθεί μετά το τελευταίο άνοιγμα της λίστας κλήσεων **Αναπάντητη**, και ένα φωνητικό μήνυμα, εφόσον δεν έχει ακόμη ακουστεί. Σύμβολα στην οθόνη υποδηλώνουν τη λήψη νέων μηνυμάτων.

Νέες αναπάντητες κλήσεις:  + αριθμός

Νέα φωνητικά μηνύματα:  + αριθμός



Νέες χαμένες συναντήσεις:  + αριθμός

 Στο πλήκτρο μηνύματος μπορεί να αντιστοιχιστεί ένας μόνο αυτόματος τηλεφωνητής. Η αντιστοίχιση πραγματοποιείται στο περιβάλλον εργασίας web στις ρυθμίσεις συσκευής.

Εμφάνιση μηνυμάτων



Στο ασύρματο ακουστικό

Το πλήκτρο μηνύματος αναβοσβήνει.

▶ Πατήστε το πλήκτρο μηνύματος  ... Παράτιθενται λίστες μηνυμάτων, που περιλαμβάνουν μηνύματα ▶  Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα ▶ **OK** ... Παράτιθενται οι κλήσεις ή τα μηνύματα

Στο περιβάλλον εργασίας web



Στη σελίδα επισκόπησης στην **Λίστα κατάστασης** ο αριθμός των νέων αναπάντητων κλήσεων και των νέων φωνητικών μηνυμάτων γίνεται πορτοκαλί.


▶  **Αρχική σελίδα** ▶  **Επισκόπηση**

Αναπάντητες κλήσεις: ▶ Στο στοιχείο **Λίστα κατάστασης** κάντε κλικ στο **Νέες αναπάντητες κλήσεις** ... Εμφανίζεται η λίστα **Αναπάντητη**

Νέα φωνητικά μηνύματα: ▶ Στο στοιχείο **Λίστα κατάστασης** κάντε κλικ στο **Νέα φωνητικά μηνύματα** ... Εμφανίζεται η λίστα **Φωνητικά μηνύματα**

Άνοιγμα λίστας μηνυμάτων μέσω του μενού

▶  **Αρχική σελίδα** ▶  **Μηνύματα** ▶ **Λίστα κλήσεων / Τηλεφωνητής**

 Οι χαμένες συναντήσεις είναι ειδικές για το ασύρματο ακουστικό και εμφανίζονται μόνο στο ασύρματο ακουστικό.

Τηλεφωνικοί κατάλογοι

Το τηλέφωνο προσφέρει διάφορους τηλεφωνικούς καταλόγους. Οι τηλεφωνικοί κατάλογοι είναι προσβάσιμοι μέσω της οθόνης των δηλωμένων ασύρματων ακουστικών αλλά και μέσω του περιβάλλοντος εργασίας web.

Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος

Τηλεφωνικός κατάλογος των δηλωμένων ασύρματων ακουστικών.

Κεντρικός τηλεφωνικός κατάλογος (τηλεφωνικός κατάλογος σταθμού βάσης)


Κοινόχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης, που είναι διαθέσιμος σε όλα τα ασύρματα ακουστικά ΗΧ. Μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία στα ασύρματα ακουστικά και στο περιβάλλον εργασίας web.


Περισσότεροι τηλεφωνικοί κατάλογοι

Τηλεφωνικοί κατάλογοι, που είναι διαθέσιμοι μέσω άλλων παρόχων, π.χ. επαφές Google ή Microsoft Office. Η πρόσβαση σε αυτούς τους τηλεφωνικούς καταλόγους πρέπει να ρυθμιστεί και να ενεργοποιηθεί στο περιβάλλον εργασίας web.

Επαφές στο ασύρματο ακουστικό

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω  **στιγμιαία**



Κεντρικός τηλεφωνικός κατάλογος: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω  **παρατεταμένα**



Οι καταχωρήσεις ταξινομούνται από προεπιλογή αλφαβητικά βάσει επωνύμου. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης.

Ορισμός ακολουθίας καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να ορίσετε αν οι καταχωρήσεις θα ταξινομούνται βάσει του ονόματος ή του επωνύμου.

▶  Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ **Επιλογές** ▶  **Ταξιν/ση με επών. / Ταξιν/ση με όνομα**

Αν η καταχώρηση δεν περιέχει όνομα, ο βασικός αριθμός τηλεφώνου θα καταχωρείται στο πεδίο επωνύμου. Αυτές οι καταχωρήσεις τοποθετούνται στην αρχή της λίστας, ανεξάρτητα από τον τύπο ταξινόμησης.

Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:

Κενό | Ψηφία (0-9) | Γράμματα (αλφαβητικά) | Λοιποί χαρακτήρες.

Αναζήτηση και προβολή επαφής

▶ Μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή

ή: ▶ Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος ή του επωνύμου ... Μόλις βρεθούν καταχωρήσεις, που ταιριάζουν με την πληκτρολόγηση, θα εμφανιστούν ▶ Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή

Δείτε το περιεχόμενο της καταχώρησης: ▶ **Προβολή**

Δημιουργία νέας επαφής

Μια καταχώρηση περιλαμβάνει το όνομα ή/και το επώνυμο και έως τρεις τηλεφωνικούς αριθμούς.

Επιλέξτε στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο: Επέτειος, ήχος κουδουνισμού VIP

▶ Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ <Νέα Καταχώρ> ▶ OK ▶ Με τα πλήκτρα μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων εισαγωγής

Όνομα: ▶ Όνομα Εισαγάγετε ▶ Εισαγάγετε Επώνυμο

Αριθμοί τηλεφώνου: ▶ Επιλέξτε τύπο αριθμού (Οικία, Γραφείο ή Κινητό) ▶ Εισαγάγετε αριθμό τηλεφώνου ▶ Εισαγάγετε ενδεχ. περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου

Επέτειος: Την καθορισμένη χρονική στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη μια υπενθύμιση για την επέτειο.

▶ **Επέτειος** Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε με

Όταν είναι ενεργοποιημένο: ▶ Επιλέξτε ημερομηνία, ώρα και σήμα για τη σηματοδότηση

Μελωδία (VIP): Ορίστε εξατομικευμένο ήχο κουδουνισμού για κλήσεις από αυτή την επαφή.

▶ Επιλέξτε τον ήχο κουδουνισμού, με τον οποίο θα σηματοδοτείται μια κλήση του συνομιλητή ή **Χωρίς μελωδία**

Αν έχει εκχωρηθεί μια **Μελωδία (VIP)**, η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο συμπληρώνεται με το σύμβολο **VIP**.

Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκ.**



Πρέπει να εισαγάγετε τουλάχιστον έναν τηλεφωνικό αριθμό.

Αν η καταχώρηση δεν περιέχει όνομα, ο πρώτος τηλεφωνικός αριθμός που εισαγάγετε αποθηκεύεται και εμφανίζεται ως όνομα.

Επεξεργασία στοιχείων επαφής

▶ Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ Επιλέξτε επαφή ▶ **Επιλογές** ▶ **Επεξεργασία** ▶ OK ... Η καταχώρηση ανοίγει ▶ Πραγματοποιήστε τις επιθυμητές τροποποιήσεις ▶ **Αποθήκ.**

Αντιστοίχιση πλήκτρου ταχείας κλήσης


Αντιστοιχίστε έναν τηλεφωνικό αριθμό από έναν τηλεφωνικό κατάλογο ως αριθμό ταχείας κλήσης σε ένα από τα πλήκτρα - .

▶ Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης **παρατεταμένα**



ή: ▶ Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης **στιγμιαία** ▶ **Συνοτμ.**

▶  **Κατάλογος ακουστ. / Κατάλογος ακουστ.** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε καταχώρηση ▶ **OK**

Διαγραφή αντιστοίχισης πλήκτρων:

▶ Πατήστε το αντιστοιχισμένο πλήκτρο ταχείας κλήσης στιγμιαία ▶ **Επεξεργ.** ▶  Επιλέξτε τηλεφωνικό κατάλογο ▶ **OK** ▶ **Διαγραφ.** ... Η αντιστοίχιση καταργείται

Αντιγραφή επαφών από τον τοπικό στον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο

▶  Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶  Επιλέξτε επαφή ▶ **Επιλογές**

Αποστολή καταχώρησης: ▶ **Αντιγραφή καταχ.** ▶ **OK** ▶ **σε κατάλογο βάσης** ... Η καταχώρηση στέλνεται

Αποστολή κι άλλης καταχώρησης / Τερματισμός μεταφοράς: ▶ **Ναι / Όχι**

Αποστολή λίστας: ▶ **Αντιγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **σε κατάλογο βάσης** ... Όλες οι επαφές μεταφέρονται στον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο

Διαγραφή επαφής

▶  Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶  Επιλέξτε επαφή ▶ **Επιλογές**

Διαγραφή καταχώρησης: ▶ **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK** ... Η καταχώρηση διαγράφεται

Διαγραφή λίστας: ▶ **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ Επιβεβαιώστε τη διαδικασία με **Ναι** ... Όλες οι επαφές διαγράφονται

Εμφάνιση του αριθμού ελεύθερων καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

▶  Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαθέσιμες μνήμες** ▶ **OK**

Επαφές στο περιβάλλον εργασίας web

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

▶  Αρχική σελίδα ▶  Επαφές ▶ Επαφές Κέντρο



Οι καταχωρήσεις ταξινομούνται από προεπιλογή αλφαβητικά βάσει επωνύμου. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης από τις **Ρυθμίσεις** ▶ **Επαφές**.

Οι πρώτες 10 επαφές εμφανίζονται σε έναν πίνακα. Αν υπάρχουν περισσότερες επαφές, δημιουργούνται κι άλλες σελίδες.

Μετακίνηση στον τηλεφωνικό κατάλογο:

▶ Με το στοιχείο κύλισης κάτω δεξιά μετακινήστε στις σελίδες

< 1 2 >

Αλλαγή του αριθμού των επαφών που εμφανίζονται σε μια σελίδα:

▶ Με το στοιχείο επιλογής κάτω αριστερά επιλέγτε τον επιθυμητό αριθμό καταχωρήσεων

10 ▾

Δημιουργία νέας επαφής

Μια καταχώρηση περιέχει: Όνομα ή/και επώνυμο και έως τρεις αριθμούς τηλεφώνου.

▶ Επιλέξτε τύπο αριθμού (**Σπίτι** / **Κινητό** / **Γραφείο**) ▶ Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου

Εισαγωγή περισσότερων αριθμών τηλεφώνου:

▶ **Προσθήκη αριθμού** . . . Προστίθεται ένα επιπλέον πεδίο εισαγωγής για έναν αριθμό τηλεφώνου ▶ Επιλέξτε τύπο αριθμού ▶ Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου




▶ **Αποθήκευση**



Πρέπει να εισαγάγετε τουλάχιστον έναν τηλεφωνικό αριθμό.




Αν η καταχώρηση δεν περιέχει όνομα, ο πρώτος τηλεφωνικός αριθμός που εισαγάγετε αποθηκεύεται και εμφανίζεται ως όνομα.

Επεξεργασία στοιχείων επαφής

▶  Αρχική σελίδα ▶  Επαφές ▶ Επαφές Κέντρο ▶ Δίπλα στην καταχώρηση πατήστε το  ▶ **Επεξεργασία** ▶ Πραγματοποιήστε τις επιθυμητές αλλαγές ▶ **Αποθήκευση**

Λήψη επαφής




Λήψη επαφών σε μορφή JSON και αποθήκευση σε υπολογιστή:

- ▶  Αρχική σελίδα ▶  Επαφές ▶ Επαφές Κέντρου ▶ Δίπλα στην καταχώρηση πατήστε στο  ▶ Κατεβάστε το ▶ Στο παράθυρο διαλόγου συστήματος για την επιλογή αρχείου επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης στην οποία θα αποθηκευτεί ο τηλεφωνικός κατάλογος, αλλάξτε ενδεχ. το όνομα αρχείου




Οι επαφές που έχουν αποθηκευτεί ως αρχείο JSON μπορούν να εισαχθούν από το μενού **Ρυθμίσεις** στους τηλεφωνικούς καταλόγους.

Διαγραφή επαφής

- ▶  Αρχική σελίδα ▶  Επαφές ▶ Επαφές Κέντρου ▶ Δίπλα στην καταχώρηση πατήστε το  ▶ Διαγραφή ▶ Επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **OK**

Πολλαπλή επιλογή κατά την λήψη, διαγραφή

Ταυτόχρονη λήψη ή διαγραφή πολλών ή όλων των επαφών:

- Πολλές: ▶ Τσεκάρετε τα πλαίσια αριστερά δίπλα στις επαφές ( = επιλεγμένο)
- Όλες: ▶ Με το βέλος στην κεφαλίδα του πίνακα **Επιλογή όλων**
- Όλες στη σελίδα: ▶ Με το βέλος στην κεφαλίδα του πίνακα **Επιλογή ολόκληρης της σελίδας**
- ▶ Κάντε κλικ στη λειτουργία **Κατεβάστε το** ή **Διαγραφή** στην κεφαλίδα

Ρυθμίσεις για τηλεφωνικούς καταλόγους

Αλλαγή σειράς ταξινόμησης

Μπορείτε να ορίσετε αν οι καταχωρήσεις θα ταξινομούνται βάσει του ονόματος ή του επωνύμου.



Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Επαφές ▶ Επαφές ▶ Ταξινόμηση επαφών ▶ Επιλέξτε Πρώτο όνομα ή Επώνυμο (● = επιλεγμένο) ▶ Αποθήκευση

Αποθήκευση/εισαγωγή τηλεφωνικού καταλόγου

Αποθηκεύστε τις επαφές ως αρχείο JSON ή εισαγάγετέ τις από εκεί.

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Επαφές ▶ Επαφές ▶ στην περιοχή Κεντρικές επαφές
 - Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκευση επαφών** ▶ Στο παράθυρο διαλόγου συστήματος για την επιλογή αρχείου επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης στην οποία θα αποθηκευτεί ο τηλεφωνικός κατάλογος, αλλάξτε ενδεχ. το όνομα αρχείου
 - Εισαγωγή: ▶ **Αναζήτηση** ▶ Στο σύστημα αρχείων του υπολογιστή επιλέξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο που αποθηκεύτηκε προηγουμένως

Κατά την εισαγωγή



- αντικαθίστανται οι επαφές με ίδιο όνομα και επώνυμο. Αν είναι μόνο ένα όνομα ίδιο, δημιουργείται νέα επαφή.
- Ο αριθμός τηλεφώνου συμπληρώνεται.

Ρύθμιση περισσότερων τηλεφωνικών καταλόγων

Εκτός από τον τοπικό και τον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο στο Gigaset COMFORT 5xx IP BASE προσφέρονται περισσότεροι τηλεφωνικοί καταλόγοι.

Επαφές Google / Επαφές από Microsoft 365

Εμφανίστε τις επαφές ενός λογαριασμού Google ή Microsoft στο περιβάλλον εργασίας web. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήστε έναν κωδικό ενεργοποίησης, που συνδέεται με τον λογαριασμό χρήστη στη σελίδα συσκευής του παρόχου.

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Επαφές ▶ Επαφές Google / Microsoft 365 ▶ Κάντε κλικ στο κουμπί **Δημιουργία κωδικού ενεργοποίησης** . . . Δημιουργείται και εμφανίζεται ο κωδικός ενεργοποίησης, ο κωδικός ισχύει για 30 λεπτά
- ▶ Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για τη σελίδα συσκευής Google ή Microsoft ▶ Εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης ▶ **Επόμενο** ▶ Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google ή Microsoft ή δημιουργήστε νέο λογαριασμό . . . Γίνεται έλεγχος ταυτότητας, αν είναι επιτυχής πραγματοποιείται σύνδεση



Η πρόσβαση στις υπάρχουσες επαφές πραγματοποιείται μόνο για ανάγνωση. Η επεξεργασία ή η διαγραφή επαφών δεν είναι δυνατή. Νέες επαφές μπορούν να δημιουργηθούν και να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία στον λογαριασμό Google ή Microsoft.

Επαφές μπορούν να αντιγραφούν στον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο.

Ο συγχρονισμός με την πλατφόρμα πραγματοποιείται κάθε 15 λεπτά.

Τηλεφωνητής και αναγγελίες

Αυτόματος τηλεφωνητής



Το τηλέφωνο προσφέρει τρεις τοπικούς αυτόματους τηλεφωνητές. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τους αυτόματους τηλεφωνητές δικτύου για τις διαμορφωμένες συνδέσεις, εφόσον παρέχονται από τον πάροχο.


Τα φωνητικά μηνύματα μπορούν να ακουστούν στα ασύρματα ακουστικά και μέσω του περιβάλλοντος εργασίας web.

Τοπικοί αυτόματοι τηλεφωνητές


Οι τοπικοί αυτόματοι τηλεφωνητές διαμορφώνονται στο περιβάλλον εργασίας web και αντιστοιχίζονται στα ασύρματα ακουστικά. Μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν εδώ.

Στο περιβάλλον εργασίας web

►  Ρυθμίσεις ►  Τηλεφωνία ► Τηλεφωνητές ► Τοπικοί τηλεφωνητές ... Οι αυτόματοι τηλεφωνητές εμφανίζονται με τις ακόλουθες πληροφορίες:





Όνομα	Όνομα του αυτόματου τηλεφωνητή, μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα.
Εσωτερικός αρ.	Εσωτερικός αριθμός τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή.
Λειτουργία	Καταγραφή Ο καλών ακούει μια αναγγελία και μπορεί στη συνέχεια να αφήσει ένα μήνυμα.
	Συμβουλευτικός Ο καλών σας ακούει μια αναγγελία.
	Χρονοδιάγραμμα Ο αυτόματος τηλεφωνητής αλλάζει ανάλογα με τον χρόνο μεταξύ των τρόπων λειτουργίας Καταγραφή και Συμβουλευτικός .
Αντιστοίχιση αριθμού	Τηλεφωνικοί αριθμοί που έχουν αντιστοιχιστεί στον αυτόματο τηλεφωνητή.
Ενεργοποίηση	Ενεργοποιημένος/μη ενεργοποιημένος τηλεφωνητής ( = ενεργοποιημένος)

Αλλαγή ρυθμίσεων:

► Κάντε κλικ στο  ► Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ► **Αποθήκευση**

Διαμόρφωση αυτόματου τηλεφωνητή

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Τηλεφωνητές ▶ Δίπλα στον αυτόματο τηλεφωνητή κάντε κλικ στο 
- ▶ Εισαγάγετε το όνομα του αυτόματου τηλεφωνητή, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται στη λίστα (έως 32 χαρακτήρες)
- ▶ Εάν πρέπει να εισαχθεί ένας κωδικός PIN στο τηλέφωνο για την ακρόαση των φωνητικών μηνυμάτων ▶ ενεργοποιήστε την επιλογή **Ενεργοποίηση PIN** ( = ενεργοποιημένο)
- ▶ Επιλέξτε σε ποια λειτουργία πρέπει να λειτουργεί ο αυτόματος τηλεφωνητής: **Καταγραφή / Συμβουλευτικός / Χρονοδιάγραμμα**

Επιλογή αναγγελίας

Μπορείτε να επιλέξετε αναγγελίες για όλες τις λειτουργίες. Προσφέρονται όλες οι αναγγελίες που είναι αποθηκευμένες στο σύστημα καθώς και μια τυπική αναγγελία.

Αν δεν έχει ήδη ηχογραφηθεί καμία αναγγελία:

- ▶ Δίπλα στο **Τα ηχητικά μηνύματα μπορούν να ηχογραφηθούν και να μεταφορτωθούν** από κάντε κλικ στο **εδώ**

ή


- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Ήχος ▶ Αναγγελίες

Αφού ηχογραφήσετε τις επιθυμητές αναγγελίες, επιστρέψτε στη σελίδα **Τηλεφωνητές**.

Επιλογή αναγγελίας:

- ▶ Επιλέξτε από τη λίστα **Μήνυμα εγγραφής** ή/και **Συμβουλευτικό μήνυμα** μια αποθηκευμένη αναγγελία ή **Προεπιλογή**

Αναπαραγωγή αναγγελίας:

- ▶ Δίπλα στην επιλεγμένη αναγγελία κάντε κλικ στο  ... η αναγγελία αναπαράγεται μέσω των ηχείων/ακουστικών του υπολογιστή

Περισσότερες ρυθμίσεις

- ▶ Για τον τρόπο λειτουργίας **Καταγραφή**: επιλέξτε από τη λίστα **Μήκος εγγραφής** το μέγιστο μήκος μηνύματος (30 δευτ. - 5 λεπτά)
- ▶ Επιλέξτε από τη λίστα **Καθυστέρηση κωδωνισμού** το χρονικό διάστημα, μετά το οποίο ο αυτόματος τηλεφωνητής πρέπει να αποδεχτεί μια εισερχόμενη κλήση (0 - 30 δευτ.)

Δημιουργία σχεδίου χρόνου για τον τρόπο λειτουργίας Χρονοδιάγραμμα

Εκτός από τις ρυθμίσεις για τις αναγγελίες, τον χρόνο εγγραφής και την καθυστέρηση, μπορείτε να καθορίσετε για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας πότε θα πρέπει ο τηλεφωνητής να λειτουργεί σε τρόπο λειτουργίας **Καταγραφή** και πότε σε τρόπο λειτουργίας **Συμβουλευτικός**.

- ▶ Επιλέξτε τρόπο λειτουργίας **Καταγραφή** ή **Συμβουλευτικός**
- ▶ Καθορίστε τις ώρες κατά τις οποίες αυτός ο τρόπος λειτουργίας θα είναι ενεργός μέσω των δεσμών ώρας

ή: ▶ Κάντε κλικ στο + **Χρόνος** κι επιλέξτε τους χρόνους για κάθε ημέρα

Οι χρόνοι κατά τους οποίους ο τρόπος λειτουργίας **Καταγραφή** είναι ενεργός, εμφανίζονται με μια κόκκινη μπάρα, οι χρόνοι στον τρόπο λειτουργίας **Συμβουλευτικός** με μια κίτρινη.

Αντιστοίχιση τηλεφωνικών αριθμών στους αυτόματους τηλεφωνητές

Στο **Αντιστοίχιση αριθμού** εμφανίζονται όλες οι συνδέσεις που έχουν ρυθμιστεί για τη συσκευή.

- ▶ Σημειώστε αριθμούς τηλεφώνου για τους οποίους ο αυτόματος τηλεφωνητής θα πρέπει να δέχεται κλήσεις



Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να ενημερώνεται για νέα φωνητικά μηνύματα μόνο από **έναν** αυτόματο τηλεφωνητή.

Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου

Ο αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου είναι μια υπηρεσία του παρόχου τηλεπικοινωνιών. Αν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη, καταγράφονται φωνητικά μηνύματα από τον πάροχο για τις κλήσεις, που εισέρχονται μέσω μιας σύνδεσης και δεν γίνονται αποδεκτές. Τα μηνύματα μπορούν να ανακτηθούν στα τηλέφωνα, στα οποία έχει εκχωρηθεί η σύνδεση.




Τον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου πρέπει ενδεχ. να τον παραγγείλετε από τον πάροχο.

Στο περιβάλλον εργασίας web




- ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **Τηλεφωνητές** ▶ **Θυρίδα τηλεφωνητή δικτύου** ... Για κάθε διαμορφωμένη σύνδεση καταχωρείται ένας αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου ▶ Δίπλα στην καταχώρηση πατήστε ▶ Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου ▶ **Αποθήκευση**


Καθορισμός αυτόματου τηλεφωνητή για ένδειξη MWI

Gigaset COMFORT 5xx IP BASE μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορους αυτόματους τηλεφωνητές και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις MWI για αυτούς. Τα εισερχόμενα μηνύματα MWI σηματοδοτούνται στα τηλέφωνα με το πλήκτρο μηνυμάτων .

Τα ασύρματα ακουστικά λαμβάνουν ειδοποιήσεις μόνο για έναν αυτόματο τηλεφωνητή. Εάν σε αυτές τις συσκευές έχουν εκχωρηθεί διάφοροι αυτόματοι τηλεφωνητές, στη συσκευή υποδεικνύεται ο τελευταίος αυτόματος τηλεφωνητής που έχει ρυθμιστεί.

Έλεγχος/αλλαγή αντιστοίχισης:




- ▶  **Ρυθμίσεις** ▶  **Τηλεφωνία** ▶ **Τηλεφωνικές συσκευές** ▶ Δίπλα στην καταχώρηση για τη τηλεφωνική συσκευή κάντε κλικ στο  ... Στο **Διαμόρφωση μηνυμάτων (ΦΕΜ)** παρατίθενται οι ρυθμισμένοι τοπικοί και δικτυακοί αυτόματοι τηλεφωνητές

Ο ενεργοποιημένος αυτόματος τηλεφωνητής επισημαίνεται με 

- ▶ Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε έναν διαφορετικό αυτόματο τηλεφωνητή ή **Καμία επιλογή**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή



Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  **Ρυθμίσεις** ▶  **Τηλεφωνία** ▶ **Τηλεφωνητές** ... Εμφανίζονται οι αυτόματοι τηλεφωνητές και αυτόματοι τηλεφωνητές δικτύου ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τους αυτόματους τηλεφωνητές με τον διακόπτη ( = ενεργοποιημένο)

Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων μέσω του περιβάλλοντος εργασίας web



Τουλάχιστον ένας αυτόματος τηλεφωνητής έχει διαμορφωθεί και ενεργοποιηθεί.

- ▶  **Αρχική σελίδα** ▶  **Μηνύματα** ▶ **Τηλεφωνητής** ... Παρατίθενται τα φωνητικά μηνύματα όλων των αυτόματων τηλεφωνητών ▶ Κάντε κλικ στο σύμβολο **QO** αριστερά δίπλα στην καταχώριση ... Το μήνυμα αναπαράγεται μέσω του ηχείου του υπολογιστή



Νέα μηνύματα



Στην ένδειξη **Λίστα κατάστασης – Νέα φωνητικά μηνύματα** εμφανίζεται ο αριθμός των νέων φωνητικών μηνυμάτων. Αν υπάρχουν νέα φωνητικά μηνύματα, η ένδειξη γίνεται πορτοκαλί.

- ▶ Πατήστε **Νέα φωνητικά μηνύματα** ... Ανοίγει η λίστα μηνυμάτων του περιβάλλοντος εργασίας web

Ενέργειες για φωνητικά μηνύματα

Στο περιβάλλον εργασίας web

▶  **Αρχική σελίδα** ▶  **Μηνύματα** ▶ **Τηλεφωνητής** ... Ανοίγει η λίστα των φωνητικών μηνυμάτων όλων των αυτόματων τηλεφωνητών

Ακρόαση: ▶ Κάντε κλικ στο σύμβολο  δίπλα στο φωνητικό μήνυμα
Ακύρωση ακρόασης: ▶ 

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ Κάντε κλικ στο  ▶ **Νέα επαφή** ▶ Επιλέξτε **Κεντρικές επαφές** ▶ Δημιουργήστε καταχώρηση

Μεταφορά αριθμού τηλεφώνου στη λίστα φραγής: ▶ Κάντε κλικ στο  ▶ **Αποκλεισμός** ▶ Επιβεβαιώστε με **OK** ... Δεν λαμβάνονται πλέον κλήσεις από αυτόν τον αριθμό τηλεφώνου



Διαγραφή καταχώρησης: ▶ Κάντε κλικ στο  ▶ **Διαγραφή** ▶ Επιβεβαιώστε με **OK**

Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων στο ασύρματο ακουστικό





Τουλάχιστον ένας αυτόματος τηλεφωνητής έχει διαμορφωθεί, ενεργοποιηθεί και αντιστοιχιστεί στο ασύρματο ακουστικό.

Ένα νέο φωνητικό μήνυμα εμφανίζεται ως εξής:

- Το πλήκτρο μηνύματος  αναβοσβήνει.
- Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και ο αριθμός των νέων φωνητικών μηνυμάτων.


Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων

Πλήκτρο μηνύματος: ▶ Πατήστε το πλήκτρο μηνύματος  ▶ **Τηλεφωνητής** ▶ **OK**

Μέσω του μενού: ▶  ▶ **Τηλεφωνητής** ▶ **OK** ▶ **Ακρόαση μηνυμ/των** ▶ **OK**

Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων του τηλεφωνητή δικτύου

Πλήκτρο μηνύματος: ▶ Πατήστε το πλήκτρο μηνύματος  ▶ **Τηλεφ/τής δικτύου** ▶ **OK**

Μέσω του μενού: ▶  ▶ **Τηλεφωνητής** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφ/τής δικτύου** ▶ **OK**

... Εκκινείται ένα διαδραστικό φωνητικό μενού ▶ Ακολουθήστε τις οδηγίες του φωνητικού μενού



Το πλήκτρο μηνύματος αναβοσβήνει, αν ο αυτόματος τηλεφωνητής έχει αντιστοιχιστεί στο ασύρματο ακουστικό για την ένδειξη μηνυμάτων (MWI). Για κάθε ασύρματο ακουστικό μπορεί να διαμορφωθεί κάθε φορά μόνο ένας αυτόματος τηλεφωνητής για MWI.


Η αντιστοίχιση πραγματοποιείται στο περιβάλλον εργασίας web.

Ενέργειες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής


Πραγματοποίηση
παράλληλης κλήσης:

- ▶ **Εξ.κλήση** ... Η αναπαραγωγή διακόπτεται
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε έναν εξωτερικό αριθμό τηλεφώνου, η σύνδεση με τον αυτόματο τηλεφωνητή τίθεται σε αναμονή.
Αν τερματιστεί η εξωτερική συνομιλία, η σύνδεση με τον αυτόματο τηλεφωνητή ενεργοποιείται ξανά.

Αλλαγή έντασης:

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Ένταση** ▶ **OK** ▶  Ρυθμίστε την ένταση ▶ **Αποθήκ.**

Αλλαγή προφίλ ανοιχτής συνομιλίας:

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Προφίλ Ανοικ.Συνομ** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε προφίλ ▶ **Αποθήκ.**

Διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής:



- ▶ **Επιλογές** ▶ **Αναμονή κλήσης** ▶ **OK** ... Η αναπαραγωγή διακόπτεται

Συνέχιση της αναπαραγωγής: ▶ **Πίσω**

Αναγγελίες


Ανεβάστε τις αναγγελίες για τον αυτόματο τηλεφωνητή και την προώθηση κλήσεων ή ηχογραφήστε τις μόνοι σας.

Στο περιβάλλον εργασίας web


►  **Ρυθμίσεις** ►  **Τηλεφωνία** ► **Ήχος** ► **Αναγγελίες** ... οι αναγγελίες εμφανίζονται με το όνομα, τη διάρκεια και το μέγεθος του αρχείου

Ακρόαση αναγγελίας: ► Κάντε κλικ στο  δίπλα στην καταχώρηση ... Η αναγγελία αναπαράγεται στο ηχείο ► Σταματήστε την αναπαραγωγή με 

Αλλαγή ονόματος της αναγγελίας: ► Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο  ► Εισαγάγετε νέο όνομα ► **Αποθήκευση**

Διαγραφή μηνύματος αναγγελίας: ► Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο  ► Επιβεβαιώστε με **OK**

Φόρτωση φωνητικού αρχείου:





Το φωνητικό αρχείο είναι διαθέσιμο σε μία από τις ακόλουθες μορφές: MP3, OGG, ULAW, WAV

► Σύρτε το φωνητικό αρχείο από το σύστημα αρχείων του υπολογιστή σας στην περιοχή δίπλα στο **Ανέβασμα αρχείου** ► **Ανέβασμα αναγγελίας**

ή: ► Επιλέξτε το αρχείο **Αναζήτηση αρχείου** ► από το σύστημα αρχείων ► **Ανέβασμα αναγγελίας**

Αν έχετε φορτώσει δικά σας φωνητικά αρχεία, δίπλα στο **Μνήμη** θα εμφανίζεται ο χρησιμοποιούμενος αποθηκευτικός χώρος.

Ηχογράφηση μηνύματος αναγγελίας:

► Επιλέξτε το ακουστικό με το οποίο θέλετε να ηχογραφήσετε τον χαιρετισμό από τη λίστα ► Κάντε κλικ στο **Έναρξη ηχογράφησης** ► **OK** ... Το ασύρματο ακουστικό κτυπά ► Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ► σηκώστε το ακουστικό ► Τερματίστε την ηχογράφηση με το πλήκτρο  ... Η αναγγελία εισάγεται στη λίστα των αναγγελιών, η ημερομηνία και η ώρα της ηχογράφησης χρησιμοποιούνται ως όνομα

Άλλες λειτουργίες

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο δείχνει τις ημέρες ενός μήνα στην οθόνη. Μπορείτε να λάβετε υπενθύμιση για έως και **30 συναντήσεις**. Ρυθμίζετε το ημερολόγιο ξεχωριστά για κάθε ασύρματο ακουστικό.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία **Ημερολόγιο** σε ένα πλήκτρο επιλογής.

Στο ημερολόγιο η τρέχουσα μέρα εμφανίζεται σε άσπρο πλαίσιο, ενώ οι μέρες με συναντήσεις προβάλλονται με έγχρωμους αριθμούς. Αν επιλέξετε μια ημέρα, αυτή εμφανίζεται μέσα σε έγχρωμο πλαίσιο.

Αποθήκευση συνάντησης στο ημερολόγιο



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

- ▶ ▶ **Πρόσθετες Λειτουργ** ▶ **OK** ▶ **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα ▶ **OK** ▶ Μετακινηθείτε με το μεταξύ των πεδίων εισαγωγής
- Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση: ▶ **Ενεργοποίηση:** Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**
- Εισαγωγή ημερομηνίας: ▶ **Ημερομηνία** ... Η επιλεγμένη ημέρα είναι προκαθορισμένη ▶ Καταχωρήστε μια νέα ημερομηνία
- Εισαγωγή ώρας: ▶ **Ώρα** ▶ Εισάγετε ώρα και λεπτό της συνάντησης
- Ρύθμιση τίτλου: ▶ **Κείμενο** ▶ Εισάγετε μια περιγραφή για τη συνάντηση (π.χ. δείπνο, επαγγελματική συνάντηση)
- Ρύθμιση σήματος: ▶ **Ειδοποίηση** ▶ Επιλέξτε τη μελωδία της κλήσης υπενθύμισης ή απενεργοποιήστε το ακουστικό σήμα
- Αποθήκευση συνάντησης: ▶ **Αποθήκ.**



Αν είναι ήδη καταχωρημένη μια συνάντηση για μια μέρα: ▶ **<Νέα Καταχώρ>** ▶ **OK** ▶ Καταχωρήστε τα στοιχεία της συνάντησης.

Σηματοδότηση συναντήσεων/επετείων

Οι επέτειοι μεταφέρονται από τον τηλεφωνικό κατάλογο και εμφανίζονται ως συναντήσεις. Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής με ένα σύμβολο και σηματοδοτείται για 60 δευτ. με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού.

Απόρριψη και τερματισμός κλήσης υπενθύμισης: ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Εκτός**




Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας σηματοδοτείται **μία φορά** μια κλήση υπενθύμισης με έναν τόνο υπόδειξης στο ασύρματο ακουστικό.




Εμφάνιση χαμένων συναντήσεων/επετείων (που δεν έχουν απορριφθεί)

Οι παρακάτω συναντήσεις και επέτειο αποθηκεύονται στη λίστα **Χαμένες ειδοπ/σεις**:



- Η κλήση συναντήσεων/επετείων δεν ενεργοποιήθηκε.
- Η συνάντηση/επέτειος σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Το ασύρματο ακουστικό ήταν απενεργοποιημένο κατά τη χρονική στιγμή της συνάντησης/επετείου.

Αποθηκεύονται οι 10 τελευταίες καταχωρήσεις. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και ο αριθμός των νέων καταχωρήσεων. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

Άνοιγμα λίστας

▶ Πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων  ▶  Χαμένη ειδοπ. ▶ OK ▶  περιηγηθείτε στη λίστα κατά περίπτωση





ή

▶  ▶ Πρόσθετες Λειτουργ. ▶ OK ▶  Χαμένες ειδοπ/σεις ▶ OK


Κάθε καταχώρηση εμφανίζεται με αριθμό ή όνομα, ημερομηνία και ώρα. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

Διαγραφή συνάντησης/επετείου: ▶ Διαγραφ.

Εμφάνιση/αλλαγή/διαγραφή αποθηκευμένων συναντήσεων


▶  ▶ Πρόσθετες Λειτουργ. ▶ OK ▶  Ημερολόγιο ▶ OK ▶  Επιλέξτε ημέρα ▶ OK ... εμφανίζεται η λίστα με τις συναντήσεις ▶  Επιλέξτε συνάντηση ... πιθανές επιλογές:

Εμφάνιση στοιχείων συνάντησης: ▶ Προβολή ... εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της συνάντησης

Αλλαγή συνάντησης: ▶ Προβολή ▶ Επεξεργ. ή ▶ Επιλογές ▶  Επεξεργασία ▶ OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνάντησης: ▶ Επιλογές ▶  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ▶ OK

Διαγραφή συνάντησης: ▶ Επιλογές ▶  Διαγραφή καταχ. ▶ OK




Διαγραφή όλων των συναντήσεων της ημέρας: ▶ Επιλογές ▶  Διαгр.συναντήσεων ▶ OK ▶ Ναι


Χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιεί μια ειδοποίηση στο τέλος ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται ξεχωριστά για κάθε ασύρματο ακουστικό.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία **Χρονοδιακόπτης** σε ένα πλήκτρο επιλογής.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη (αντίστροφη μέτρηση)

- ▶  ▶ Πρόσθετες Λειτουργίες ▶ OK ▶ Χρονοδιακόπτης ▶ OK
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: ▶ Ενεργοποίηση:  Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**
- Ρύθμιση διάρκειας: ▶ Διάρκεια ▶  Εισαγάγετε ώρες και λεπτά για τον χρονοδιακόπτη
- Ελάχ.: 00:01 (ένα λεπτό) Μέγ.: 23:59 (23 ώρες, 59 λεπτά)
- Αποθήκευση χρονοδιακόπτη: ▶ **Αποθήκ.**

Ο χρονοδιακόπτης ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση. Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται το σύμβολο  και οι ώρες και τα λεπτά που απομένουν, εφόσον υπολείπεται έως και ένα λεπτό. Στη συνέχεια γίνεται αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης ενεργοποιείται η ειδοποίηση.

Απενεργοποίηση/επανάληψη ειδοποίησης

- Απενεργοποίηση ειδοποίησης: ▶ **Εκτός**
- Επανάληψη ειδοποίησης: ▶ **Επανεκκ.** ... Η οθόνη χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ξανά ▶ Ρυθμίστε ενδεχ. άλλη διάρκεια ▶ **Αποθήκ.** ... Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινάει εκ νέου

Ξυπνητήρι



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση ξυπνητηριού

- ▶ ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ▶ Μετακινηθείτε με το μεταξύ των πεδίων εισαγωγής
- Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση: ▶ **Ενεργοποίηση:** Επιλέξτε **Εντός ή Εκτός**
- Ρύθμιση ώρας
αφύπνισης: ▶ **Ώρα** ▶ Καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά
- Ρύθμιση ημερών: ▶ **Επανάληψη** ▶ Επιλέξτε μεταξύ **Δευτέρ-Παρασκ.** και **Καθημερινά**
- Ρύθμιση έντασης: ▶ **Ένταση** ▶ Ρυθμίστε την ένταση σε 5 επίπεδα ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση)
- Ρύθμιση κλήσης
αφύπνισης: ▶ **Μελωδία** ▶ Επιλέξτε μια μελωδία κουδουνισμού για την κλήση αφύπνισης
- Αποθήκευση της
ρύθμισης: ▶ **Αποθήκ.**

Όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής το σύμβολο και η ώρα αφύπνισης.

Κλήση αφύπνισης

Μία συνάντηση/έπειτος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης ηχεί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, επαναλαμβάνεται έπειτα από 5 λεπτά. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες.



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από αναβολή (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης: ▶ **Εκτός**

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (κατάσταση "ελαφρού ύπνου"): Πατήστε ▶ **Αναβολή** ή ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ... Η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και επαναλαμβάνεται μετά από 5 λεπτά.

Babyphone (έλεγχος χώρου)

Εάν η λειτουργία Babyphone είναι ενεργοποιημένη, ο αποθηκευμένος αριθμός προορισμού (εσωτερικός ή εξωτερικός) καλείται μόλις ο θόρυβος στο περιβάλλον του ασύρματου ακουστικού υπερβεί το καθορισμένο επίπεδο. Η ειδοποίηση προς ένα εξωτερικό αριθμό διακόπτεται μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα.

Με τη λειτουργία **Αμφίδρομη ομιλία** έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στην ειδοποίηση. Με αυτήν τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το ηχείο του ασύρματου ακουστικού που βρίσκεται δίπλα στο μωρό.

Στο ασύρματο ακουστικό, στη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone), οι εισερχόμενες κλήσεις εμφανίζονται μόνο στην οθόνη (**χωρίς ήχο κουδουνίσματος**). Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται κατά 50%. Οι τόνοι ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένοι. Όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα με εξαίρεση τα πλήκτρα οθόνης και το πλήκτρο ελέγχου (στο κέντρο).

Εάν αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, η λειτουργία Babyphone διακόπτεται για τη χρονική διάρκεια του τηλεφωνήματος, η λειτουργία όμως **παραμένει** ενεργοποιημένη. Η λειτουργία Babyphone δεν απενεργοποιείται με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.



Η απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και μωρού θα πρέπει να κυμαίνεται από 1 έως 2 μέτρα. Το μικρόφωνο πρέπει να κοιτάζει προς το μωρό.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας μειώνει το χρόνο λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού σας. Τοποθετήστε, εάν χρειάζεται, το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.










Η λειτουργία Babyphone ενεργοποιείται 20 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση.


Στον αριθμό προορισμού πρέπει να είναι απενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.

Μετά την ενεργοποίηση:

- ▶ Ελέγξτε την ευαισθησία.
- ▶ Δοκιμάστε τη σύνδεση, όταν γίνεται μεταφορά της ειδοποίησης σε έναν εξωτερικό αριθμό.

Ενεργοποίηση και ρύθμιση Babyphone

- ▶  ▶ Πρόσθετες Λειτουργίες ▶ OK ▶ Έλεγχος Χώρου ▶ OK ▶ μετακινήθείτε με το  μεταξύ των πεδίων εισαγωγής
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:
 - ▶ **Ενεργοποίηση:**  Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**
- Εισαγωγή προορισμού:
 - ▶ **Ειδοποίηση**  Επιλέξτε **Εξωτερική** ή **Εσωτερική**
 - Εξωτερική:** ▶ **Αριθμός**  Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ 
 - Εσωτερική:** ▶ **Ακουστικό** ▶ **Αλλαγή**  Επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ▶ **OK**
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας συνομιλίας:
 - ▶ **Αμφίδρομη ομιλία** ▶ Επιλέξτε  **Εντός** ή **Εκτός**
- Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου:
 - ▶ **Ευαισθησία** ▶ Επιλέξτε  **Υψηλή** ή **Χαμηλή**
- Αποθήκευση της ρύθμισης:
 - ▶ **Αποθήκ.**


Όταν το Babyphone είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής το σύμβολο  και ο αριθμός προορισμού.

Απενεργοποίηση Babyphone / Διακοπή ειδοποίησης

Απενεργοποίηση Babyphone:

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο επιλογής **Εκτός**

Διακοπή ειδοποίησης:



- ▶ Κατά τη διάρκεια μιας ειδοποίησης πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

Απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyphone) εξωτερικά



Η ειδοποίηση κατευθύνεται σε έναν εξωτερικό αριθμό προορισμού.

Η τηλεφωνική συσκευή του δέκτη υποστηρίζει την τονική κλήση.

- ▶ Αποδοχή κλήσης ειδοποίησης ▶ Πατήστε το πλήκτρο  

Το Babyphone είναι απενεργοποιημένο και το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας Babyphone στο ασύρματο ακουστικό (π.χ. χωρίς ήχο κουδουνισμού) παραμένουν ενεργές, έως ότου πατήσετε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**.



Το Babyphone δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά από έξω.

Λίστες φραγής

Λίστες φραγής μπορούν να δημιουργηθούν μέσω του περιβάλλοντος εργασίας web του σταθμού βάσης για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά ή/και για κάθε ασύρματο ακουστικό ξεχωριστά.

Επεξεργασία λιστών φραγής στο περιβάλλον εργασίας web



Αποκλεισμός τηλεφωνικών αριθμών για εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις.

Εισερχόμενες κλήσεις Οι αποκλεισμένοι αριθμοί δεν συνδέονται πλέον με τις επεκτάσεις.

Εξερχόμενες κλήσεις Οι αποκλεισμένοι αριθμοί δεν μπορούν να κληθούν.

Διαχείριση λίστας φραγής

Στο περιβάλλον εργασίας web

▶  Αρχική σελίδα ▶  Επαφές ▶ **Λίστα αποκλεισμού** ... οι αποκλεισμένοι αριθμοί παρατίθενται σε αριθμητική σειρά με ένα σχόλιο

Επιλέξτε επιθυμητή λίστα φραγής:

▶ κάντε κλικ στο **Εισερχόμενες κλήσεις** ή στο **Εξερχόμενες κλήσεις**

Φιλτράρισμα λίστας:

▶ Εισάγετε κριτήρια φιλτραρίσματος στο πεδίο κειμένου **Φιλτράρετε με βάση τον αριθμό ή το σχόλιο**

Βάσει αριθμού τηλεφώνου: Εισάγετε τα αρχικά ψηφία του αριθμού τηλεφώνου


Βάσει σχολίου: Εισάγετε γράμματα, τα οποία εμφανίζονται σε ένα σχόλιο

▶ κάντε κλικ στο  ... εμφανίζονται οι καταχωρήσεις που συμφωνούν

Αλλαγή σχολίου της καταχώρησης:



▶ Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο  ▶ Αλλάξτε το σχόλιο ▶ **Αποθήκευση**

Διαγραφή αριθμού τηλεφώνου από τη λίστα φραγής:

▶ Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο  ▶ Επιβεβαιώστε με **OK**

Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου στη λίστα φραγής




Στο περιβάλλον εργασίας web

▶  Αρχική σελίδα ▶  Επαφές ▶ **Λίστα αποκλεισμού** ▶ Προσθήκη ▶ Επιλέξτε αν η φραγή θα ισχύει για **Εισερχόμενες κλήσεις** ή για **Εξερχόμενες κλήσεις** ▶ Εισαγάγετε τον αριθμό κλήσης ▶ Εισάγετε σχόλιο για τη φραγή ▶ **Αποθήκευση** ... Η φραγή καταχωρείται στη λίστα φραγής

Μεταφορά αριθμών κλήσης από λίστες κλήσεων και μηνυμάτων


Μεταφέρετε αριθμούς κλήσης από μια λίστα κλήσεων ή τη λίστα των φωνητικών μηνυμάτων στη λίστα φραγής.

Στο περιβάλλον εργασίας web



- ▶  Αρχική σελίδα ▶  Μηνύματα ▶ **Λίστα κλήσεων / Τηλεφωνητής** ▶ Δίπλα στην καταχώρηση πατήστε  ▶ **Φραγμένος Αρ.** ▶ Επιβεβαιώστε με **OK** ... Ο αριθμός τηλεφώνου μεταφέρεται στη λίστα φραγής

Δημιουργία λίστας φραγής για το ασύρματο ακουστικό

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής δε σηματοδοτούνται οι κλήσεις από τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα φραγής ή σηματοδοτούνται μόνο στην οθόνη.

Η λίστα φραγής είναι ενεργοποιημένη (στο μενού επισημασμένο με ) , όταν ως λειτουργία προστασίας έχει επιλεγεί **Αθόρυβο** ή **Φραγή κλήσης**. Ενεργοποιείται αυτόματα με την πλήρη καταχώρηση.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λίστας φραγής

- ▶  ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Λίστα Φραγής** ▶ **OK** ▶ **Λειτ. προστασίας** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε την επιθυμητή προστασία:

Χωρ. προστ.

Σηματοδοτούνται όλες οι κλήσεις, ακόμα και από καλούντες, των οποίων οι αριθμοί βρίσκονται στη λίστα φραγής.

Αθόρυβο


Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.

Φραγή κλήσης

Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη.


Αποθήκευση των ρυθμίσεων: ▶ **Αποθήκ.**

Εμφάνιση/επεξεργασία λίστας φραγής

- ▶  ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Λίστα Φραγής** ▶ **OK** ▶ **Φραγμένοι Αριθμοί** ▶ **OK** ... εμφανίζεται η λίστα των αριθμών υπό φραγή

Πιθανές επιλογές:

Πρώτη καταχώρηση: ▶ **Νέο** ▶  Εισάγετε τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.**

Περαιτέρω καταχώρηση: ▶ **Επιλογές** ▶ **Νέα καταχώρηση** ▶ **OK** ▶  Εισάγετε τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.**

Φραγή περιοχής αριθμών:





- ▶ Εισάγετε μόνο τα πρώτα ψηφία του αριθμού ▶ **Αποθήκ.** ▶ Επιβεβαιώστε την ερώτηση **Προσθήκη αριθμού ως μοτίβο; με Ναι** ... όλοι οι αριθμοί που αρχίζουν με τα ψηφία που έχουν καταχωρηθεί αγνοούνται.

Σε δυναμική μαύρη λίστα προστασία αριθμού από διαγραφή:

- ▶ Επιβεβαιώστε την ερώτηση **Φραγή αριθμού; με Ναι**

Αλλαγή καταχώρησης:

- ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶ **Επεξεργασία** ▶ **OK**

- Προστασία αριθμού: ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶ **Φραγή αριθμού** ▶ **Επεξεργ.** (= ενεργοποιημένο) ... Ο αριθμός τηλεφώνου επισημαίνεται με το σύμβολο  στη λίστα και δεν διαγράφεται ακόμη και αν ενεργοποιηθεί η δυναμική μαύρη λίστα
- Αναζήτηση αριθμού: ▶ **Επιλογές** ▶ **Εύρεση** ▶ **OK** ▶  πληκτρολογήστε τον αριθμό ▶ **Εύρεση**
- Διαγραφή καταχώρησης: ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶ **OK** ▶ **Διαγραφή καταχ.**
- Διαγραφή λίστας: ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ Επιβεβαιώστε με **Ναι**

Μεταφορά καλούντος στη λίστα φραγής



Οι αριθμοί που μεταφέρονται στη λίστα φραγής μπλοκάρονται μόνο εάν η λίστα φραγής είναι ενεργοποιημένη.




Σε εισερχόμενη κλήση (δυνατή μόνο με ενεργοποιημένη λίστα φραγής)


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Φραγή** ▶ **Ναι** ... Ο αριθμός τηλεφώνου αποθηκεύεται στη λίστα φραγής

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Φραγή αριθμού** ▶ **Ναι** ... Η κλήση διακόπτεται, ο αριθμός αποθηκεύεται στη λίστα φραγής

Μεταφορά αριθμού από τη λίστα κλήσεων στη λίστα φραγής

- ▶  ▶ **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε **Απαντημένες / Αναπάντητες** ▶ **OK** ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶ **σε λίστα Φραγής** ▶ **OK**


Οι κλήσεις από αριθμούς υπό φραγή εμφανίζονται στη λίστα κλήσεων με το σύμβολο .

Δυναμική λίστα φραγής

Συχνά ένας ανεπιθύμητος αριθμός κλήσης δεν είναι ενεργός για πολύ καιρό. Δημιουργούνται συνεχώς νέοι αριθμοί κλήσης για τις ίδιες διαφημιστικές κλήσεις. Ωστόσο, ο αριθμός των καταχωρήσεων της λίστας φραγής περιορίζεται από τον αποθηκευτικό χώρο.

Η διαχείριση της λίστας φραγής γίνεται ως δυναμική λίστα. Ο παλιότερος αριθμός διαγράφεται από τη λίστα, όταν η λίστα είναι πλήρης και εισάγεται ένας νέος αριθμός τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δυναμικής λειτουργίας:

- ▶  ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Λίστα Φραγής** ▶ **OK** ▶ **Δυναμική λίστα** ▶ **Επεξεργ.** (= ενεργοποιημένο)



Οι αριθμοί με προστασία από διαγραφή δεν διαγράφονται.



Επέκταση δικτύου DECT

Για να έχετε ελευθερία κίνησης ενώ τηλεφωνείτε, μπορείτε να δηλώσετε έως έξι ασύρματα ακουστικά DECT ασύρματα στο Gigaset COMFORT 5xx IP BASE.

Με τη χρήση έως δύο Gigaset Repeater HX μεγαλώνετε την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου DECT.

Δήλωση/κατάργηση δήλωσης ασύρματου ακουστικού DECT




Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Τηλεφωνικές συσκευές ▶ Προσθήκη ▶ Ακουστικό DECT ... Ο οδηγός για την εγγραφή DECT ανοίγει ▶ **Επόμενο**

Το τηλέφωνο μεταβαίνει σε κατάσταση εγγραφής. Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος εγγραφής και το PIN εγγραφής.

- ▶ Ξεκινήστε τη διαδικασία εγγραφής στο ασύρματο ακουστικό DECT ... Το ασύρματο ακουστικό αναζητά έναν σταθμό βάσης στη λειτουργία εγγραφής ▶ Εισαγάγετε το PIN εγγραφής ... Το ασύρματο ακουστικό δηλώνεται και καταχωρείται στη λίστα των ασύρματων ακουστικών

Κατάργηση δήλωσης ασύρματου ακουστικού DECT




- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Τηλεφωνικές συσκευές ▶ Ασύρματα DECT ▶ Δίπλα στο ασύρματο ακουστικό κάντε κλικ στο  ▶ Επιβεβαιώστε με **OK** ... Η δήλωση του ασύρματου ακουστικού καταργείται

Αντικατάσταση ασύρματου ακουστικού DECT

Ένα ασύρματο ακουστικό, που χρειάζεται αντικατάσταση, αντικαθίσταται από ένα άλλο. Κατά τη διαδικασία αυτή όλες οι ρυθμίσεις, που συνδέονται με το πρώτο ασύρματο ακουστικό, διατηρούνται, αλλάζει μόνο η δήλωση DECT.

Η λειτουργία αυτή είναι επίσης χρήσιμη, αν έχετε εγκαταστήσει ένα αρχείο ασφαλείας, καθώς ορισμένες ρυθμίσεις δεν μπορούν να αντιγραφούν κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του συστήματος (δήλωση DECT, λογαριασμοί Google/Microsoft).

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Τηλεφωνικές συσκευές ▶ Ασύρματα DECT ▶ Δίπλα στο ασύρματο ακουστικό κάντε κλικ στο  ▶ **Αντικατάσταση συσκευής** ... Ο οδηγός **Αντικατάσταση DECT** ανοίγει, ξεκινά μια διαδικασία δήλωσης

- ▶ Δήλωση νέου ασύρματου ακουστικού DECT ▶ **Ολοκλήρωση**

Εφαρμόζονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις: Όνομα, εσωτερικός αριθμός τηλεφώνου, αριθμοί τηλεφώνου για εξερχόμενες και εισερχόμενες συνομιλίες, αντιστοίχιση MWI ενός αυτόματου τηλεφωνητή.

Ρύθμιση PIN εγγραφής

Το PIN εγγραφής πρέπει να εισάγεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής στο ασύρματο ακουστικό (προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0000). Μπορείτε να αλλάξετε το PIN εγγραφής.

Στο περιβάλλον εργασίας web

▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Ρυθμίσεις για προχωρημένους ▶ Ρυθμίσεις DECT

▶ Εισαγάγετε το τετραψήφιο PIN στο πεδίο κειμένου

Αποθήκευση ρυθμίσεων: ▶ **Αποθήκευση**

Διαδικασία δήλωσης στο ασύρματο ακουστικό

Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης.





Η δήλωση πρέπει να γίνει **τόσο** στον σταθμό βάσης, **όσο και** στο ασύρματο ακουστικό.

Οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν **μέσα σε 180 δευτερόλεπτα**.

Το ασύρματο ακουστικό δεν έχει ακόμα δηλωθεί σε κανέναν σταθμό βάσης: ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Δήλωση**

Το ασύρματο ακουστικό έχει δηλωθεί ήδη σε έναν σταθμό βάσης:

▶  ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Δήλωση ακουστικού** ▶ **OK** ▶ **Δήλωση ακουστικού** ▶ **OK** ... αναζητείται ένας έτοιμος για δήλωση σταθμός βάσης ▶  εισαγάγετε ενδεχ. το PIN συστήματος ▶ **OK**



Εάν το ασύρματο ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε τέσσερις σταθμούς βάσης, πρέπει να επιλέξετε τον σταθμό βάσης ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον νέο σταθμό βάσης.





Μετά την επιτυχή δήλωση, το ασύρματο ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός ή το όνομα του ασύρματου ακουστικού. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία.



Χρειάζεστε την επιλογή **Βασική δήλωση** μόνο όταν θέλετε να δηλώσετε το ασύρματο ακουστικό σε έναν σταθμό βάσης, ο οποίος δεν είναι πλήρως συμβατός με το ασύρματο ακουστικό (π.χ. παλιότερος σταθμός βάσης Gigaset ή σταθμός βάσης/ρούτερ τρίτου κατασκευαστή. Αυτή η επιλογή διασφαλίζει τη σωστή απεικόνιση στο ασύρματο ακουστικό, ωστόσο μπορεί να επιβάλλονται περιορισμοί σε ορισμένες λειτουργίες.

Κατάργηση δήλωσης/αλλαγή σταθμού βάσης ασύρματου ακουστικού





Κατάργηση δήλωσης ασύρματου ακουστικού

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δήλωση ακουστικού ▶ OK ▶  Διαγραφή ακουστικ. ▶ OK ... Επιλέγεται το χρησιμοποιούμενο ασύρματο ακουστικό ▶  Επιλέξτε ενδεχ. άλλο ασύρματο ακουστικό ▶ OK ▶ Εισαγάγετε ενδεχ. το PIN συστήματος ▶ OK ▶ Επιβεβαιώστε την κατάργηση δήλωσης με **Ναι**

Αν το ασύρματο ακουστικό είναι ακόμη δηλωμένο σε άλλους σταθμούς βάσης, επιλέγεται ο σταθμός βάσης με την καλύτερη λήψη (**Καλύτερη βάση**).

Αλλαγή σταθμού βάσης

Το ασύρματο ακουστικό είναι δηλωμένο σε πολλούς σταθμούς βάσης και θέλετε να αλλάξετε τον σταθμό βάσης.

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δήλωση ακουστικού ▶ OK ▶ Επιλογή βάσης ▶ OK ▶  Επιλέξτε σταθμό βάσης ή **Καλύτερη βάση** ▶ Επιλογή ( = επιλεγμένο)






Καλύτερη βάση: Το ασύρματο ακουστικό επιλέγει τον σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη, μόλις χάσει τη σύνδεση με τον τρέχοντα σταθμό βάσης.

Αλλαγή ονόματος του σταθμού βάσης

Οι σταθμοί βάσης εμφανίζονται στη λίστα με το όνομα **Βάση 1 – Βάση 4**. Για την καλύτερη επισκόπηση μπορείτε να αλλάξετε το όνομα.

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δήλωση ακουστικού ▶ OK ▶ Επιλογή βάσης ▶ OK ▶  Επιλέξτε σταθμό βάσης ▶ Όνομα ▶  διαγράψτε το τρέχον όνομα ▶  εισαγάγετε νέο όνομα ▶ Αποθήκ.

Αλλαγή ονόματος ασύρματου ακουστικού


- ▶  ... Ανοίγει η λίστα των ασύρματων ακουστικών, το δικό σας ασύρματο ακουστικό επισημαίνεται με < ▶  Επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ▶ Επιλογές ▶  Μετονομασία ▶ OK ▶  Διαγράψτε το τρέχον όνομα ▶  Εισαγάγετε νέο όνομα ▶ OK

Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού (raging)

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (raging) στον σταθμό βάσης **στιγμιαία**.

Όλα τα ασύρματα ακουστικά κουδουνίζουν ταυτόχρονα (raging), ακόμη και όταν οι ήχοι κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένοι. **Εξαιρέση:** Ασύρματα ακουστικά στα οποία είναι ενεργό το Babyphone.

Τερματισμός αναζήτησης



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (raging) στον σταθμό βάσης **στιγμιαία**
- ή ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  στο ασύρματο ακουστικό
- ή ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Σίγαση** στο ασύρματο ακουστικό
- ή ▶ Καμία ενέργεια. Μετά από λίγη ώρα η κλήση αναζήτησης (raging) τερματίζεται αυτόματα.

Σύνδεση DECT-Repeater

Το Repeater αυξάνει την εμβέλεια λήψης των ασύρματων ακουστικών Gigaset προς τον σταθμό βάσης. Μπορείτε να δηλώσετε έως και δύο Gigaset Repeater HX.

Περισσότερες πληροφορίες για το Gigaset Repeater θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του Repeater και στο Internet στη διεύθυνση → www.gigaset.com.

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Τηλεφωνικές συσκευές ▶ Προσθήκη ▶ DECT αναμεταδότης HX ... Ο οδηγός DECT αναμεταδότης εκκινείται ▶ Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού

Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του ρυθμισμένου Repeater.



Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης στο Repeater:

→ Οδηγίες χρήσης του Repeater σας

ECO DECT

Το ECO DECT περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την εμβέλεια και την ακτινοβολία στο ασύρματο δίκτυο DECT. Στην κατάσταση παράδοσης η συσκευή είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη σύνδεση ανάμεσα στο ασύρματο ακουστικό και τον σταθμό βάσης με τη λιγότερη δυνατή ακτινοβολία. Στην κατάσταση αναμονής, το ασύρματο ακουστικό δεν εκπέμπει και δεν έχει ακτινοβολία. Μόνο ο σταθμός βάσης διασφαλίζει μέσω μικρών σημάτων την επαφή με το ασύρματο ακουστικό. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα στην απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης. Όσο μικρότερη η απόσταση από τον σταθμό βάσης, τόσο μικρότερη η ακτινοβολία.

Οι ρυθμίσεις ECO DECT μπορούν να πραγματοποιηθούν στον σταθμό βάσης ή σε ένα ασύρματο ακουστικό και ισχύουν για όλες τις συσκευές DECT.

Μέγιστη εμβέλεια

Κατά την παράδοση η μέγιστη εμβέλεια είναι απενεργοποιημένη για τη σύνδεση DECT. Αυτό σημαίνει ότι η ακτινοβολία μειώνεται κατά έως και 80%. Ενώ η εμβέλεια μειώνεται κατά περίπου 50%.



Αν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί Repeater για αύξηση της εμβέλειας, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η μέγιστη εμβέλεια. Αυτό γίνεται αυτόματα όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέγιστης εμβέλειας στον σταθμό βάσης

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶ Ρυθμίσεις ▶ Τηλεφωνία ▶ Ρυθμίσεις για προχωρημένους ▶ Ρυθμίσεις DECT ▶ Μέγιστη εμβέλεια Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε με τον διακόπτη () = Μειωμένη εμβέλεια και ακτινοβολία)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέγιστης εμβέλειας στο ασύρματο ακουστικό


- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Μέγιστη εμβέλεια ▶ Αλλαγή () = Μειωμένη εμβέλεια και ακτινοβολία)

Πλήρης απενεργοποίηση ακτινοβολίας στην κατάσταση αναμονής

Με τη λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολία** μπορείτε να μειώσετε περαιτέρω την ακτινοβολία. Η ακτινοβολία απενεργοποιείται πλήρως, όταν ο σταθμός βάσης και τα ασύρματα ακουστικά βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Η ασύρματη σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα μόνο σε εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις. Η δημιουργία της σύνδεσης καθυστερεί γι' αυτό τον λόγο κατά περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να μπορέσει ένα ασύρματο ακουστικό σε μια εισερχόμενη κλήση να πραγματοποιήσει γρήγορα την ασύρματη σύνδεση προς τη βάση, θα πρέπει να "ακούει" πιο συχνά τον σταθμό βάσης δηλ. να σαρώνει το περιβάλλον. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος κι έτσι μειώνει τον χρόνο ετοιμότητας και ομιλίας του ασύρματου ακουστικού.

Λειτουργία χωρίς ακτινοβολία ενεργοποιημένη:

- Δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη εμβέλειας/ειδοποίηση εμβέλειας στο ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε να ελέγξετε την προσπελασιμότητα, επιχειρώντας να δημιουργήσετε μια σύνδεση.
- Στην οθόνη των ασύρματων ακουστικών εμφανίζεται το σύμβολο .






Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολία**, θα πρέπει όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά να υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ανεξάρτητα από τη συσκευή, στην οποία ενεργοποιείται η λειτουργία, η ενεργοποίηση πραγματοποιείται πάντα για όλα τα ασύρματα ακουστικά.



Αν δηλωθεί ένα ασύρματο ακουστικό, που δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολία** απενεργοποιείται αυτόματα. Μόλις καταργηθεί η δήλωση του συγκεκριμένου ασύρματου ακουστικού, η λειτουργία ενεργοποιείται ξανά.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας χωρίς ακτινοβολία στον σταθμό βάσης

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Ρυθμίσεις για προχωρημένους ▶ Ρυθμίσεις DECT ▶ Χωρίς Ακτινοβολία Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε με τον διακόπτη ( = ακτινοβολία απενεργοποιημένη)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας χωρίς ακτινοβολία στο ασύρματο ακουστικό


- ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Χωρίς Ακτινοβολία ▶ Αλλαγή ( = Ακτινοβολία απενεργοποιημένη)

Ρυθμίσεις στο ασύρματο ακουστικό

Το τηλέφωνό σας είναι προρυθμισμένο. Οι ρυθμίσεις για το ασύρματο ακουστικό (π.χ. ήχοι κουδουνισμού, ρυθμίσεις οθόνης κ.ο.κ.) ισχύουν μόνο για αυτό το ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συστήματος (π.χ. ημερομηνία και ώρα, κωδικός περιοχής κ.ο.κ.) από το ασύρματο ακουστικό ή μέσω του περιβάλλον εργασίας web. Οι ρυθμίσεις ισχύουν για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.


Χειροκίνητη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας


Η ημερομηνία και η ώρα πρέπει να ρυθμιστούν, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ξυπνητήρι ή το ημερολόγιο. Η ημερομηνία και η ώρα συγχρονίζονται μεταξύ σταθμού βάσης και ασύρματου ακουστικού.

 Στο τηλέφωνο είναι αποθηκευμένη η διεύθυνση ενός server ώρας στο Internet. Από αυτόν το server ώρας λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα, εφ' όσον το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο και είναι ενεργοποιημένος ο συγχρονισμός με το server ώρας. Οι χειροκίνητες ρυθμίσεις στην περίπτωση αυτή αντικαθίστανται.

▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ημερομηνία/Ωρα ▶ OK

Κύρια ώρα: ▶  Επιλέξτε Χειροκ.



Ημερομηνία: ▶  Εισαγάγετε ημέρα, μήνα και έτος σε 8-ψήφια μορφή


Ώρα: ▶  Εισαγάγετε ώρες και λεπτά σε 4-ψήφια μορφή

Αποθήκευση της ρύθμισης:





▶ Αποθήκ.

Γλώσσα ενδείξεων οθόνης

▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Γλώσσα ▶ OK ▶  Επιλέξτε γλώσσα ▶

Επιλογή  = επιλεγμένο

Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε:



▶  ▶ Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα   **αργά** ▶  Επιλέξτε τη σωστή γλώσσα ▶ Πατήστε το δεξιό πλήκτρο επιλογής

Ρυθμίσεις ήχου

Ένταση ακουστικού/ανοιχτής συνομιλίας

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού και του ηχείου ξεχωριστά, σε μία από τις 5 βαθμίδες.

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

▶  Ένταση ακουστικού ▶  Επιλέξτε ένταση ▶ Αποθήκ. ... Η ρύθμιση αποθηκεύεται




Αν δεν γίνει χειροκίνητη αποθήκευση, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Στην κατάσταση αναμονής

▶  Ένταση ακουστικού





ή

▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις Ήχων ▶ OK ▶ Ένταση ακουστικού ▶ OK ▶

 Ακουστικό / Ανοικτή συνομιλία ▶  Επιλέξτε ένταση ▶ Αποθήκ.

Προφίλ ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας

Επιλέξτε ένα προφίλ για ακουστικό και ανοιχτή ακρόαση για να προσαρμόσετε με τον καλύτερο τρόπο το τηλέφωνο στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιλέξτε μόνοι σας το προφίλ που ταιριάζει σε εσάς και το συνομιλητή σας.

▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Προφίλ Ήχων ▶  Προφίλ ακουστικού/Ανοικτή συνομιλία ▶ OK ▶  Επιλέξτε προφίλ ▶ Επιλογή  = επιλεγμένο)




Προφίλ ακουστικού: Υψηλό ή Χαμηλό (εργοστασιακή ρύθμιση)

Ανοικτή συνομιλία: Προφίλ 1 (κατάσταση παράδοσης) ή Προφίλ 2

Ήχοι κουδουνισμού




Ένταση ήχου κουδουνισμού

Ρυθμίστε την ένταση σε 5 επίπεδα ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση).

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Ένταση ομιλίας ▶ OK ▶  Επιλέξτε Εσωτερικές κλήσεις και συναντήσεις / Εξωτερικές κλήσεις ▶  Ρυθμίστε την ένταση ▶ Αποθήκ.




Μελωδία κουδουνισμού

Ρυθμίστε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού για εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις.

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Μελωδίες ▶ OK ▶  Επιλέξτε ενδεχ. σύνδεση ▶  Επιλέξτε ήχο κουδουνισμού/μελωδία ▶ Αποθήκ.

Τόνοι υποδείξεων

Το ασύρματο ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι συγκεκριμένοι τόνοι υποδείξεων μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Τόνοι υπηρεσιών ▶ OK ▶  Επιλέξτε τόνο υποδείξεων ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον τόνο υποδείξεων με  ▶ Αποθήκ.

Τόνοι πλήκτρων:

Τόνος κατά το πάτημα των πλήκτρων

Επιβεβαίωση:

Τόνος επιβεβαίωσης/σφάλματος μετά από καταχωρήσεις, τόνος υπόδειξης κατά τη λήψη νέου μηνύματος

Μπαταρία:

Τόνος προειδοποίησης για υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας κάτω από 10 λεπτά (κάθε 60 δευτερόλεπτα)

Εκτός εμβέλειας:

Τόνος προειδοποίησης, όταν το ασύρματο ακουστικό απομακρύνεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης






Όταν είναι ενεργοποιημένο το Babyphone δεν εμφανίζεται η προειδοποίηση μπαταρίας.

Οθόνη


Προφύλαξη οθόνης

Για προβολή στην κατάσταση αναμονής είναι διαθέσιμο ως προφύλαξη οθόνης ένα ψηφιακό ή αναλογικό ρολόι.

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη ▶ OK ▶ Προφύλαξη οθόνης (= ενεργοποιημένο) ▶ Επεξεργ.
- Ενεργοποίηση: ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε με 
- Επιλογή: ▶  Επιλέξτε προφύλαξη οθόνης (Ψηφιακό ρολόι / Αναλογικό ρολόι)
- Προβολή προφύλαξης οθόνης:
 - ▶ Προβολή
- Αποθήκευση επιλογής:
 - ▶ Αποθήκ.


Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.

Τερματισμός προφύλαξης οθόνης

- ▶ Πατήστε  σύντομα το πλήκτρο τερματισμού . . . , η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής




Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους

Σε λίστες κλήσεων και στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τη γραμματοσειρά και τα σύμβολα μεγεθυμένα, προς βελτίωση της αναγνωσιμότητας. Εμφανίζεται μόνο μία καταχώρηση στην οθόνη και τα ονόματα ενδεχομένως περικόπτονται. Κατά τη διαδικασία επιλογής εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου με μεγάλα ψηφία.

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη ▶ OK ▶ Μεγάλ.γράμματα ▶ Επεξεργ.
- (= ενεργοποιημένο)

Χρωματική παλέτα




Η οθόνη μπορεί να έχει διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων.

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη ▶ OK ▶ Περιβάλλον ▶ OK ▶  Επιλέξτε την επιθυμητή χρωματική παλέτα ▶ Επιλογή ( = επιλεγμένο)

Φωτισμός οθόνης

Ο φωτισμός οθόνης απενεργοποιείται αν το ασύρματο ακουστικό δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο διάστημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία για τις καταστάσεις **Ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης** και **Ασύρματο ακουστικό εκτός της βάσης φόρτισης** ανεξάρτητα η μία από την άλλη.

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας η οθόνη κανονικά παραμένει ενεργοποιημένη. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη ▶ OK ▶ Φωτισμός ▶ OK ▶  Επιλέξτε κατάσταση στην κατάσταση αναμονής (**Στο φορτιστή**, **Εκτός φορτιστή**, **Σε συνομιλία**) ▶ ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον φωτισμό με το  ▶ Αποθήκ.





Όταν είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός της οθόνης ο χρόνος αναμονής του ασύρματου ακουστικού ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

Τηλεφωνία

Αυτόματη αποδοχή κλήσεων

Κατά την αυτόματη αποδοχή κλήσεων, το ασύρματο ακουστικό αποδέχεται μια εισερχόμενη κλήση, μόλις το βγάλετε από τη βάση φόρτισης.

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Αυτόμ.Απάντηση ▶ Επεξ/σία


( = ενεργοποιημένο)

Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση **Αυτόμ.Απάντηση** σύνδεση τερματίζεται, μόλις τοποθετήσετε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.





Κωδικοί περιοχής

Για τη μεταφορά αριθμών κλήσης είναι απαραίτητο να είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνο ο αντίστοιχος κωδικός κλήσης (εθνικός και τοπικός κωδικός).



Οι κωδικοί περιοχής είναι προκαθορισμένοι και μπορούν επίσης να ρυθμιστούν στη βάση.

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Κωδικοί περιοχής ▶ OK ▶ Επιλέξτε με (προ)επιλεγμένο κωδικό κλήσης

Αλλαγή αριθμού:





- ▶  Επιλέξτε/αλλάξτε το πεδίο καταχώρησης ▶  Αλλάξτε τη θέση καταχώρησης ▶  Διαγράψτε κατά περίπτωση το ψηφίο ▶  Καταχωρήστε το ψηφίο ▶ Αποθήκ.

Αλλαγή ονόματος μιας σύνδεσης (γραμμής)

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Συνδέσεις ▶ OK ... Εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες συνδέσεις (γραμμές) ▶  Επιλέξτε σύνδεση ▶ OK ▶  Όνομα σύνδεσης ▶ OK ▶  Διαγράψτε το τρέχον όνομα ▶  Εισαγάγετε νέο όνομα ▶ Αποθήκ.


Αντιστοίχιση ασύρματων ακουστικών σε μια σύνδεση (γραμμή)

Σε μια σύνδεση είναι δυνατή η αντιστοίχιση πολλών ασύρματων ακουστικών. Οι εισερχόμενες κλήσεις στον αριθμό κλήσης μιας σύνδεσης προωθούνται σε όλα τα ασύρματα ακουστικά, που είναι αντιστοιχισμένα στη σύνδεση.

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Συνδέσεις ▶ OK ▶  Επιλέξτε σύνδεση ▶ OK ▶ Αντιστοιχ.ακουστικά ... Εμφανίζονται όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά ▶  Επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ▶ Αλλαγή ( = το ασύρματο ακουστικό είναι αντιστοιχισμένο)


Εμφάνιση κατάστασης σύνδεσης τηλεφώνου

Εμφάνιση κατάστασης συστήματος

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Διάγνωση ▶ OK ▶ Σύστημα ▶ OK ... εμφανίζεται η κατάσταση συστήματος (OK ή Σφάλμα)

Σε περίπτωση σφάλματος συστήματος εμφανίζονται πληροφορίες για την αιτία του σφάλματος: ▶ **Λεπτομ.**

Εμφάνιση κατάστασης γραμμής

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Διάγνωση ▶ OK ▶ Γραμμή ▶ OK ... εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες κατάστασης: **Κατάστασ.Γραμμής, Κατ. Γραμμής, Εκτροπή κλήσης**


Εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών (ανάλογα με την κατάσταση): ▶ **Λεπτομ.**

Παράδειγμα: **Κατάστασ.Γραμμής = Σφάλμα**, στο στοιχείο **Λεπτομ.** λαμβάνετε πρόσθετες πληροφορίες για τον τύπο του σφάλματος



Τα δεδομένα κατάστασης ενημερώνονται μόνο κατά το άνοιγμα του αντίστοιχου μενού. Αν η κατάσταση αλλάξει κατά τη διάρκεια της προβολής, τα δεδομένα δεν ενημερώνονται.

Εμφάνιση μηνυμάτων κατάστασης στην οθόνη αναμονής


- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Διάγνωση ▶ OK ▶ Ειδοποιήσεις ▶ OK ▶  Σύστημα / Γραμμή ▶  Επιλέξτε Εντός ή Εκτός ▶ Αποθήκ.

Αν είναι ενεργοποιημένη μια ένδειξη κατάστασης, εμφανίζονται σχετικά μηνύματα στην οθόνη αναμονής. Αν υπάρχουν πολλά τρέχοντα μηνύματα, εμφανίζεται το μήνυμα με την υψηλότερη προτεραιότητα, π.χ. **Σφάλμα συστήματος** ή **Σφάλμα γραμμής** πριν από το **Εκτροπή κλήση ενεργοποιημένη**.

Σύστημα

Επαναφορά ασύρματου ακουστικού

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών.

▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Σύστημα ▶ OK ▶ Επαναφ.ακουστικού ▶ OK ▶ Επιβεβαιώστε με **Ναι** ... Πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων του ασύρματου ακουστικού



Οι ακόλουθες ρυθμίσεις **δεν** επηρεάζονται από την επαναφορά:

- η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στον σταθμό βάσης
- Ημερομηνία και ώρα
- καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και των λιστών κλήσεων

Ενημέρωση ασύρματου ακουστικού

Το ασύρματο ακουστικό υποστηρίζει την ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω της ασύρματης σύνδεσης DECT με τον σταθμό βάσης/ρούτερ (SUOTA = Software Update Over The Air).




Ο σταθμός βάσης υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία και είναι συνδεδεμένος στο Internet.

Το τηλέφωνο ελέγχει αν είναι διαθέσιμο νέο υλικολογισμικό για το ασύρματο ακουστικό. Αν είναι διαθέσιμο, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

▶ Ξεκινήστε την ενημέρωση υλικολογισμικού με το **Ναι**.

Χειροκίνητη έναρξη ενημέρωσης υλικολογισμικού

▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Σύστημα ▶ OK ▶ Αναβάθμιση ακουστικ ▶ OK ▶ Αναβάθμιση ▶ OK ... Αν υπάρχει νέο υλικολογισμικό, ξεκινά η ενημέρωση



Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει έως 30 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα, η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού είναι περιορισμένη.



Έλεγχος έκδοσης υλικολογισμικού

▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Σύστημα ▶ OK ▶ Αναβάθμιση ακουστικ ▶ OK ▶ Τρέχουσα έκδοση ▶ OK ... Εμφανίζεται η έκδοση υλικολογισμικού του ασύρματου ακουστικού

Αλλαγή PIN σταθμού βάσης


Κλειδώστε τις ρυθμίσεις συστήματος του τηλεφώνου με ένα PIN. Το PIN σταθμού βάσης πρέπει μεταξύ άλλων να εισάγεται κατά τη δήλωση και την κατάργηση ενός ασύρματου ακουστικού ή κατά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Αλλαγή του καθορισμένου, 4-ψήφιου PIN σταθμού βάσης του τηλεφώνου (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000):

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Σύστημα ▶ OK ▶ PIN βάσης ▶ OK ▶  Εισαγάγετε το τρέχον PIN συστήματος ▶ OK ▶  Εισαγάγετε νέο PIN συστήματος ▶ Αποθήκ.

Εμφάνιση βασικής έκδοσης

Προβολή πληροφοριών για βασικό υλικό και λογισμικό (Λογισμικό, EEPROM, Hardware).

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Σύστημα ▶ OK ▶ Έκδοση βάσης ▶ OK

Επαναφορά σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

- ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Σύστημα ▶ OK ▶ Επαναφ.βάσης ▶ OK ▶ Επιβεβαιώστε με Ναι

Ρυθμίσεις στο περιβάλλον εργασίας web

Ημερομηνία και ώρα

Η ημερομηνία και η ώρα πρέπει να ρυθμιστούν, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ξυπνητήρι. Η ημερομηνία και η ώρα συγχρονίζονται μεταξύ σταθμού βάσης και ασύρματου ακουστικού.



Στο τηλέφωνο είναι αποθηκευμένη η διεύθυνση ενός server ώρας στο Internet. Από αυτόν το server ώρας λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα, εφ' όσον το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο και είναι ενεργοποιημένος ο συγχρονισμός με το server ώρας. Οι χειροκίνητες ρυθμίσεις στην περίπτωση αυτή αντικαθίστανται.

► Ρυθμίσεις ► Σύστημα ► Ημερομηνία & ώρα

Μορφή ώρας 24h: ► Ορίστε την επιθυμητή μορφή ώρας με τον διακόπτη

= 24ωρη μορφή ώρας, π.χ. 10:00, 18:00

= 12ωρη μορφή ώρας, π.χ. 10:00 MM, 06:00 ΠΜ

Ζώνη ώρας: ► Επιλέξτε τη ζώνη ώρας στην οποία θα λειτουργεί το τηλέφωνο

Χρήση ώρας από το δίκτυο: Στο τηλέφωνο είναι αποθηκευμένη η διεύθυνση ενός διακομιστή ώρας στο Internet ή στο τοπικό δίκτυο. Από προεπιλογή η ημερομηνία και η ώρα λαμβάνονται από αυτόν τον διακομιστή ώρας, εφόσον το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο και είναι ενεργοποιημένος ο συγχρονισμός με τον διακομιστή ώρας (= ενεργοποιημένο).

Στο περιβάλλον εργασίας web εμφανίζονται η χρονική στιγμή του τελευταίου συγχρονισμού, η τρέχουσα ημερομηνία και η ώρα.

Χειροκίνητη ρύθμιση ώρας:

► Απενεργοποίηση λειτουργίας με διακόπτη (= απενεργοποιημένο)

► Χειροκίνητος ορισμός ημερομηνίας και ώρας



Αποθήκευση
ρυθμίσεων:

► **Αποθήκευση**

Τηλεφωνία

Διαχείριση τηλεφωνικών συσκευών

Τηλεφωνικές συσκευές είναι τα ασύρματα ακουστικά DECT ή τα DECT-Repeater.


- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Τηλεφωνικές συσκευές ... Στις περιοχές **Ασύρματα DECT** και **DECT αναμεταδότης** εμφανίζονται οι δηλωμένες τηλεφωνικές συσκευές με τις παρακάτω πληροφορίες:


Όνομα	Εσωτερικό όνομα της συσκευής. Το όνομα της δικής σας συσκευής ρυθμίζεται κατά τη θέση σε λειτουργία και εμφανίζεται στην κεφαλίδα της οθόνης αναμονής
Εσωτερικός αρ.	Εσωτερικός αριθμός τηλεφώνου της συσκευής
Εξερχόμενη αρ.	Αριθμός τηλεφώνου για εξερχόμενες κλήσεις
Εισερχόμενη γραμμή	Αριθμός/αριθμοί τηλεφώνου για εισερχόμενες κλήσεις
Λογισμικό	Έκδοση του υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένο αυτή τη στιγμή στη συσκευή, εφόσον είναι γνωστό

Προσθήκη συσκευής:

- ▶ **Προσθήκη** ... Ο οδηγός **Συσκευές** εκκινείται ▶ Επιλέξτε τύπο συσκευής (**Ακουστικό DECT**) ▶ **Επόμενο**


Η περαιτέρω διαμόρφωση εξαρτάται από τον επιλεγμένο τύπο συσκευής. Ο οδηγός συσκευών σας καθοδηγεί σε όλα τα επόμενα βήματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.





Επεξεργασία συσκευής: ▶ Δίπλα στην καταχώρηση πατήστε στο 

Διαγραφή συσκευής: ▶ Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο  ▶ Επιβεβαιώστε την ερώτηση με **Ναι**

Ρύθμιση Διαμόρφωση μηνυμάτων (ΦΕΜ)



(MWI = Message Waiting Indicator)

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, το πλήκτρο μηνύματος  αναβοσβήνει, όταν γίνεται λήψη νέου φωνητικού μηνύματος. Ορίστε για ποιον αυτόματο τηλεφωνητή θα σηματοδοτούνται τα νέα εισερχόμενα φωνητικά μηνύματα μέσω του πλήκτρου μηνύματος. Αυτή η ρύθμιση πραγματοποιείται για ασύρματα ακουστικά DECT. Κάθε φορά μπορεί να διαμορφωθεί μόνο ένας αυτόματος τηλεφωνητής για MWI.

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Τηλεφωνικές συσκευές ▶ Δίπλα στην καταχώρηση για ένα ασύρματο ακουστικό DECT κάντε κλικ στο  ... Στην **Διαμόρφωση μηνυμάτων (ΦΕΜ)** παρατίθενται οι ρυθμισμένοι τοπικοί αυτόματοι τηλεφωνητές και οι αυτόματοι τηλεφωνητές δικτύου
- ▶ Επιλέξτε ενδεχ. έναν άλλο αυτόματο τηλεφωνητή ή **Καμία επιλογή** ( = επιλεγμένο)

Ορισμός βασικής τηλεφωνικής συσκευής

Η βασική τηλεφωνική συσκευή χρησιμοποιείται, όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση από το περιβάλλον εργασίας web, π.χ. στη σελίδα επισκόπησης, από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή τη λίστα κλήσεων.



- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Ρυθμίσεις για προχωρημένους ▶ Προεπιλεγμένη συσκευή τηλεφωνίας ▶ Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή (🟡 = επιλεγμένο)


Δημιουργία συνδέσεων

Προκειμένου να μπορείτε να τηλεφωνείτε, θα χρειαστείτε τουλάχιστον έναν λογαριασμό VoIP (σύνδεση) με έναν πάροχο για τηλέφωνο μέσω Internet. Η σύνδεση αυτή παρέχεται μέσω παρόχου ή τηλεφωνικού κέντρου. Για τη δήλωση λαμβάνετε στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη, όνομα δήλωσης, κωδικός πρόσβασης κ.λπ.).

Σε κάθε τηλεφωνική συσκευή θα πρέπει να εκχωρηθεί τουλάχιστον μία σύνδεση. Οι συσκευές μπορούν να έχουν διαφορετικές συνδέσεις για εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις.

Προβολή συνδέσεων

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Συνδέσεις ... οι συνδέσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί παρατίθενται με τις παρακάτω πληροφορίες:

Όνομα	Όνομα της σύνδεσης, το όνομα της σύνδεσης καθορίζεται κατά τη δημιουργία της σύνδεσης και μπορεί να τροποποιηθεί.
Πάροχος	Πάροχος τηλεφωνίας, ο οποίος προσφέρει τη σύνδεση
Αριθμοί τηλεφώνου	Αριθμοί τηλεφώνου, που είναι διαθέσιμοι για τη σύνδεση
Κατάσταση	Κατάσταση της σύνδεσης (Εγγεγραμμένη/Δεν έχει καταχωρηθεί)
Ενεργοποίηση	 = η σύνδεση είναι απενεργοποιημένη/ενεργοποιημένη Αν δεν χρειάζεστε προσωρινά μια σύνδεση, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.



Η κατάσταση της δήλωσης ενημερώνεται δυναμικά.

Αν έχουν εισαχθεί σωστά όλα τα στοιχεία, απαιτούνται περίπου τρία έως δέκα δευτερόλεπτα μέχρι μια γραμμή να εμφανιστεί ως **Εγγεγραμμένο**.

Προσθήκη νέας σύνδεσης

Η Gigaset προσφέρει για τη δημιουργία συνδέσεων VoIP προφίλ παρόχων, στα οποία; ρυθμίζονται κατάλληλα οι βασικές παράμετροι για έναν πάροχο. Μένει μόνο να εισαγάγετε τα στοιχεία πρόσβασης. Αν δεν υπάρχει προφίλ για τον πάροχό σας, πραγματοποιήστε χειροκίνητα τη διαμόρφωση.

Για τη δημιουργία συνδέσεων χρησιμοποιήστε τον οδηγό **Σύνδεση SIP**.



Χρειάζεστε στοιχεία πρόσβασης ενός παρόχου για τηλεφωνία IP (όνομα χρήστη, όνομα δήλωσης, κωδικός πρόσβασης κ.λπ.).

▶ Βοηθοί ▶ Σύνδεση SIP

ή: ▶ Ρυθμίσεις ▶ Τηλεφωνία ▶ Συνδέσεις ▶ Προσθήκη

Ο οδηγός σας καθοδηγεί σταδιακά σε όλα τα απαραίτητα βήματα διαμόρφωσης.

Επεξεργασία/διαγραφή συνδέσεων

▶ Ρυθμίσεις ▶ Τηλεφωνία ▶ Συνδέσεις ... Παρατίθενται οι συνδέσεις που έχουν δημιουργηθεί

Επεξεργασία σύνδεσης: ▶ Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο ▶ Πραγματοποιήστε αλλαγές ▶ Αποθήκευση

Διαγραφή σύνδεσης: ▶ Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο ▶ Επιβεβαιώστε με OK

Σύστημα

Χώρα

Η χώρα προεπιλέγεται βάσει των ρυθμίσεων συστήματος. Η επιλογή χρησιμοποιείται για ρυθμίσεις για τη συγκεκριμένη χώρα. Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε άλλη χώρα, αλλάξτε τη προεπιλεγμένη ρύθμιση.

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Σύστημα ▶ Χώρα ▶ Επιλέξτε την επιθυμητή χώρα ▶ Αποθήκευση

Ενημέρωση υλικολογισμικού

Αν υπάρχει διαθέσιμο νέο υλικολογισμικό για το τηλέφωνο, θα λάβετε ένα μήνυμα.


Στο περιβάλλον εργασίας web: στο widget **Κατάσταση συστήματος** στη σελίδα επισκόπησης

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Σύστημα ▶ Αναβάθμιση & Επαναφορά ▶ Ενημέρωση λογισμικού

Αυτόματη εκτέλεση ενημέρωσης υλικολογισμικού

Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Αυτόματη ενημέρωση υλικολογισμικού**, εκτελείται αυτόματα μια ενημέρωση υλικολογισμικού, αν υπάρχει καινούργιο υλικολογισμικό.

- ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Αυτόματη ενημέρωση υλικολογισμικού** με τον διακόπτη ( = ενεργοποιημένο)

Χειροκίνητη εκτέλεση ενημέρωσης υλικολογισμικού

Εμφανίζεται η τρέχουσα εγκατεστημένη έκδοση υλικολογισμικού.

- ▶ Κάντε κλικ στο **Έλεγχος** ... Ελέγχεται αν υπάρχει πιο πρόσφατο υλικολογισμικό

Αν υπάρχει καινούργιο υλικολογισμικό: ▶ Κατεβάστε και εγκαταστήστε την ενημέρωση υλικολογισμικού

Ενημέρωση υλικολογισμικού με αρχείο

Χρειάζεστε ένα αρχείο υλικολογισμικού.

- ▶ Σύρετε το αρχείο από το σύστημα αρχείων στην περιοχή **Ανάβασμα αρχείου**

ή: ▶ Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση αρχείου** ▶ Επιλέξτε αρχείο υλικολογισμικού από το σύστημα αρχείων ▶ **Ανάβασμα** ... Το αρχείο φορτώνεται στο τηλέφωνο ▶ **Αναβάθμιση** ... Η ενημέρωση ξεκινά





Η ενημέρωση υλικολογισμικού μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν είναι δυνατή η χρήση του τηλεφώνου. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το τηλέφωνο τίθεται σε κατάσταση αναμονής.

Αποθήκευση και επαναφορά ρυθμίσεων

Αποθηκεύστε τα δεδομένα του τηλεφώνου στο PC σας και, εάν είναι απαραίτητο, αναπαράγετέ τα ξανά στο τηλέφωνο.



Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Σύστημα ▶ Αναβάθμιση & Επαναφορά ▶ Αποθήκευση και επαναφορά

Αποθήκευση και επαναφορά ρυθμίσεων συσκευής:



- Αποθήκευση: ▶ Κάντε κλικ στο **Λήψη** ▶ Επιλέξτε θέση αποθήκευσης στο σύστημα αρχείων ▶ **Αποθήκευση** ... Οι πληροφορίες αποθηκεύονται ως αρχείο ZIP
 Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τα ονόματα αρχείων: settings.zip
- Επαναφορά: ▶ Σύρετε το αποθηκευμένο αρχείο ZIP από το σύστημα αρχείων στην περιοχή δίπλα στο **Επαναφορά ρυθμίσεων**
- ή: ▶ **Αναζήτηση αρχείου** ▶ Επιλέξτε το αρχείο ZIP στο σύστημα αρχείων ▶ **Άνοιγμα**

Επανεκκίνηση συστήματος

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Σύστημα ▶ Επανεκκίνηση & επαναφορά ▶ Κάντε κλικ στο **Επανεκκίνηση** ▶ Επιβεβαιώστε την ερώτηση με **Επανεκκίνηση** ... Το τηλέφωνο επανεκκινείται, προσωρινά δεν είναι έτοιμο για λειτουργία

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται ξανά η σελίδα σύνδεσης, το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Επαναφορά τηλεφώνου στην κατάσταση παράδοσης

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Σύστημα ▶ Επανεκκίνηση & επαναφορά ▶ Κάντε κλικ στην **Επαναφορά** ▶ Επιβεβαιώστε την ερώτηση με **Επαναφορά** ... Γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων



Εκτεταμένες ρυθμίσεις

Τηλεφωνία

Κωδικοί περιοχής και χώρας

Αν πραγματοποιείτε κλήση προς σταθερό δίκτυο, πρέπει ενδεχ. (ανάλογα με τον πάροχο) να επιλέξετε τον κωδικό κλήσης και για τοπικές συνομιλίες. Καθορίστε ότι ο κωδικός περιοχής θα επιλέγεται αυτόματα σε όλες τις κλήσεις VoIP στην ίδια περιοχή και στις εθνικές υπεραστικές συνομιλίες. Αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός κλήσης προτάσσεται σε όλους τους αριθμούς κλήσης που δεν αρχίζουν με 0 – ακόμη και κατά την κλήση αριθμών από τον τηλεφωνικό κατάλογο και από άλλες λίστες.

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Χειρισμός αριθμών ▶ Κωδικοί περιοχής
- ▶ Επιλέξτε από το μενού επιλογών τη χώρα ή την περιοχή, στην οποία θα χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνο . . . Ο διεθνής και εθνικός κωδικός κλήσης καταχωρούνται στα πεδία **Πρόθεμα** και **Κωδικός περιοχής**

Διεθνής

Πρόθεμα Πρόθεμα του διεθνούς κωδικού. Τιμή: έως 4 ψηφία, 0-9

Κωδικός περιοχής Διεθνής κωδικός. Τιμή: έως 4 ψηφία, 0-9

Παράδειγμα «Μεγάλη Βρετανία»: **Πρόθεμα** = 00, **Κωδικός περιοχής** = 44

Εθνικός

Πρόθεμα Πρόθεμα κωδικού κλήσης. Τιμή: έως 4 ψηφία, 0-9. Αυτοί οι αριθμοί προτάσσονται στον κωδικό κλήσης στις εθνικές υπεραστικές συνομιλίες.

Εθνικός Κωδικός της περιοχής σας (ανάλογα με τη χώρα/τον πάροχο). Τιμή: έως 8 ψηφία, 0-9



Παράδειγμα «Λονδίνο»: **Πρόθεμα** = 0, **Κωδικός περιοχής** = 207

Αποθήκευση ρυθμίσεων: ▶ **Αποθήκευση**

Κωδικός κλήσης

Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε τηλεφωνικό κέντρο, ενδέχεται να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό κλήσης για εξωτερικές κλήσεις (π.χ. "0"). Εάν αποθηκεύσετε τον κωδικό κλήσης στη ρύθμιση, μπαίνει αυτόματα μπροστά από κάθε εξωτερική κλήση. Η ρύθμιση ισχύει για όλες τις δηλωμένες τηλεφωνικές συσκευές.

Στο περιβάλλον εργασίας web

►  Ρυθμίσεις ►  Τηλεφωνία ► Πλάνο κλήσεων ► Χειρισμός αριθμών ► Κωδικός πρόσβασης

Εισαγωγή κωδικού κλήσης: ► Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλήσης που έχει οριστεί στο τηλεφωνικό κέντρο

Ενεργοποίηση λειτουργίας: ► Ενεργοποίηση λειτουργίας με διακόπτη
( = ενεργοποιημένο)

Αναγνώριση εσωτερικού αριθμού τηλεφώνου: ► Επιλέξτε τον αριθμό των ψηφίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για εσωτερικούς αριθμούς κλήσης, από το μενού **Μήκος εσωτερικών αριθμών**

Το ψηφίο του κωδικού κλήσης μπαίνει μπροστά μόνο εάν ο αριθμός που έχει εισαχθεί περιέχει περισσότερα ψηφία.



Αποθήκευση ρυθμίσεων: ► **Αποθήκευση**

Κανόνες κλήσης

Με τους κανόνες κλήσης καθορίζετε μέσω ποιας σύνδεσης θα καλούνται πάντα συγκεκριμένοι αριθμοί τηλεφώνου.

Διαχείριση κανόνων κλήσης

Στο περιβάλλον εργασίας web


►  Ρυθμίσεις ►  Τηλεφωνία ► Πλάνο κλήσεων ... οι ήδη υπάρχοντες κανόνες κλήσης παρατίθενται ταξινομημένοι βάσει αριθμών τηλεφώνου

Φιλτράρισμα λίστας:

► Εισάγετε κριτήρια φιλτραρίσματος στο πεδίο κειμένου **Φιλτράρετε με βάση τον αριθμό ή το σχόλιο**

Βάσει αριθμού τηλεφώνου: Εισάγετε τα αρχικά ψηφία του αριθμού τηλεφώνου φώνου:


Βάσει σχολίου: Εισάγετε γράμματα, τα οποία εμφανίζονται σε ένα σχόλιο

► Κάντε κλικ στο  ... Εμφανίζονται μόνο οι καταχωρήσεις που συμφωνούν

Επεξεργασία κανόνα κλήσης:





► Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο  ► Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ► **Αποθήκευση**

Διαγραφή κανόνα κλήσης:

► Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο  ► Επιβεβαιώστε με **OK**





Δημιουργία νέου κανόνα κλήσης

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Πλάνο κλήσεων ▶ Προσθήκη ▶ Εισαγάγετε αριθμό τηλεφώνου ▶ Καθορίστε αν στον αριθμό τηλεφώνου θα προτάσσεται ο κωδικό κλήσης ( = ενεργοποιημένο) ▶ Επιλέξτε τη σύνδεση μέσω της οποίας θα καλείται ο αριθμός τηλεφώνου ▶ Ενεργοποιήστε τον κανόνα κλήσης με τον διακόπτη ( = ενεργοποιημένο) ▶ Εισαγάγετε περιγραφή για τον κανόνα κλήσης ▶ Αποθήκευση ... Ο κανόνας κλήσης καταχωρείται στη λίστα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κανόνα κλήσης

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Πλάνο κλήσεων ▶ Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο  ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον κανόνα κλήσης με τον διακόπτη ( = ενεργοποιημένο) ▶ Αποθήκευση


Ρύθμιση διακομιστή STUN

Σε περίπτωση που έχετε κατεβάσει το προφίλ παρόχου του προσωπικού σας παρόχου VoIP από τον διακομιστή διαμόρφωσης Gigaset, οι ρυθμίσεις για το STUN είναι ήδη προκαθορισμένες (STUN = Session Traversal Utilities for NAT). Μέσω του STUN είναι δυνατή η μετάδοση της δημόσιας διεύθυνσης του τηλεφώνου. Αυτή η διεύθυνση είναι απαραίτητη για το τηλέφωνο, προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των δεδομένων ομιλίας του συνομιλητή.

Παρότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε ένα ρούτερ με NAT (Network Address Translation) ή/και Firewall, μπορεί να πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον συγκεκριμένο τομέα, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση στο τηλέφωνό σας από το Internet (δηλ. να είναι προσπελάσιμο). Μέσω του NAT οι διευθύνσεις IP συνδρομητών στο δίκτυο LAN αποκρύπτονται πίσω από τη γενική δημόσια διεύθυνση IP του ρούτερ.

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Τηλεφωνία ▶ Ρυθμίσεις για προχωρημένους ▶ Διακομιστής STUN

Ενεργοποίηση STUN ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία με τον διακόπτη ( = ενεργοποιημένο)

Διεύθυνση διακομιστή STUN ▶ Εισαγάγετε το (πλήρως εγκεκριμένο) όνομα DNS ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή STUN στο Internet (π.χ. publicstun:3478)

Αποθήκευση ρυθμίσεων: ▶ **Αποθήκευση**



Ο STUN-Server ρυθμίζεται σε όλο το σύστημα. Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση για μια εξωτερική σύνδεση VoIP, πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Υποστήριξη ICE**. Αυτό συμβαίνει αυτόματα για τις συνδέσεις που έχουν δημιουργηθεί μέσω ενός προφίλ παρόχου. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον πάροχο SIP για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση ενός STUN-Server.

Ήχος




Ποιότητα συνομιλίας

Η ποιότητα συνομιλίας στις κλήσεις VoIP εξαρτάται κυρίως από τον κωδικοποιητή που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση και το διαθέσιμο εύρος ζώνης της σύνδεσης δικτύου. Με έναν "καλύτερο" κωδικοποιητή (καλύτερη ποιότητα συνομιλίας) θα μεταδίδονται περισσότερα δεδομένα, δηλαδή απαιτείται σύνδεση δικτύου με μεγαλύτερο εύρος ζώνης.

Μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα ήχου, επιλέγοντας τον κωδικοποιητή συνομιλίας, που θα χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας, και καθορίζοντας τη σειρά, με την οποία θα προτείνονται οι κωδικοποιητές κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης VoIP. Ο κωδικοποιητής, που θα χρησιμοποιηθεί πραγματικά, ορίζεται μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη κατά τη δημιουργία σύνδεσης.


Διατίθενται δύο βαθμίδες ποιότητας με τυπικές ρυθμίσεις: μία βαθμίδα που έχει βελτιστοποιηθεί για χαμηλά εύρη ζώνης και μία βαθμίδα που έχει βελτιστοποιηθεί για υψηλά εύρη ζώνης. Μπορείτε να αλλάξετε τους αντιστοιχισμένους κωδικοποιητές ή να ορίσετε τη δική σας προτίμηση κωδικοποιητή.


Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  **Ρυθμίσεις** ▶  **Τηλεφωνία** ▶ **Ήχος** ▶ **Ποιότητα φωνής** ... Οι ρυθμισμένες συνδέσεις εμφανίζονται με τη βαθμίδα ποιότητας και τους χρησιμοποιούμενους κωδικοποιητές ▶ Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο 
- ▶ Επιλέξτε βαθμίδα ποιότητας με τα κουμπιά (**Υψηλό εύρος ζώνης / Χαμηλό εύρος ζώνης / Δική σας προτίμηση κωδικοποιητή**) ... Το κουμπί της επιλεγμένης βαθμίδας ποιότητας εμφανίζεται πορτοκαλί, οι χρησιμοποιούμενοι κωδικοποιητές εμφανίζονται σύμφωνα με την επιλογή στις λίστες **Επιλεγμένοι κωδικοποιητές** και **Διαθέσιμοι κωδικοποιητές**

Επιλεγμένοι κωδικοποιητές Περιλαμβάνει τους κωδικοποιητές, που έχουν αντιστοιχιστεί στη βαθμίδα ποιότητας

Διαθέσιμοι κωδικοποιητές Περιλαμβάνει τους κωδικοποιητές, που είναι διαθέσιμοι στο τηλέφωνο αλλά δεν έχουν αντιστοιχιστεί στη βαθμίδα ποιότητας

Αφαίρεση κωδικοποιητή: ▶ Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο  ... Ο κωδικοποιητής μετακινείται από τη λίστα **Επιλεγμένοι κωδικοποιητές** στη λίστα **Διαθέσιμοι κωδικοποιητές**

Προσθήκη κωδικοποιητή: ▶ Δίπλα στην καταχώρηση κάντε κλικ στο  ... Ο κωδικοποιητής μετακινείται από τη λίστα **Διαθέσιμοι κωδικοποιητές** στη λίστα **Επιλεγμένοι κωδικοποιητές**

Αλλαγή σειράς κωδικοποιητών: ▶ Σύρετε μια καταχώρηση στη λίστα **Επιλεγμένοι κωδικοποιητές** προς τα κάτω ή προς τα πάνω

Αποθήκευση ρυθμίσεων: ▶ **Αποθήκευση**

Επιλογή ήχου κλήσης

Οι ήχοι (π.χ. ο ήχος σχηματισμού αριθμού τηλεφώνου, κλήσης, κατειλημμένου ή ο ήχος αναμονής) διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή. Από προεπιλογή η επιλογή πραγματοποιείται ανάλογα με τη ρυθμισμένη χώρα. Η ρύθμιση αυτή αλλάζει.



Η χώρα ορίζεται με τη βοήθεια του οδηγού ρύθμισης για το σύστημα και μπορεί να τροποποιηθεί στο μενού **Ρυθμίσεις – Σύστημα – Χώρα**.

Η ρύθμιση για **Επιλογή τόνου** δεν έχει καμία επίδραση στη χώρα που έχει ρυθμιστεί για το σύστημα.

Στο περιβάλλον εργασίας web

► **Ρυθμίσεις** ► **Τηλεφωνία** ► **Ήχος** ► **Επιλογή τόνου** ► Από το μενού επιλογής **Σχήμα τόνου** επιλέξτε τη χώρα, τον συνδυασμό ήχων της οποίας θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Κατά την πληκτρολόγηση ενός αριθμού τηλεφώνου για την προετοιμασία κλήσης ακούγεται από προεπιλογή ένας ήχος σχηματισμού αριθμού τηλεφώνου.

Εκχώρηση

Ο διακομιστής εκχώρησης Gigaset προσφέρει ενημερώσεις λογισμικού, αρχεία ομιλίας και ρυθμίσεις συσκευών μέσω προφίλ παρόχου.

Διεύθυνση τυπικού διακομιστή: <http://profile.gigaset.net/device/%DVID/>

Το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης με την εγκατάσταση ενός εξατομικευμένου προφίλ εκχώρησης. Μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν λειτουργίες.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να οριστεί ένας ξεχωριστός διακομιστής εκχώρησης με ένα εξατομικευμένο προφίλ εκχώρησης. Για περισσότερες πληροφορίες → wiki.gigaset.com

Στο περιβάλλον εργασίας web

► **Ρυθμίσεις** ► **Σύστημα** ► **Αυτόματη ρύθμιση** ► Εισαγάγετε στο πεδίο **Διακομιστής δεδομένων (URL)** την πλήρη διεύθυνση URL του διακομιστή εκχώρησης

Έναρξη εκχώρησης: ► Κάντε κλικ στο **Έναρξη**



Η εγκατάσταση ενός εσφαλμένου προφίλ εκχώρησης μπορεί να αχρηστεύσει το τηλέφωνο.






Από προεπιλογή χρησιμοποιείται το προφίλ εκχώρησης του διακομιστή εκχώρησης Gigaset. Όταν επαναφέρετε το τηλέφωνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, εγκαθίσταται ξανά αυτό το προφίλ.

Προφίλ VoIP

Κατά τη ρύθμιση των συνδέσεων μπορείτε να επιλέξετε από διάφορα προφίλ παρόχων, στα οποία είναι προεπιλεγμένες οι ειδικές για τον πάροχο ρυθμίσεις.

Φροντίστε τα προφίλ να ενημερώνονται αυτόματα, αν έχει αλλάξει κάτι στις ρυθμίσεις.

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Σύστημα ▶ Προφίλ VoIP ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία με τον διακόπτη ( = ενεργοποιημένο)

Δίκτυο

Τοπικό δίκτυο (LAN)

Από προεπιλογή το τηλέφωνο ενσωματώνεται αυτόματα στο τοπικό δίκτυο. Συνδέετε το τηλέφωνο με το δίκτυο (π.χ. μέσω ρούτερ), η διεύθυνση IP εκχωρείται αυτόματα και εφαρμόζονται οι υπόλοιπες ρυθμίσεις δικτύου.

Αν χρειάζεστε άλλη διαμόρφωση για το δίκτυό σας, πραγματοποιήστε την χειροκίνητα.

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Δίκτυο ▶ LAN ▶ Διασύνδεση τοπικού δικτύου

Χειροκίνητη εκτέλεση διαμόρφωσης δικτύου

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Τύπος διεύθυνσης IP | ▶ Επιλέξτε Στατική |
| Διεύθυνση IP | ▶ Εισαγωγή επιθυμητής διεύθυνσης IP
Πρέπει να βρίσκεται στην έγκυρη περιοχή διευθύνσεων της τυπικής πύλης και της χρησιμοποιούμενης μάσκας υποδικτύου. |
| Μάσκα Υποδικτύου | ▶ Εισαγωγή χρησιμοποιούμενης μάσκας υποδικτύου στο δίκτυο
Η μάσκα υποδικτύου καθορίζει πόσα τμήματα της διεύθυνσης IP χρησιμοποιούνται για τη διευθυνσιοδότηση του τηλεφώνου και πόσα για το δίκτυο. |
| Προεπιλεγμένη πύλη πρόσβασης | ▶ Εισαγωγή διεύθυνσης IP της τυπικής πύλης
Πρόκειται συνήθως για ένα ρούτερ ή switch στο δίκτυο. |
| Προτιμώμενος διακομιστής DNS | ▶ Εισαγωγή διεύθυνσης IP του διακομιστή DNS που χρησιμοποιείται στο δίκτυο
Ο διακομιστής DNS αντιστοιχίζει διευθύνσεις IP σε ονόματα συσκευών. |
| Εναλλακτικός διακομιστής DNS | Προαιρετικά (μόνο στο περιβάλλον εργασίας web):
▶ Εισαγωγή διεύθυνσης IP ενός δεύτερου διακομιστή DNS που χρησιμοποιείται στο δίκτυο |

VLAN

Το VLAN (Virtual Local Area Network) υποδιαιρεί ένα φυσικό δίκτυο σε πολλά εικονικά δίκτυα. Ενεργοποιήστε το VLAN, όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε ένα τοπικό δίκτυο, το οποίο έχει υποδιαιρεθεί σε εικονικά υποδίκτυα. Σε ένα "επισημασμένο" (tagged) VLAN τα πακέτα δεδομένων των μεμονωμένων υποδικτύων κατατάσσονται μέσω tag (επισημάνσεων), που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αναγνωριστικό VLAN και προτεραιότητα VLAN. Το αναγνωριστικό VLAN ταυτοποιεί το υποδίκτυο. Η προτεραιότητα VLAN επιτρέπει την ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαφορετικών δεδομένων, π.χ. της προτιμώμενης μεταφορικής δεδομένων ομιλίας.

Αποθηκεύστε στη διαμόρφωση του τηλεφώνου το αναγνωριστικό VLAN και την προτεραιότητα VLAN του δικτύου σας. Τα συγκεκριμένα δεδομένα τα προμηθεύετε από τον προσωπικό σας πάροχο VLAN.

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Δίκτυο ▶ LAN ▶ VLAN ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Επισημάνση VLAN** (LAN = ενεργοποιημένο, Όχι = απενεργοποιημένο)

Περισσότερες ρυθμίσεις

Αναγνωριστικό VLAN (LAN) Αναγνωριστικό του εικονικού δικτύου της διασύνδεσης LAN, επιτρεπόμενες τιμές: 0 – 4094

Προτεραιότητα εικονικού τοπικού δικτύου (τοπικού δικτύου) Προτεραιότητα του εικονικού δικτύου της διασύνδεσης LAN, επιτρεπόμενες τιμές: 0 – 7

Αποθήκευση ρυθμίσεων: ▶ **Αποθήκευση**






Αν κατά τη διαμόρφωση VLAN εισαγάγετε τιμές, που δεν ταιριάζουν στο τοπικό σας δίκτυο, η συσκευή και το περιβάλλον εργασίας web δεν είναι πλέον προσβάσιμο. Επαναφέρετε σε αυτή την περίπτωση τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Link Layer Discovery Protocol

Το Link Layer Discovery Protocol (LLDP) επιτρέπει σε συσκευές διαφορετικών παρόχων, να ανταλλάσσουν πληροφορίες με απευθείας συνδεδεμένες γειτονικές συσκευές, π.χ. για την αναζήτηση σφαλμάτων ή για τη διαχείριση δικτύου. Ενεργοποιήστε το LLDP, αν έχετε διαφορετικούς παρόχους στο δίκτυό σας.

Στο περιβάλλον εργασίας web



- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Δίκτυο ▶ LAN ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Πρωτόκολλο αναζήτησης επιπέδου σύνδεσης (LLDP)** με τον διακόπτη  = ενεργοποιημένο ▶ Εισαγάγετε τιμή για **Διαστήματα πακέτων** (χρονικό διάστημα, στο οποίο μεταδίδονται πακέτα LLDP) (προεπιλεγμένη ρύθμιση: 60 δευτ.)

Quality of Service (QoS)

Η ποιότητα ήχου εξαρτάται από την προτεραιότητα των δεδομένων ομιλίας στο δίκτυο. Η ιεράρχηση της προτεραιότητας των πακέτων δεδομένων VoIP πραγματοποιείται με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου QoS DiffServ (διαφοροποιημένες υπηρεσίες). Το DiffServ καθορίζει μια σειρά κατηγοριών για την ποιότητα της υπηρεσίας και, εντός αυτών των κατηγοριών, διάφορα επίπεδα προτεραιότητας για τα οποία καθορίζονται ειδικές διαδικασίες ιεράρχησης της προτεραιότητας.

Μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές τιμές QoS για τα πακέτα SIP και RTP. Τα πακέτα SIP περιλαμβάνουν τα δεδομένα σηματοδότησης, ενώ το RTP (Real-time Transport Protocol) χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων ομιλίας.

Στο περιβάλλον εργασίας web

►  Ρυθμίσεις ►  Δίκτυο ► LAN ► Ποιότητα υπηρεσίας (QoS) ► Στα πεδία SIP ToS / DiffServ και RTP ToS/DiffServ εισαγάγετε τις επιθυμητές τιμές QoS (περιοχή τιμών: 0 έως 63)

Συνήθεις τιμές για VoIP (τυπική ρύθμιση):

SIP	34	Υψηλή κατηγορία υπηρεσιών για ταχεία μεταγωγή της ροής δεδομένων (επιταχυσμένη διαδικασία)
RTP	46	Υψηλότερη κατηγορία υπηρεσιών για ταχεία προώθηση της πακέτων δεδομένων (επιταχυσμένη προώθηση)



Μην αλλάξετε αυτές τις τιμές χωρίς να συμβουλευθείτε πρώτα τον διαχειριστή του δικτύου σας. Μια υψηλότερη τιμή δεν σημαίνει απαραίτητα υψηλότερη προτεραιότητα. Η τιμή καθορίζει την κατηγορία υπηρεσιών, όχι την προτεραιότητα. Η διαδικασία ιεράρχησης της προτεραιότητας που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση πληροί τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας και δεν είναι απαραίτητα κατάλληλη για τη μετάδοση δεδομένων ομιλίας.

Ασφάλεια δικτύου

Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας HTTP

Ο έλεγχος ταυτότητας HTTP εξουσιοδοτεί έναν χρήστη για πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας web του τηλεφώνου με την εισαγωγή ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης.

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Δίκτυο ▶ Ασφάλεια ▶ Έλεγχος ταυτότητας HTTP ▶ Εισαγάγετε HTTP Digest - Όνομα χρήστη ▶ Εισαγάγετε HTTP Digest - Κωδικός πρόσβασης ▶ Αποθήκευση


Διαχείριση πιστοποιητικών

Το τηλέφωνο υποστηρίζει τη δημιουργία ασφαλών (κρυπτογραφημένων) συνδέσεων δεδομένων στο Internet με το πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (Transport Layer Security). Με το TLS ο πελάτης (το τηλέφωνο) αναγνωρίζει τον διακομιστή βάσει πιστοποιητικών. Με τη βοήθεια των πιστοποιητικών επαληθεύεται η ηλεκτρονική ταυτότητα των συμμετεχόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο.

Υπάρχουν πιστοποιητικά διακομιστή και πελάτη. Με τα πιστοποιητικά διακομιστή επαληθεύεται η ταυτότητα του διαχειριστή μιας ιστοσελίδας από τον πελάτη. Με ένα πιστοποιητικό πελάτη ο πελάτης αναγνωρίζεται ως εξουσιοδοτημένος για πρόσβαση στην ιστοσελίδα ενός διακομιστή.

Πιστοποιητικά διακομιστή

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Δίκτυο ▶ Ασφάλεια ▶ Πιστοποιητικά ... Παράτιθενται τα πιστοποιητικά που είναι εγκατεστημένα αυτή τη στιγμή

Τύπος: CA Το πιστοποιητικό έχει επιβεβαιωθεί από αξιόπιστη αρμόδια αρχή (Certificate Authority ή Certification Authority).

Τύπος: Μη έγκυρο Το πιστοποιητικό δεν έχει επιβεβαιωθεί από αξιόπιστη αρμόδια αρχή.

Εμφάνιση αναλυτικών πληροφοριών για το πιστοποιητικό:

- ▶ Δίπλα στο όνομα του πιστοποιητικού κάντε κλικ στο  ▶ **Λεπτομέρειες**

Διαγραφή πιστοποιητικού:

- ▶ Δίπλα στο όνομα του πιστοποιητικού κάντε κλικ στο  ▶ **Κατάργηση**

Φόρτωση νέου πιστοποιητικού

- ▶ Σύρετε το αρχείο πιστοποιητικού από το σύστημα αρχείων του υπολογιστή σας στην περιοχή δίπλα στο **Μεταφόρτωση αρχείων**

ή:



- ▶ **Αναζήτηση αρχείου** ▶ Επιλέξτε το αρχείο πιστοποιητικού από το σύστημα αρχείων ▶ **Μεταφόρτωση αρχείων**

Αν έχετε ανεβάσει επιπλέον πιστοποιητικά, δίπλα στη **Μνήμη σε χρήση** εμφανίζεται ο χρησιμοποιούμενος αποθηκευτικός χώρος.

Πιστοποιητικά πελάτη

Για ένα πιστοποιητικό πελάτη χρειάζεστε εκτός από το αρχείο πιστοποιητικού και ένα αρχείο ιδιωτικού κλειδιού.

Στο περιβάλλον εργασίας web

►  Ρυθμίσεις ►  Δίκτυο ► Ασφάλεια ► Πιστοποιητικό πελάτη ... Παρατίθενται τα πιστοποιητικά που είναι εγκατεστημένα αυτή τη στιγμή ► Ανεβάστε το πιστοποιητικό πελάτη, όπως περιγράφεται παραπάνω

Ανέβασμα ιδιωτικού κλειδιού:

► Σύρετε το αρχείο ιδιωτικού κλειδιού από το σύστημα αρχείων του υπολογιστή σας στην περιοχή δίπλα στο **Μεταφόρτωση αρχείων**



ή: ► **Αναζήτηση αρχείου** ► Επιλέξτε το αρχείο ιδιωτικού κλειδιού από το σύστημα αρχείων ► **Μεταφόρτωση αρχείων**

Αν το ιδιωτικό κλειδί προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, ο κωδικός αυτός εμφανίζεται και μπορεί να τροποποιηθεί, αν χρειάζεται.

Διακομιστής HTTP

Διαμορφώστε την πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας web του τηλεφώνου.

Στο περιβάλλον εργασίας web

►  Ρυθμίσεις ►  Δίκτυο ► Ρυθμίσεις για προχωρημένους ► HTTP server ► Πραγματοποίηση ρυθμίσεων

Τύπος σύνδεσης HTTP Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας web:

HTTPS: μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης

HTTP: μόνο μέσω μη ασφαλούς σύνδεσης

HTTP + HTTPS: είναι δυνατές και οι δύο επιλογές

Θύρα HTTP

Θύρα, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η σύνδεση στο HTTP (προεπιλεγμένη ρύθμιση: 80)

Θύρα HTTPS

Θύρα, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η σύνδεση στο HTTPS (προεπιλεγμένη ρύθμιση: 443)

Αυτόματη αποσύνδεση

Χρονικό διάστημα, μετά το οποίο η δήλωση ενός χρήστη καταργείται αυτόματα από το περιβάλλον εργασίας web, αν δεν πραγματοποιηθεί καμία καταχώρηση

Όνομα συσκευής στο δίκτυο

Όνομα του τηλεφώνου όπως χρησιμοποιείται στο δίκτυο, αυτό το όνομα μπορεί να διαφέρει από το όνομα του τηλεφώνου που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις της συσκευής



Αποθήκευση ρυθμίσεων:

► **Αποθήκευση**

HTTP-Proxy-Server

Αν η σύνδεση στο δίκτυο μέσω Proxy πραγματοποιείται μέσω Proxy, εισαγάγετε εδώ τα στοιχεία.

Στο περιβάλλον εργασίας web

►  Ρυθμίσεις ►  Δίκτυο ► Ρυθμίσεις για προχωρημένους ► HTTP διακομιστής μεσολάβησης ► Πραγματοποίηση ρυθμίσεων

Διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης

Διεύθυνση IP του διακομιστή HTTP-Proxy

Θύρα διακομιστή μεσολάβησης

Θύρα, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η σύνδεση με το HTTP-Proxy

Αποθήκευση ρυθμίσεων:





► **Αποθήκευση**



Πληροφορίες κατάστασης και διάγνωση

Πληροφορίες συστήματος

Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη διαμόρφωση και την κατάσταση του συστήματος.

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Υπηρεσία ▶ Κατάσταση συστήματος ▶ Διαμόρφωση IP
 - Όνομα συσκευής στο δίκτυο Όνομα συσκευής του τηλεφώνου στο τοπικό δίκτυο. Αυτό το όνομα μπορεί να διαφέρει από το εσωτερικό όνομα του τηλεφώνου, που εμφανίζεται στην οθόνη.
 - Διεύθυνση MAC LAN Διεύθυνση υλικού της διασύνδεσης LAN του τηλεφώνου, 12-ψήφια.
 - Διεύθυνση IP LAN Διεύθυνση IP του τηλεφώνου στο τοπικό δίκτυο
 - RFPI Radio Fixed Part Identity (RFPI) του σταθμού βάσης. Το RFPI είναι η μοναδική σήμανση ενός συστήματος DECT.
 - Αναγνωριστικό MAC Αποτελείται από τη 12-ψήφια διεύθυνση MAC και έναν 4-ψήφιο κωδικό. Προγραμματίζεται από τον κατασκευαστή και καθιστά τη συσκευή σαφώς αναγνωρίσιμη για ορισμένες υπηρεσίες, π.χ. ανακατεύθυνση (redirect URL) ή αδειοδότηση.
 - Θύρα LAN Τεχνική προδιαγραφή της σύνδεσης LAN, π.χ. 100 MBit full duplex
- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Υπηρεσία ▶ Κατάσταση συστήματος ▶ Λογισμικό
 - Έκδοση λογισμικού Υλικολογισμικό που είναι εγκατεστημένο αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο
 - Παραλλαγή λογισμικού Εκκινήσεις Παραλλαγή υλικολογισμικού, συνήθως: Gigaset IP BASE
 - Επανεκκινήσεις Αριθμός διαδικασιών εκκίνησης σε συνάρτηση με τον συνολικό χρόνο λειτουργίας
 - Συνολικός χρόνος λειτουργίας Αριθμός διαδικασιών εκκίνησης, που πραγματοποιήθηκαν με τη λειτουργία Επανεκκίνηση
 - Χρόνος λειτουργίας Συνολικός χρόνος λειτουργίας της συσκευής από τη θέση σε λειτουργία
 - Χρόνος λειτουργίας Χρόνος λειτουργίας από την τελευταία εκκίνηση συστήματος

▶  Ρυθμίσεις ▶  Υπηρεσία ▶ Κατάσταση συστήματος ▶ Ημερομηνία και ώρα

Ωρα	Τρέχουσα ώρα
Ημερομηνία	Τρέχουσα ημερομηνία
Ωρα Server	URL του χρησιμοποιούμενου διακομιστή ώρας
Τελευταίος συγχρονισμός	Χρονική στιγμή του τελευταίου συγχρονισμού ημερομηνίας και ώρας με τον διακομιστή ώρας

▶  Ρυθμίσεις ▶  Υπηρεσία ▶ Κατάσταση συστήματος ▶ Κατάσταση σύνδεσης

Ονόματα των ρυθμισμένων συνδέσεων	Κατάσταση δήλωσης της σύνδεσης στον πάροχο: Εγγεγραμμένη / Δεν έχει καταχωρηθεί
-----------------------------------	---

▶  Ρυθμίσεις ▶  Υπηρεσία ▶ Κατάσταση συστήματος ▶ Κατάσταση συσκευής

Ονόματα των ρυθμισμένων τηλεφωνικών συσκευών	Κατάσταση δήλωσης της συσκευής: Εγγεγραμμένη / Δεν έχει καταχωρηθεί
--	---



Βοηθητικά μέσα για τη διάγνωση

Πρωτόκολλα συστήματος

Φόρτωση πρωτοκόλλου συστήματος του τηλεφώνου στον υπολογιστή

Το τηλέφωνο αποθηκεύει κατά τη λειτουργία πληροφορίες για επιλεγμένες διαδικασίες του τηλεφώνου (συμβάντα, αλλαγές διαμόρφωσης, σφάλματα) στα πρωτόκολλα συστήματος (SysLog). Μπορείτε να κατεβάσετε αυτά τα πρωτόκολλα για περαιτέρω χρήση από το προσωπικό σέρβις σε έναν υπολογιστή.

Στο περιβάλλον εργασίας web




- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Υπηρεσία ▶ Διαγνωστικά ▶ Λήψη αρχείων καταγραφής συστήματος ▶ Κάντε κλικ στο Αποθήκευση στον υπολογιστή ▶ Επιλέξτε θέση αποθήκευσης στο σύστημα αρχείων ▶ Αποθήκευση . . . Οι πληροφορίες αποθηκεύονται ως αρχείο ZIP

Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τα ονόματα αρχείων: diagnostics_data.zip

Ρύθμιση δημιουργίας πρωτοκόλλων συστήματος με Remote Syslog

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα πρωτόκολλα συστήματος μπορούν να σταλούν σε έναν διακομιστή SysLog. Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, τα πρωτόκολλα συστήματος μεταφέρονται συνεχώς στον διακομιστή SysLog.

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις ▶  Υπηρεσία ▶ Διαγνωστικά ▶ Καταγραφή συστήματος ▶ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το Remote SysLog με τον διακόπτη ( = ενεργοποιημένο) ▶ Εισαγάγετε την πλήρη διεύθυνση URL του διακομιστή SysLog ακολουθούμενη από τον αριθμό θύρας στο πεδίο κειμένου (π.χ. www.mysyslogserver.net:514) ▶ Αποθήκευση



Τα πρωτόκολλα συστήματος μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης προσωπικά δεδομένα, π.χ. διεύθυνση IP.

Καταγραφές PCAP

Το PCAP (Packet Capture) είναι ένα πρόγραμμα, με το οποίο μπορείτε να καταγράψετε δραστηριότητες του συστήματος σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για σκοπούς διάγνωσης.



Σε μη κρυπτογραφημένες γραμμές SIP μπορεί να υπάρχουν και τα δεδομένα ομιλίας στις καταγραφές PCAP.

Στο περιβάλλον εργασίας web

► Ρυθμίσεις ► Υπηρεσία ► Διαγνωστικά ► Καταγραφή PCAP

Εναρξη καταγραφής: ► Κάντε κλικ στο **Έναρξη**

Τερματισμός καταγραφής: ► Κάντε κλικ στο **Διακοπή**

Αποθήκευση καταγραφής: ► **Λήψη** ► Επιλέξτε θέση αποθήκευσης στο σύστημα αρχείων ► **Αποθήκευση** ... Οι πληροφορίες αποθηκεύονται ως αρχείο ZIP
 Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τα ονόματα αρχείων:
 pcap_normal_homeip_<date+time>_decrypted.zip

Αυτόματη επανεκκίνηση

Για να περιορίσετε το μέγεθος των πρωτοκόλλων συστήματος, μπορείτε να εκτελείτε τακτικά μια αυτόματη επανεκκίνηση. Τα πρωτόκολλα συστήματος εγκαθίστανται εκ νέου. Κατά την επανεκκίνηση τα παλιά πρωτόκολλα μέχρι ένα ορισμένο μέγεθος/αριθμό αρχειοθετούνται.

Στο περιβάλλον εργασίας web

► Ρυθμίσεις ► Υπηρεσία ► Διαγνωστικά ► **Επανεκκίνηση** ► Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την αυτόματη επανεκκίνηση με τον διακόπτη (= ενεργοποιημένο) ► Επιλέξτε ημέρα (= ενεργοποιημένο) ► Με τα κουμπιά και ρυθμίστε την ώρα ► **Αποθήκευση**

Υποστήριξη

Η σελίδα **Υποστήριξη** περιέχει σημαντικούς συνδέσμους, πληροφορίες για τις χρησιμοποιούμενες άδειες λογισμικού, καθώς και για την προστασία δεδομένων.

Στο περιβάλλον εργασίας web

- ▶  Ρυθμίσεις
- ▶  Υπηρεσία
- ▶ Υποστήριξη

Σύνδεσμοι για την πύλη υποστήριξης Gigaset, για τις οδηγίες χρήσης και για το Wiki:

- ▶ **Υποστήριξη πελατών**

Προβολή των αδειών ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό:

- ▶ **Άδειες χρήσης λογισμικού**

Προβολή πληροφοριών για την προστασία δεδομένων:

- ▶ **Προστασία δεδομένων και ασφάλεια πληροφοριών**

Παράρτημα

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών Gigaset σας προσφέρει τη λύση βήμα-βήμα

www.gigaset.com/service.



Επισκεφθείτε τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών

Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων:

- Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Δωρεάν λήψεις λογισμικών και οδηγιών χρήσης
- Ελέγχους συμβατότητας



Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης

Δεν μπορείτε να βρείτε τη λύση από την ενότητα „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“;

Είμαστε στη διάθεσή σας...

... online:

μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα της εξυπηρέτησης πελατών

... μέσω τηλεφώνου:

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα +30 2111 98 1778

(Χρέωση 0,031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Για ερωτήσεις σχετικά με πρόσβαση στο DSL και το VoIP, παρακαλώ καλέστε τους παρόχους των συνδέσεων DSL και VoIP.

Πιστοποιητικό εγγύησης

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο εγγυητής (εφεξής "Gigaset Communications") παρέχει στον καταναλωτή (πελάτη), με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων του έναντι του πωλητή για ελαττώματα, εγγύηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω (όροι εγγύησης). Τα δικαιώματα εγγύησης του πελάτη δεν περιορίζονται από την παρούσα εγγύηση. Η χρήση των δικαιωμάτων εγγύησης είναι δωρεάν. Η εγγύηση αυτή αποτελεί υποχρέωση του εγγυητή πέραν των νομικά υφιστάμενων δωρεάν δικαιωμάτων εγγύησης σε περίπτωση αξιώσεων λόγω ελαττωμάτων.

Όροι εγγύησης:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών (τηλέφωνα, smartphone) και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα ή/και σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανakaλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκεύσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (όλα τα κινητά μέρη που μπορούν να αλλαχθούν από τον πελάτη, π.χ. ανταλλακτικά, μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση ή/και μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και των εξαρτημάτων τους, που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανakλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Εγγυητής είναι η Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπόμενων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους και απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παραπάνω βαρύνει τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Η Gigaset Communications θα ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά τον πελάτη.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.
- Η παρούσα εγγύηση διέπεται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (CISG). Η εν λόγω επιλογή εφαρμοστέου δικαίου δεν έχει ως αποτέλεσμα να στερείται ο καταναλωτής την προστασία που του παρέχουν οι διατάξεις από τις οποίες, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του, δεν μπορεί να παρεκκλίνει με συμφωνητικό (αρχή της ευνοϊκότητας).

Για χρήση της παρούσας εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της εγγυητριας εταιρείας. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να τον βρείτε στην Πύλη υποστήριξης στη διεύθυνση www.gigaset.com/service.

Υποδείξεις κατασκευαστή

Εξουσιοδότηση

Η τηλεφωνία Voice over IP είναι δυνατή μέσω σύνδεσης με δίκτυο LAN (IEEE 802.3).

Εξαρτάται από το τηλεπικοινωνιακό σας δίκτυο. Ίσως χρειαστεί επιπλέον μία συσκευή Router/Switch.

Για επιπλέον πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο της σύνδεσης σας στο internet.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν, η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι οι παρακάτω τύποι ασύρματου συστήματος συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/EE:

S30852-S3061-XXXX / S30852-S3038-XXXX / S30852-S3061-XXXX / S30852-S3040-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S2870-XXXX / S30852-S3123-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

www.gigaset.com/docs.

Αν αυτό το προϊόν εισάγεται και στο ΗΒ:

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι οι παρακάτω τύποι ασύρματων συστημάτων συμμορφώνονται με την Οδηγία Radio Equipment Regulations 2017:

S30852-S3061-XXXX / S30852-S3038-XXXX / S30852-S3061-XXXX / S30852-S3040-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S2870-XXXX / S30852-S3123-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για τη Βρετανία είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

www.gigaset.com/docs.

Η ταχυδρομική διεύθυνση του εισαγωγέα είναι: Gigaset Communications UK Ltd., 2 White Friars Chester, CH1 NZ, United Kingdom

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η δήλωση ενδέχεται να περιλαμβάνεται στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Επομένως, σας παρακαλούμε να διαβάσετε και αυτά τα αρχεία.

Προστασία δεδομένων

Στη Gigaset θεωρούμε σημαντική την προστασία των δεδομένων των πελατών μας. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα μας αναπτύσσονται με βάση την αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό («Privacy by Design»). Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων σας και τη χρήση τους μόνο για τον σκοπό παροχής μιας υπηρεσίας μας ή πώλησης ενός προϊόντος μας. Γνωρίζουμε την πορεία διαχείρισης των δεδομένων σας στην εταιρεία και διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης και τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πλήρες κείμενο της πολιτικής προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

www.gigaset.com/privacy-policy

Περιβάλλον

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com, σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **νωπό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 **απουδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.**
- 2 **Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.**
- 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
- 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
- 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (**όχι σε:** φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
- 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπαταρίες

Τεχνολογία:	2 x AAA NiMH
Τάση:	1,2 V
Χωρητικότητα:	750 mAh

Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του ασύρματου ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα των μπαταριών, την ηλικία των μπαταριών και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής (ώρες)	320 / 190 *
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	17
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες)	160 / 115*
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	8

* Λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολ.** απενεργοποιημένη / **Χωρίς ακτινοβολ.** ενεργοποιημένη, χωρίς φωτισμό οθόνης σε κατάσταση αναμονής

Κατανάλωση ισχύος του ασύρματου ακουστικού στη βάση φόρτισης

Κατά τη φόρτιση:	περ. 1,5 W
Για τη διατήρηση της κατάστασης φόρτισης:	περ. 0,5 W

Κατανάλωση ενέργειας του σταθμού βάσης

Στην κατάσταση αναμονής:	περ. 2,0 W
Μέγ. κατανάλωση ενέργειας:	περ. 5,0 W

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1 x LAN	RJ45 10/100/1000 auto MDI/ MDIX
Τάση τροφοδοσίας	Βλ. πινακίδα τύπου τροφοδοτικού
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C, 20 % έως 75 % σχετική υγρασία αέρα

DECT

CATiQ 1.0, CATiQ 2.0, CATiQ 2.1 και CATiQ 3.0 (Software Update over the Air)	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880-1900 MHz
Εύρος καναλιού φωνής	G.722, G.729, G.711 alaw, G.711 ulaw
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Εμβέλεια	έως και 50 m σε εσωτερικό κτιρίων, έως 300 m σε εξωτερικούς χώρους

Τροφοδοτικό ασύρματου ακουστικού

Κατασκευαστής	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian361006, P.R. Κίνα
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Όνομασία μοντέλου	C705 / C710
Τάση εισόδου	230 V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50 Hz
Τάση εξόδου	4 V
Ρεύμα εξόδου	0,15 A
Ισχύς εξόδου	0,6 W
Μέση απόδοση κατά τη λειτουργία	> 46 %
Απόδοση με ελάχιστο φορτίο (10%)	μη σχετικό - μόνο σε ισχύ εξόδου > 10 W
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,1 W

Τροφοδοτικό σταθμού βάσης

Κατασκευαστής	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Κίνα
	LEADER ELECTRONICS Εμπορικό μητρώο: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan
Όνομασία μοντέλου	C706 / C745
Τάση εισόδου	230 V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50 Hz
Τάση εξόδου	12 V
Ρεύμα εξόδου	1 A
Ισχύς εξόδου	12 W
Μέση απόδοση κατά τη λειτουργία	> 83 %
Απόδοση με ελάχιστο φορτίο (10%)	> 60 %
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,10 W

Πίνακες γραμματοσειρών

Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο ασύρματο ακουστικό εξαρτάται από τη γλώσσα που έχει οριστεί.

Εισαγωγή γραμμάτων/χαρακτήρων

- ▶ Πιέστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο της δίσαισης **# ↔** **στιγμιαία** για να μεταβείτε από τη λειτουργία "Abc" σε "123", από "123" σε "abc" και από "abc" σε "Abc".
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δίσαισης **# ↔** **παρατεταμένα** ... Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες του πλήκτρου προς επιλογή εμφανίζονται διαδοχικά

Βασική γραμματοσειρά

Πιέστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.









	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ä
0		.	,	?	!		0			

1) Κενό διάστημα





2) Αλλαγή γραμμής

Σύμβολα








Σύμβολα της γραμμής κατάστασης



Σύμβολο	Σημασία
	Ισχύς λήψης, ανάλογα με τον αριθμό γραμμών 1 – 100 % (για Χωρίς Ακτινοβολία OFF) λευκό: Μέγιστη εμβέλεια ON , πράσινο: Μέγιστη εμβέλεια OFF
	κόκκινο: χωρίς σύνδεση με τον σταθμό βάσης (για Χωρίς Ακτινοβολία OFF)
	λευκό: Μέγιστη εμβέλεια ON , πράσινο: Μέγιστη εμβέλεια OFF (για Χωρίς Ακτινοβολία ON)
	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, ανάλογα με το μήκος της γραμμής 0 – 100 % λευκό: πάνω από 11 %; κόκκινο: κάτω από 11 %; κόκκινο που αναβοσβήνει: Μπαταρία σχεδόν άδεια (χρόνος ομιλίας περ. 5 λεπτά)
	Η μπαταρία φορτίζεται (τρέχουσα κατάσταση φόρτισης): 0 % - 100 %
	Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος
	Κουδουνισμός "Μπιπ" ενεργοποιημένος
	Κλειδωμά πλήκτρων ενεργοποιημένο

Σύμβολα των πλήκτρων επιλογής












Σύμβολο	Σημασία
	Άνοιγμα λίστας επανάκλησης
	Διαγραφή κειμένου
	Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου
	Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Σύμβολα στην οθόνη που σηματοδοτούν ...

Σύμβολο	Σημασία
	Εξωτερική κλήση
	Εσωτερική κλήση
	Δημιουργία σύνδεσης (εξερχόμενη κλήση)
	Έγινε σύνδεση
	Η σύνδεση τερματίστηκε / Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης
	Κλήση υπενθύμισης συνάντησης
	Κλήση υπενθύμισης επετείου



Σύμβολο	Σημασία
	Κλήση αφύπνισης
	Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης







Άλλα σύμβολα οθόνης

Σύμβολο	Σημασία
	Αναπάντητες κλήσεις
	Χαμένες υπενθυμίσεις
	Νέα φωνητικά μηνύματα
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο, ένδειξη με ώρα αφύπνισης
	Χρονοδιακόπτης ενεργοποιημένος, ένδειξη με αντίστροφη μέτρηση
	Λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ενεργοποιημένη
	Η ενέργεια εκτελέστηκε (πράσινο)
	Αποτυχία ενέργειας (κόκκινο)
	Πληροφορίες
	Ερώτηση (επιβεβαίωσης)
	Περιμένετε ...

Επισκόπηση μενού

Ασύρματο ακουστικ

Ανοιγμα βασικού μενού: ► Στην κατάσταση αναμονής πατήστε  ή 

	Ξυπνητήρι	➔ σελ. 55
	Λίστες κλήσεων	➔ σελ. 34
	Τηλεφωνητής	➔ σελ. 49
	Ακρόαση μηνυμ/των	➔ σελ. 49
	Τηλεφ/τής δικτύου	➔ σελ. 49
	Υπηρεσίες Δικτύου	➔ σελ. 33
	Εκτροπή κλήσης	➔ σελ. 33
	Πρόσθετες Λειτουργ	➔ σελ. 52
	Ημερολόγιο	➔ σελ. 54
	Χρονοδιακόπτης	➔ σελ. 56
	Έλεγχος Χώρου	➔ σελ. 25
	Άμεση κλήση	➔ σελ. 53
	Χαμένες ειδοπ/σεις	➔ σελ. 53
	Ρυθμίσεις	➔ σελ. 67
	Ημερομηνία/Ωρα	➔ σελ. 67
	Ρυθμίσεις ήχων	➔ σελ. 68
	Ένταση ακουστικού	➔ σελ. 68
	Προφίλ Ήχων	➔ σελ. 68
	Τόνοι υπηρεσιών	➔ σελ. 69
	Ήχος ακουστικού	➔ σελ. 69
	Ένταση ομιλίας	➔ σελ. 69
	Μελωδίες	➔ σελ. 27
	Χρονικ.έλεγχος	➔ σελ. 28
Σιγή ανώνυμων	➔ σελ. 70	
Οθόνη	➔ σελ. 70	
	Προφύλ.οθόνης	➔ σελ. 71
	Μεγάλ.γράμματα	➔ σελ. 71
	Χρωματικό σχήμα	➔ σελ. 71
	Φωτισμός	➔ σελ. 67
	Γλώσσα	➔ σελ. 67

Δήλωση ακουστικού	Δήλωση ακουστικού	➔ σελ. 62
	Βασική δήλωση	➔ σελ. 62
	Διαγραφή ακουστικ.	➔ σελ. 63
	Επιλογή βάσης	➔ σελ. 63
Τηλεφωνία	Αυτόμ.Απάντηση	➔ σελ. 72
	Κωδικοί περιοχής	➔ σελ. 72
	Λίστα Φραγής	Φραγμένοι Αριθμοί	➔ σελ. 59
		Λειτουργ.Προστασίας	➔ σελ. 59
		Δυναμική λίστα	➔ σελ. 60
	Συνδέσεις	Όνομα σύνδεσης	➔ σελ. 72
		Αντιστοιχ.ακουστικά	➔ σελ. 72
	Διάγνωση	Σύστημα	➔ σελ. 73
		Γραμμή	➔ σελ. 73
		Ειδοποιήσεις	➔ σελ. 73
Σύστημα	Επαναφορά ακουστ.	➔ σελ. 74
	Αναβάθμιση ακουστικ	➔ σελ. 74
	PIN βάσης	➔ σελ. 75
	Έκδοση βάσης	➔ σελ. 75
	Επαναφορά βάσης	➔ σελ. 75
ECO DECT	Μέγιστη εμβέλεια	➔ σελ. 65
	Χωρίς ακτινοβολ.	➔ σελ. 66

Περιβάλλον εργασίας web

► Άνοιγμα περιβάλλοντος εργασίας web (→ σελ. 20)



Αρχική σελίδα

Επισκόπηση

Επαφές

Μηνύματα

..... → σελ. 21

Επαφές Κέντρου → σελ. 41

Λίστα αποκλεισμού → σελ. 58

Λίστα κλήσεων → σελ. 34

Τηλεφωνητής → σελ. 37



Ρυθμίσεις

Επαφές

Επαφές → σελ. 41

Επαφές Google → σελ. 44

Microsoft 365 → σελ. 44

Τηλεφωνία

Τηλεφωνικές συσκευές → σελ. 77

Συνδέσεις → σελ. 78

Εκτροπές κλήσεων → σελ. 31

Χειρισμός αριθμών → σελ. 82

Πλάνο κλήσεων → σελ. 83

Ρυθμίσεις για προχωρημένους → σελ. 82

Τηλεφωνητής → σελ. 45

Ήχος → σελ. 85

Σύστημα

Χώρα → σελ. 80

Ημερομηνία & ώρα → σελ. 76

Αυτόματη ρύθμιση → σελ. 86

Προφίλ VoIP → σελ. 87

Αναβάθμιση & Επαναφορά → σελ. 81

Επανεκκίνηση & επαναφορά → σελ. 81

Δίκτυο

LAN → σελ. 87

Ασφάλεια → σελ. 90

Ρυθμίσεις για προχωρημένους → σελ. 92

Υπηρεσία

Κατάσταση συστήματος → σελ. 93

Διαγνωστικά → σελ. 95

Υποστήριξη → σελ. 97

**Βοηθοί**

Επισκόπηση οδηγιών

..... → σελ. 23

Συσκευή DECT

..... → σελ. 61

DECT αναμεταδότης

..... → σελ. 64

Σύνδεση SIP

..... → σελ. 78

Κανόνας εκτροπής
κλήσεων

..... → σελ. 32

Ευρετήριο

A	
Άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα	97
Άδειες χρήσης, λογισμικό ανοιχτού κώδικα	97
Ακοή	
Αποφυγή απώλειας	10
Ακουστικά βαρκοκίας	9
Αλλαγή PIN	75
Άλλες λειτουργίες	52
Άμεση κλήση	25
Αναγγελία	51
Ηχογράφηση	51
Ορισμός για αυτόματο τηλεφωνητή	46
Φόρτωση φωνητικού αρχείου	51
Αναγγελίες	45
Αναγνωριστικό VLAN	88
Αναζήτηση ακουστικού	4, 64
Αναμονή κλήσης	
Αποδοχή κλήσης	29
Απόρριψη κλήσης	29
Αναπάντητες κλήσεις	34
Ανέβασμα φωνητικού αρχείου	
γλώσσας για αναγγελία	51
Ανοιγμα μενού	17
Αντιστοίχιση πλήκτρου	18, 19
Αντίστροφη μέτρηση (χρονοδιακόπτης)	54
Απεργοποίηση ακτινοβολίας στην κατάσταση αναμονής	66
Απεργοποίηση ειδοποίησης (Babyphone)	57
Αποδοχή κλήσεων, αυτόματα	72
Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης	27, 29
Απόρριψη	101
Απώλεια ακοής	10
Αριθμός τηλεφώνου	
Διαγραφή από λίστα φραγής	58
Μεταφορά στη λίστα φραγής	59
Αριθμός τηλεφώνου (λίστα κλήσεων)	
Μπλοκάρισμα	35
Ασύρματο ακουστικό	5
Αλλαγή ονόματος	63
Αναζήτηση	4
Αντιστοίχιση σύνδεσης	72
Γλώσσα οθόνης	67
γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους	70
Δήλωση	4, 14
Διαγραφή	63
Ενεργοποίηση/απεργοποίηση	16
Ενημέρωση	74
Ένταση ακουστικού	68
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας	68
Επαναφορά	74
Επισκόπηση	5
Θέση σε λειτουργία	12
Σύνδεση βάσης φόρτισης	12
Φωτισμός οθόνης	71
Χρήση ως Babyphone	56
Χρωματική παλέτα	71
Ασύρματο ακουστικό DECT	
Αντικατάσταση	61
Δήλωση	61
Διαγραφή	61
Ασφάλεια στο Internet	90
Αυτόματη αποδοχή κλήσεων	72
Αυτόματη κατάργηση δήλωσης	92
Αυτόματος τηλεφωνητής	45
Αντιστοίχιση σε συσκευές τηλεφωνίας	48
Ηχογράφηση αναγγελίας	51
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου	47
Αυτόματος τηλεφωνητής, δίκτυο	47
Ρύθμιση	47
Αυτόματος τηλεφωνητής, τοπικός	45
Διαμόρφωση	46
Τρόποι λειτουργίας	45

B	
Βάση φόρτισης (ασύρματο ακουστικό)	
Σύνδεση	12
Βασική τηλεφωνική συσκευή	78
Βυσματωτό τροφοδοτικό	9
Γ	
Γλώσσα	
αλλαγή	67
Περιβάλλον εργασίας web	20
Γλώσσα, οθόνη	
Ρύθμιση	14
Γνωριμία με το τηλέφωνο	16
Γραμματοσειρά (ασύρματο ακουστικό)	105
Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους	70
Γραμμή	72
Γραμμή κατάσταση	
Εικονίδια	106
Γραφικό στοιχείο	21
Δ	
Δήλωση Repeater	64
Διάγνωση	93
Διαδικασίες	
Περιβάλλον εργασίας web	8
Διαδικασίες εκκίνησης, αριθμός	93
Διακομιστής ώρας	76
Τελευταίος συγχρονισμός	94
URL	94
Διακομιστής DNS	87
Διακομιστής SysLog	95
Διακοπή	
Σύνδεση στο Internet	9
Σύνδεση LAN	9
Διαμόρφωση μηνυμάτων συστήματος	73
Διαμόρφωση IP	87
Διαχείριση τηλεφωνικών συσκευών	77, 78
Διεθνείς	82
Διεύθυνση IP	
αυτόματη αντιστοίχιση	87
Διεύθυνση IP	93
Εύρεση	20
χειροκίνητος ορισμός	87
Διεύθυνση MAC, WLAN	93
Δίκτυο	
Ασφάλεια	90
εικονικό	88
Δυναμική λίστα φραγής	60
E	
Εγγύηση	98
Ειδοποίηση	
Μηνύματα συστήματος	73
Εικονίδια στις οδηγίες χρήσης	7
Εισαγωγή αριθμού	18
Εισαγωγή διαλυτικών	18
Εισαγωγή ειδικών γραμμάτων	18
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων	18
Εισαγωγή κειμένου	18
Εισαγωγή χαρακτήρων	105
Έκδοση υλικολογισμικού	75
Έλεγχος	80
Προβολή	80
Έκδοση υλικολογισμικού (ασύρματο ακουστικό)	
Έλεγχος	74
Εκτροπή κλήσεων	31, 33
Δεν απαντά	31
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	32
Κατελιημμένο	31
Πάντα	31
Ρύθμιση	31
Εκχώρηση	86, 87
Έλεγχος ταυτότητας HTTP	90
Εμφάνιση βασικής έκδοσης	75
Εναλλαγή κλήσεων	29
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας	28
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποίησης (χρονοδιακόπτη)	54
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου σχηματισμού	86
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων	16
Ενημέρωση υλικολογισμικού	
Ασύρματο ακουστικό	74
Αυτόματα	80
Χειροκίνητα	80
Ένταση	
Ακουστικό	68
Ανοιχτή συνομιλία ασύρματου ακουστικού	68
Ηχείο	68
Εξουσιοδότηση	100
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	98
Επαναφορά	81
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις με το πλήκτρο	4
Επαναφορά υλικού εξοπλισμού (Hardware-Reset)	23
Επαναφορά, υλικό	23
Επανεκκίνηση	81
Αυτόματα	96
Επαφές	
Κεντρικά	38
Μορφή JSON	42
Google	44
Microsoft	44
Επαφές Google	44
Επαφές Microsoft	44
Επαφή	
Αναζήτηση	39
Αποστολή	40
Δημιουργία	39
Διαγραφή	40
Επεξεργασία	39
Επαφή με υγρά	102

Επέτειος, βλ. συνάντηση	
Επέτειος, στον τηλεφωνικό κατάλογο	39
Επιλογή	
Άμεση κλήση	25
Από έναν τηλεφωνικό κατάλογο	24
Από λίστα επανάκλησης	24
Από λίστες κλήσεων	24
Μέσω του περιβάλλοντος εργασίας web	26
Επιλογή αριθμού τηλεφώνου	
Άμεση κλήση	25
Από λίστα κλήσεων	24
Από τη λίστα επανάκλησης	24
Από τηλεφωνικό κατάλογο	24
Από το dashboard	26
Επιλογή ζώνης ώρας	76
Επιλογή ήχου κλήσης	86
Επισκόπηση	
Ασύρματο ακουστικό	5
Μενού	108
Επισκόπηση μενού	108
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	81
Εσωτερική	
Παράλληλη κλήση	30
Εσωτερικό	
Τηλεφώνημα	30
Εύρος ζώνης της σύνδεσης δικτύου	85
Εφαρμογή κλήσεων στο dashboard	22
H	
Ημερολόγιο	52
Ημερομηνία	
Τρέχουσα	94
Ημερομηνία και ώρα	
Ρύθμιση στο ασύρματο ακουστικό	67
Ηχογραφήσεις	51
Ήχοι κλήσης	69
Ήχος κουδουνισμού	69
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	27
Ένταση	69
Ρύθμιση	69
Χρονικός έλεγχος	27
Ήχος κουδουνισμού VIP	39
Θ	
Θέση σε αναμονή	29
Θέση σε λειτουργία	11, 15
Θέση σε λειτουργία, ασύρματο ακουστικό	12
Θέση συνομιλητή σε αναμονή	29
Θύρα HTTP	92
Θύρα HTTPS	92
I	
Ιατρικά μηχανήματα	10

K	
Καλύτερος σταθμός βάσης	63
Κανόνας εκτροπής κλήσεων	32
Δημιουργία	32
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	33
Προορισμός	32
Κανόνας κλήσης	83
Δημιουργία	84
Διαγραφή	83
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	84
Φιλτράρισμα λίστας	83
Κανόνες εκτροπής κλήσεων	
Στο dashboard	22
Κατανάλωση ενέργειας	103
Κατάργηση δήλωσης	
(ασύρματο ακουστικό)	63
Κατάσταση	
Μηνύματα στην οθόνη	73
σύστημα	73
Κατάσταση γραμμής	73
Κατάσταση ελαφρού ύπνου (ξυπνητήρι)	55
Κατάσταση συσκευής	94
Κατάσταση συστήματος	73
Κατάσταση σύνδεσης	94
Κεντρικός τηλεφωνικός κατάλογος	38
Κέντρο μηνυμάτων	37
Κεφαλαίοι/πεζοί χαρακτήρες	18
Κλήσεις	24
Κλήση	
Αποδοχή	26
Απόρριψη	26
Εισερχόμενη	26
Εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση)	30
Εσωτερική	30
με ταχεία κλήση	19
Πληροφορίες για τη λίστα κλήσεων	22, 34, 36
στη λίστα κλήσεων	34
Κλήση αριθμού	24
Κλήση αφύπνισης	55
Κλήση έκτακτης ανάγκης	
αδύνατη	9
Κλήση, αναπάντητη	
Σύμβολο	37
Κλήση, ανώνυμη	
Σιγή	28
Κλιπ ζώνης	13
Κωδικοποιητής	85
Διαθέσιμος	85
Επιλεγμένος	85
Σειρά	85
Κωδικός	
Περιοχή	82
Πρόθεμα	82
Κωδικός κλήσης	83
Κωδικός περιοχής	82
Ρύθμιση στο ασύρματο ακουστικό	72
Κωδικός πρόσβασης	
Ρύθμιση για περιβάλλον εργασίας web	21

Λ	
Λειτουργίες	
Άλλες λειτουργίες	52
Λειτουργίες οθόνης	17
Ληφθείσες κλήσεις	34
Λίστα	
Λίστα κλήσεων	34
Λίστα μηνυμάτων	34
Λίστα επανάκλησης	24, 34
Λίστα κλήσεων	34
Αναπάντητες κλήσεις	34
Άνοιγμα	35
Διαγραφή	36
Διαγραφή καταχώρησης	36
Εξερχόμενες κλήσεις	34
Ληφθείσες κλήσεις	34
Μεταφορά αριθμού στη λίστα φραγής	36
όλες οι κλήσεις	34
Στο dashboard	22
Σύμβολα	34, 36
Λίστα μηνυμάτων	34, 37
Άνοιγμα	37
Άνοιγμα μέσω του μενού	37
Άνοιγμα στο dashboard	37
Λίστα φραγής	59
Αναζήτηση αριθμού	60
Αποκλεισμός καλούντα	60
Δυναμική	60
εισερχόμενες κλήσεις	58
εξερχόμενες κλήσεις	58
Μεταφορά αριθμού τηλεφώνου	
από τη λίστα κλήσεων	60
Μεταφορά αριθμού τηλεφώνου σε	
ρύθμιση	58
φιλτράρισμα	58
Λίστες κλήσεων	34
Λίστες φραγής	58
Λογαριασμός VoIP	78, 79
Μ	
Μάσκα υποδικτύου	87
Μέγιστη εμβέλεια	65
Μελωδία κουδουνισμού	69
Μενού, ασύρματο ακουστικό	
Επισκόπηση	108
Μενού, περιβάλλον εργασίας web	
Επισκόπηση	110
Μεταβίβαση, εξωτερική συνομιλία εσωτ.	30
Μικρόφωνο	
Σίγαση	17, 28
Μπαταρία	
Τοποθέτηση	13
Φόρτιση	14
Ξ	
Ξηπνητήρι	55
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	55
Ο	
Οδηγοί	23
Οδηγός ρύθμισης	15
Οθόνη	
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	67
Προφύλαξη οθόνης	70
Ρυθμίσεις	70
σπασμένη	9
Σύμβολα	106, 107
Φωτισμός	71
Χρωματική παλέτα	71
Όνομα	
Του τηλεφώνου	77
Του τηλεφώνου στο δίκτυο	92
Όνομα συσκευής στο δίκτυο	92
Π	
Παράλληλη κλήση	29
Εσωτερική	30
Πάροχος	
Προφίλ	79
Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες	18
Περιβάλλον	101
Περιβάλλον εργασίας web	
αυτόματη κατάργηση δήλωσης	92
Δήλωση/κατάργηση δήλωσης	20
Εκκίνηση	20
επιλογές πρόσβασης	92
Επισκόπηση	21
Προφίλ	21
Ρόλοι χρηστών	20
Ρύθμιση γλώσσας	20
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης	21
Περισσότερες ρυθμίσεις	82
Πιστοποιητικό	90
Διακομιστής	90
Πελάτης	90
Φόρτωση	90
Πιστοποιητικό διακομιστή	90
Πιστοποιητικό πελάτη	90
Πληροφορίες κατάστασης	93
Πληροφορίες συστήματος	93
Πλήκτρα	
Μενού	16
Πλήκτρο ελέγχου	16
Πλήκτρα επιλογής	17
Λειτουργίες	17
Σύμβολα	106
Πλήκτρα οθόνης	
Αντιστοίχιση	18, 19

Πλήκτρο		Σταθμός βάσης	
Ανοικτή συνομιλία	28	Αλλαγή ονόματος	63
Μηνύματα	37	Συγχρονισμός με τον διακομιστή ώρας	94
Στον σταθμό βάσης	4	Συνάντηση	
Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας	28	εμφάνιση χαμένων	53
Πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging)	4	Ρύθμιση	52
Πλήκτρο ελέγχου	16	Σηματοδότηση	52
Πλήκτρο μενού	16	χαμένη	53
Πλήκτρο μηνύματος	37	Συνδιάσκεψη	30
Σηματοδότηση νέου		Συνδυασμός ήχων	86
φωνητικού μηνύματος	77	Συνομιλία	
Πλήκτρο ταχείας κλήσης		Εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση)	30
Αντιστοίχιση	40	Εσωτερική	30
Ποιότητα ήχου	89	Συνοπτική παρουσίαση	4
Ποιότητα συνομιλίας	85	Συσκευή τηλεφώνου	
Πραγματοποίηση κλήσεων	24	Αντιστοίχιση ασύρματου τηλεφωνητή	48
Πραγματοποίηση κλήσης		Σύμβολο	106
Από το dashboard	26	Γραμμή κατάστασης	106
Προβολή συνδέσεων	78	Ξυπητήρι	55
Προεπιλογή		Οθόνη	106, 107
Χώρα	82	Πλήκτρα επιλογής	106
Προστασία δεδομένων	100	Χρονοδιακόπτης	54
Προτεραιότητα των δεδομένων ομιλίας	89	Σύμβολο	
Προτεραιότητα VLAN	88	Αναπάντητη κλήση	37
Προφίλ	21	Για υποδείξεις	7
Εκχώρηση	86	Νέο φωνητικό μήνυμα	37
Προφίλ ακουστικού	68	Σύνδεση	
Προφίλ εκχώρησης	86	Αλλαγή ονόματος	72
Προφίλ VoIP	79	Αντιστοίχιση ασύρματου ακουστικού	72
Αυτόματη ενημέρωση	87	Διαγραφή	79
Προφύλαξη οθόνης	70	Επεξεργασία	79
Πρωτόκολλο συστήματος		Προσθήκη	79
Αποστολή στον διακομιστή SysLog	95	Σύνδεση ακουστικού	18
Φόρτωση σε υπολογιστή	95	Σύνδεση αριθμητικού πλήκτρου	18, 19
		Σύνδεση στο ρεύμα	11
		Σύνδεση στο Internet	
P		Διακοπή	9
Ρόλοι χρηστών, περιβάλλον εργασίας web	20	Σύνδεση τηλεφώνου	
Ρυθμίσεις	67	Μηνύματα κατάστασης	73
Αποθήκευση/επαναφορά ρυθμίσεων	81	Σύνδεση LAN	11
Εκτεταμένες ρυθμίσεις	82	Διακοπή	9
Μενού οθόνης	67, 76	Προδιαγραφή	93
Οθόνη	70	Σύνδεση VoIP	24, 78, 79
Στο ασύρματο ακουστικό	67	Σύστημα	
Στο περιβάλλον εργασίας web	76	Αποθήκευση/επαναφορά ρυθμίσεων	81
Ρυθμίσεις ανοικτής συνομιλίας	68	Γραμμή	73
Ρύθμιση στο ασύρματο ακουστικό	33	Επαναφορά	75
Ρύθμιση χώρας (περιβάλλον εργασίας web)	80	Επαναφορά στην κατάσταση παράδοσης	81
		Επανεκκίνηση	81
Σ			
Σειρά ταξινόμησης, τηλεφωνικοί κατάλογοι	43		
Σελίδα επισκόπησης, περιβάλλον			
εργασίας web	21		
Σίγαση	28		
Σιγή ανώνυμων κλήσεων	28		
Σιγή κλήσεων			
Λίστα φραγής	59		
Χρονικός έλεγχος	27		
Σπαμμένη οθόνη	9		

T	
Ταχεία κλήση	19, 25
Τερματισμός συνομιλίας	28
Τεχνικά χαρακτηριστικά	103
Τηλεφωνητής	
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	48
Τηλεφωνική συσκευή	
Βασική	78
Τηλεφωνικοί κατάλογοι	38
Τηλεφωνικός αριθμός	
Κλήση με το πλήκτρο ταχείας κλήσης	25
Τηλεφωνικός κατάλογος	
Κεντρικός	38
Τοπικός	38
Online	38
Τηλεφωνικός κατάλογος, κεντρικός	
Αποθήκευση/εισαγωγή	43
Σειρά ταξινόμησης	43
Τηλεφωνικός κατάλογος, στο ασύρματο ακουστικό	
Ανοιγμα	38
Αντιγραφή επαφής	40
Αντιστοίχιση πλήκτρου ταχείας κλήσης	40
Αποθηκευτικός χώρος	40
Δημιουργία επαφής	39
Διαγραφή επαφής	40
Επεξεργασία επαφής	39
Σειρά καταχώρησης	38
Τηλεφωνικός κατάλογος, στο περιβάλλον εργασίας web	
Ανοιγμα	41
Δημιουργία επαφής	41
Διαγραφή επαφής	42
Επεξεργασία επαφής	41
Λήψη επαφής	42
Τηλεφωνικός κατάλογος, τοπικός	
Αποθήκευση/εισαγωγή	43
Σειρά ταξινόμησης	43
Τηλέφωνο	
Διεύθυνση IP	93
Όνομα στο δίκτυο	93
Σύνδεση	11
Τοπικό δίκτυο	87
Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος	38
Τροφοδοτικό	104
Τροφοδοτικό (ασύρματο ακουστικό)	104
Τυπική πύλη	87
Τύπος διεύθυνσης IP	87
Τύπος σύνδεσης HTTP	92
Υ	
Υγρό	102
Υλικολογισμικό	
Έκδοση	93
Ενημέρωση	80
Ενημέρωση με αρχείο	80
Παραλλαγή	93
Υποδείξεις ασφαλείας	9
Υποδοχή ακουστικού	18
Φ	
Φίλτρο κλήσεων	28
Φραγή κλήσεων	59
Φροντίδα της συσκευής	102
Φωνητικά μηνύματα	
Ακρόαση	48
Ενέργειες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής	50
Φωνητικό μήνυμα	
Ακρόαση στο ασύρματο ακουστικό	49
Σηματοδότηση μέσω πλήκτρου μηνύματος	77
Φωνητικό μήνυμα, νέο	
Σύμβολο	37
Φωτισμός	71
Φωτισμός οθόνης	71
Χ	
Χαμένα γενέθλια/συναντήσεις	53
Χαμένες κλήσεις βλ. Αναπάντητες κλήσεις	
Χειρισμός του τηλεφώνου	16
Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις	27
Χρονικός έλεγχος, εξωτερικές κλήσεις	27
Χρονοδιακόπτης	54
Χρόνος λειτουργίας	93
Χρόνος λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού	103
Χρόνος φόρτισης του ασύρματου ακουστικού	103
Χρωματική παλέτα	71
Χωρίς ακτινοβολία	66
Χώρος μνήμης στον τηλεφωνικό κατάλογο	40
Ω	
Ωρα	
Τρέχουσα	94
χειροκίνητη ρύθμιση	76
χρήση από το δίκτυο	76
B	
Babyphone	56
Απενεργοποίηση	57
Ενεργοποίηση	57
D	
Dashboard	21
DECT	
Δήλωση Repeater	64
Μέγιστη εμβέλεια	65
Τεχνικά χαρακτηριστικά	103
Χωρίς ακτινοβολία	66
PIN εγγραφής	62
DiffServ (Διαφοροποιημένες υπηρεσίες)	89

E		PIN εγγραφής	62
ECO DECT	65	PIN σταθμού βάσης	
Μέγιστη εμβέλεια	65	Αλλαγή	75
Χωρίς ακτινοβολία	66		
I		Q	
Internet, ασφάλεια	90	QoS (Quality of Service).	89
L			
LAN	87	R	
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)	88	Reboot.	81
M		Remote SysLog	95
MAC ID	93	RFPI	93
MWI (Message Waiting Indicator)	77	RTP (Realtime Transport Protocol)	89
N		S	
NAT (Network Address Translation).	84	STUN (Session Traversal Utilities for NAT)	84
O		SUOTA	74
Online τηλεφωνικός κατάλογος	38	SysLog	95
P		T	
PCAP (Packet Capture)	96	TLS (Transport Layer Security)	90
		V	
		VLAN (Virtual Local Area Network)	88

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com